Digitalna čeljust, čeljust 150 mm



Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa


Pro-Tech shop

TEHNIČKI PODACI:

MJERNI RASPON:	0-150MM/0-6IN
TOČNOST:	0,01 MM/0,0005 INČA
GREŠ KA MJERENJA:	±0,02 mm/0,001 IN (<100 mm)
	±0,03 mm/0,001 IN (>100-200 mm)
PONOVLJIVOST:	0,01 MM/0,0005 INČA
MAKS. BRZINA MJERENJA:	1,5M/S, 60IN/S
PRIKAZ:	LCD ZASLON
URIN:	JEDNA BATERIJA LI 1.5V, TIP LR44 KAPACITETA - 180MAH
RADNA TEMPERATURA:	5 °C - 40 °C/41 DO 104 STUPNJA F
KOMENTAR:	MJERENJE SE TREBA VRŠ ITI NA NAJVIŠ E 80% VLAŽ NOSTI.

OSOBINE:

1. VANJSKE VILICE
2. UNUTARNJE VILICE
3. HĹBKOMER
4. MJERENJE KORAKA
5. MJERNA Š TAPKA
6. INČA//METRIČKA SKALA
7. BATERIJA
8. IZLAZNI KONEKTOR
9. LCD ZASLON
11. SMOTI SE
12. ON/OFF
13. PREKIDAČ ZA RESET
14. INČNI/METRIČKI PREKIDAČ

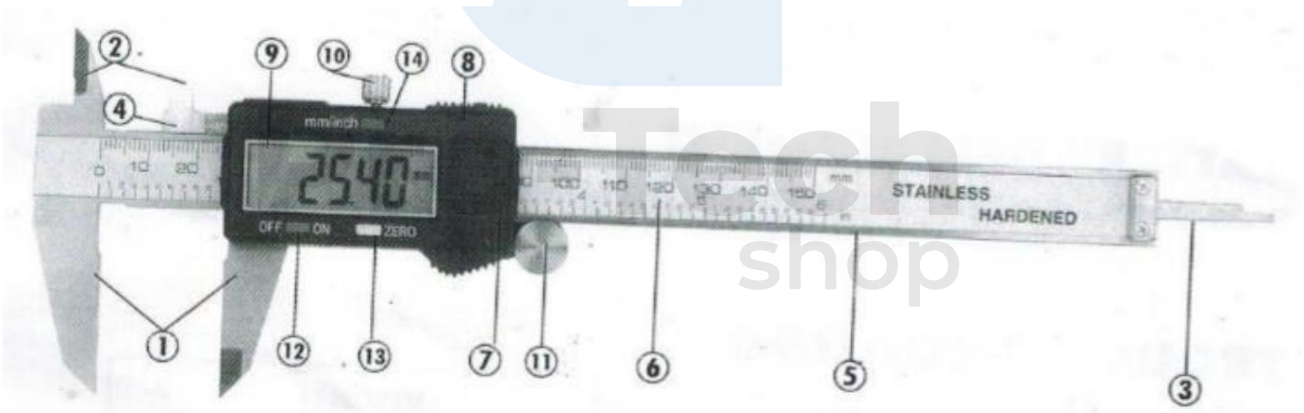

UPOTREBA

1. Mjerenje:


Greda se mož e pomaknuti samo ako je vijak za pričvrš ćivanje olabavljen

2. Metode mjerenja:

1) Opustite se

2) Pritisnite tipku za napajanje, pritisnite odgovarajuću tipku za odabir vrste mjerenja između inča i metričke jedinice. Pritisnite gumb nakon mjerenja za pretvorbu rezultata između inča i mm.

3) Za resetiranje jedinice, zatvorite čeljusti jedinice i zatim pritisnite tipku za resetiranje.

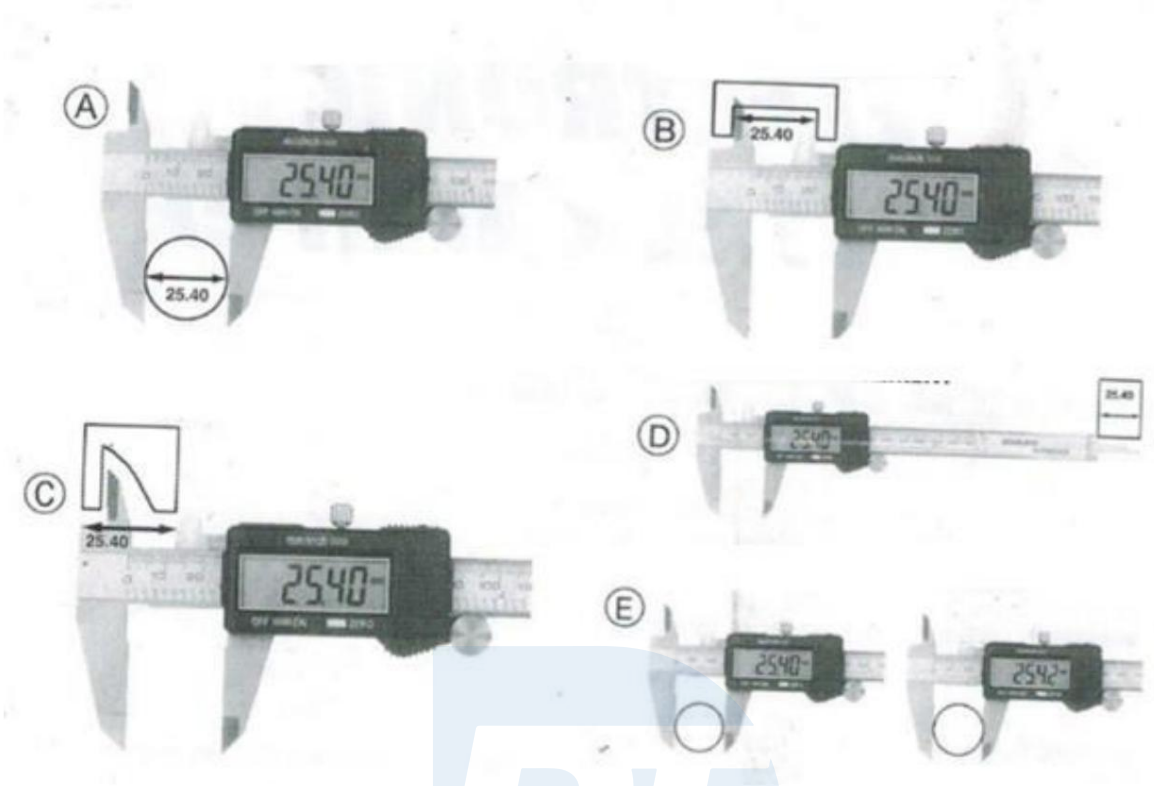

A) Vanjsko mjerenje B) Unutarnje mjerenje C) Mjerenje koraka D) Mjerenje dubine E) Diferencijalno mjerenje

UPUTE ZA ODRŽ AVANJE

1. Čeljust mora uvijek ostati suha (tekućine mogu oš tetiti uređaj)
2. Za čiš ćenje koristite samo čiste i suhe krpe, nemojte koristiti otapala ili njihova derivate jer mogu oš tetiti uređaj.
3. Radi uš tede energije isključite uređaj nakon završ etka rada.
4. Izbjegavajte kontakt s drugim električnim uređajima.

ZAMJENA BATERIJE

Bljeskanje zaslona označava slabu bateriju. Za zamjenu baterija otvorite poklopac uređaja i zatim zamijenite baterije.

RJEŠ AVANJE PROBLEMA

OBJEKTI	UZROK	OTOPINA
TREPEREĆI ZASLON	NISKA BATERIJA	ZAMIJENITE BATERIJE
VRIJEDNOST NA ZASLONU SE NE MIJENJA UNATOČ BRZINI HRANE	SENZOR BLOKIRAN	IZVADITE BATERIJU I UMETNITE JE NAZAD NAKON 30 SEKUNDI.
NETOČNOST MJERENJA	PRLJAV SENZOR	SKINUTE POKLOPAC I OČISTITE GA KOMPRIMIRANI ZRAK S MAKS PRITISKOM OD 5 KG/CM2
LCD ZASLON NE RADI	1. NEISPRAVAN POLOŽ AJ BATERIJE 2. NISKA RAZINA BATERIJE	1. UKLONITE POKLOPAC BATERIJE I TADA PROVJERITE JESU LI BATERIJE NA PRAVILNOM POLOŽ AJU 2.ZAMIJENITE BATERIJE

Pro-Tech shop