Pro-Tech TOOLS

Mobilna hidraulična dizalica 2 t



Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa

Pro-Tech shop

UPOZORENJE!!! Zbog stalnog poboljšanja proizvoda, navedeni crteži i opisi mogu se razlikovati od kupljene robe i mogu uključivati dodatne ili specijalizirane značajke koje nisu dio standardne verzije. Ove razlike ne mogu biti razlog za reklamaciju. Svi podaci navedeni u ovom priručniku u skladu su s informacijama važećim u vrijeme tiskanja i služe samo u informativne svrhe.

1. Karakteristike proizvoda, namjena


Dizalica se koristi za podizanje tereta (osobna vozila, prikolice, itd.) čija težina ne prelazi vrijednost navedenu u tablici "tehnički podaci".

Morate upotrijebiti dodatne sigurnosne naprave (kao što su postolja) za podupiranje podignutog predmeta prije nego počnete raditi ispod.

Dizalica je namijenjena za korištenje na ravnom, stabilnom i vodoravnom terenu. Podignuti teret mora biti osiguran od pomicanja.

Uređaj je namijenjen za kućnu upotrebu. Korištenje u komercijalne svrhe poništava jamstvo proizvođača.

Svaka druga uporaba osim gore navedene je u suprotnosti s predviđenom uporabom i zabranjena je. Osobito je zabranjeno podizanje ljudi ili životinja dizalicom.

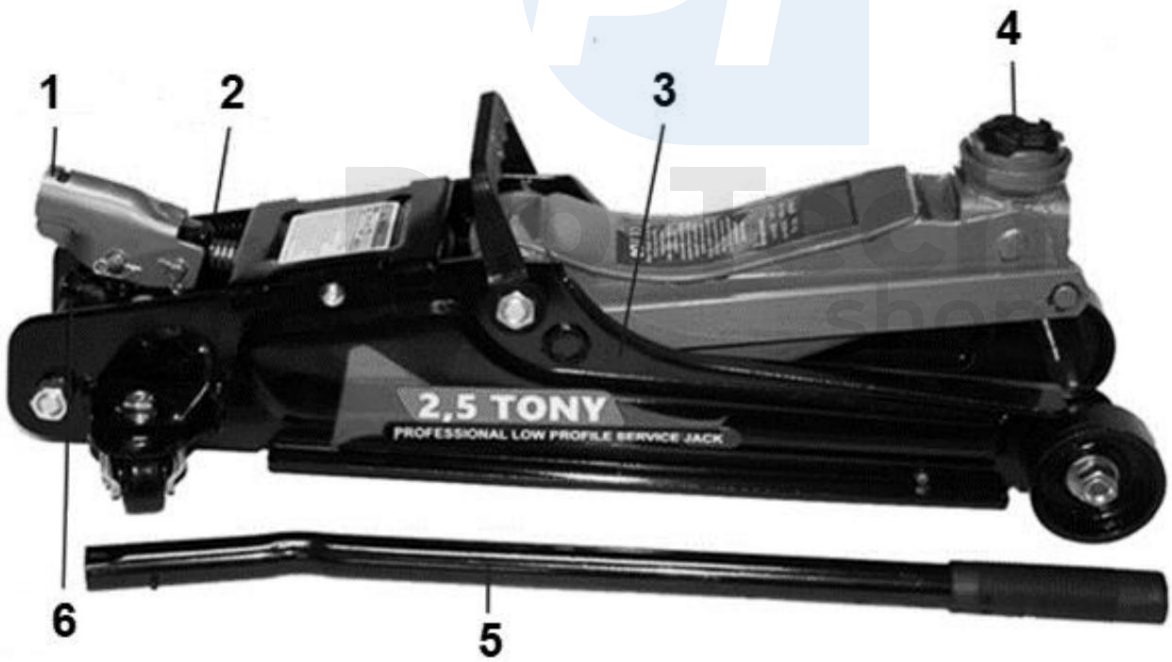

1) Utičnica za ruku 2) Pogon 3) Baza 4) Sedlo za podizanje 5) Ruka

6) Otpustite polugu ventila

2. Vrste opasnosti koje se javljaju tijekom rada opreme

1. Mehanički rizici uzrokovani dijelovima stroja ili obradcima: težina i stabilnost (potencijalna energija dijelova koji se mogu kretati pod utjecajem gravitacije)

2. Mehanički rizici uzrokovani energijom pohranjenom u obliku tekućina ili plinova pod pritiskom.

3. Opći sigurnosni uvjeti

- UPOZORENJE! Prije početka rada pažljivo pročitajte upute za uporabu. Uređajem smiju rukovati samo odrasle osobe koje su upoznate s uputama za uporabu i poštuju njihova pravila.

1) Sigurnost na radnom mjestu

a) Održavajte svoje radno područje čistim i dobro osvijetljenim. Nered ili tamna područja mogu dovesti do nezgoda.

b) Držite djecu i promatrače podalje od električnog alata tijekom rada. Ometanja mogu uzrokovati gubitak kontrole.

2) Osobna sigurnost

a) Budite oprezni, pazite što radite i koristite zdrav razum kada radite s električnim alatom. Nemojte koristiti alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može rezultirati ozbiljnom ozljedom.

b) Koristite osobnu zaštitnu opremu. Zaštitna oprema kao što je maska za prašinu, zaštitne cipele protiv klizanja, kaciga ili zaštita za sluh koja se koristi u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od ozljeda.

c) Uvijek održavajte pravilno držanje i ravnotežu. To omogućuje bolju kontrolu alata u neočekivanim situacijama.

d) Odijevajte se prikladno. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Držite kosu i odjeću dalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu zapeti za pokretne dijelove.

e) Ako postoje uređaji za spajanje uređaja za usisavanje i sakupljanje prašine, provjerite jesu li pravilno spojeni i korišteni. Korištenje sakupljača prašine može smanjiti opasnost od prašine.

f) Nemojte dopustiti da poznavanje alata kroz čestu uporabu dovede do nepažljive upotrebe i nepoštivanja sigurnosnih pravila. Neoprezno djelovanje može uzrokovati ozbiljne ozljede u djeliću sekunde.

g) Nikada nemojte sami modificirati uređaj. Provjerite ispravnost svih dijelova, a ako su istrošeni, zamijenite ih samo novima, originalnima.

h) Nikada nemojte raditi sa strojem bez sigurnosnih štitnika, poklopaca i poklopaca. Držite ruke, noge i odjeću dalje od rotirajućih dijelova.

Dizalica je hidraulički uređaj koji radi pod velikim opterećenjem. Prilikom rada potrebno je pridržavati se osnovnih sigurnosnih načela.

Pročitajte ovaj priručnik prije početka rada i sačuvajte ga.

Nikada nemojte preopteretiti uređaj s opterećenjem većim od navedenog, jer to može uzrokovati trajno oštećenje. Zabranjeno je dizati predmete nepoznate težine i teže od dopuštene težine dizalice.

Zabranjeno je dizanje ljudi ili životinja.

Dizalica je namijenjena samo za podizanje i ne smije se koristiti u druge svrhe. Dodatni sigurnosni uređaji (npr. postolja) moraju se koristiti za podupiranje podignutog objekta prije rada pod opterećenjem.

Prilikom podizanja vozila blokirajte kotače i povucite parkirnu kočnicu.

Ne ostavljajte podignuti teret bez nadzora. Djeca i osobe koje nisu upućene u rad opreme ne smiju biti u blizini rada ili skladištenja dizala.

Ne nosite široku odjeću ili nakit. Duga kosa treba biti svezana.

Koristite osobnu zaštitnu opremu.

Pro-Tech shop

Dizalica mora biti postavljena na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.

Dizalicu treba postaviti ispod podignute opreme tako da teret bude oslonjen na središte sjedala.

Podešavanje sigurnosnog ventila je strogo zabranjeno.

Držite uređaj podalje od izvora topline i vatre jer to može oštetiti uređaj ili narušiti njegovu funkciju.

Prije podizanja tereta, uvjerite se da nakon podizanja tereta nema pokreta za podizanje.

Prije podizanja bilo kakve težine, provjerite da dizalica nije ni na koji način oštećena. Ako dizalo treba popraviti, obratite se ovlaštenom servisu.

Budite proaktivni, nemojte raditi kada ste umorni ili pod utjecajem droga.

Korišteni piktogrami i simboli



Ovaj simbol znači da morate pažljivo pročitati upute za uporabu prije pokretanja.



Ovaj simbol znači da je proizvod prošao specijalizirana ispitivanja i da zadovoljava osnovne standarde kvalitete i sigurnosti sadržane u takozvanim Smjernicama novog pristupa.



Ovaj simbol znači da trebate nositi zaštitnu obuću kako biste zaštitili stopala i noge od vanjskih čimbenika koji mogu uzrokovati mehanička ili kemijska oštećenja, opekline ili djelovanje topline, hladnoće i vlage.



Ovaj simbol znači da trebate koristiti zaštitu za ruke



Ovaj simbol znači da se pakiranje može reciklirati.



Ovaj simbol znači da trebate nositi zaštitu za oči.

4. Rad dizalice

Dizalo se isporučuje kao sastavljen sustav i nije potrebno sastavljanje ili podešavanje.

Prije početka rada izvedite otprilike 6 potpunih ciklusa pumpanja s otvorenim ispusnim ventilom kako biste osigurali pravilnu distribuciju hidrauličkog ulja.

Odzračivanje

1. Spustite ruku za podizanje.

2. Uklonite metalni poklopac pumpe.

3. Otvorite odvodni ventil polaganim okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

4. Skinite poklopac (na nekim modelima odvrnite vijak).

5. Ako je potrebno, dolijte ulje (do pune razine). Koristite hidraulično ulje.


6. Postavite poklopac.

7. Zatvorite odvodni ventil.

8. Podignite podizno sjedalo što je više moguće.


9. Spustite na minimalnu visinu odvrtanjem odvodnog ventila, zatvorite ventil.

10. Otvorite čep da ispustite zrak.

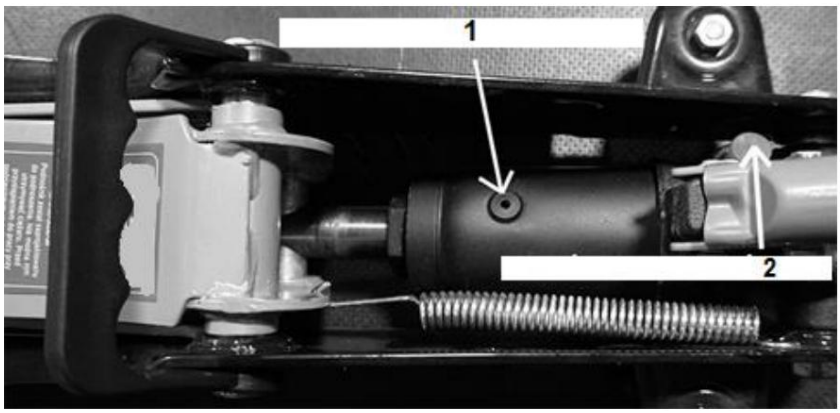

1. Otvor za zrak

2. Sigurnosni ventil

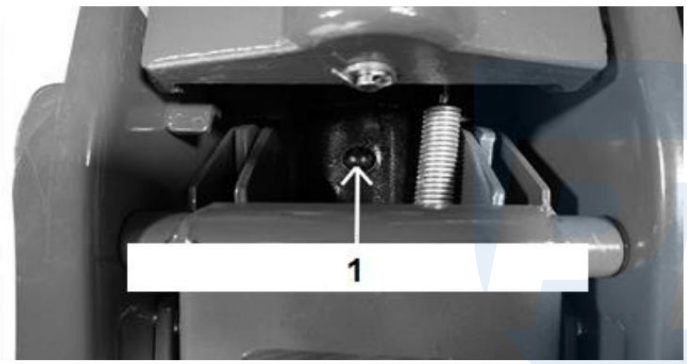


1. Otvor za zrak

Pro-Tech shop

Podizanje

Prije podizanja, osigurajte da operater dizala ima pogled na dizalo i teret tijekom svih pokreta.

Na kraju podizne ruke, zatvorite otpuštajući ventil zatezanjem u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi.

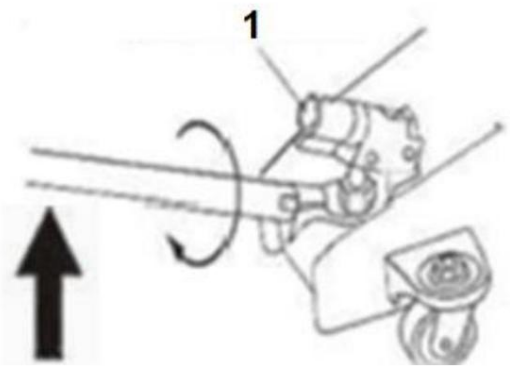

1. Utičnica ramena

Okrenite u smjeru kazaljke na satu

Postavite dizalicu ispod tereta koji želite podići na mjesto određeno za korištenje dizalice tako da teret leži u sredini na sjedištu dizalice.


Umetnite polugu u utičnicu. Pomičite ručicu gore-dolje kako biste podigli teret na željenu visinu. Nakon podizanja, osigurajte teret od pada, npr. stoji.

Počinje

Prije spuštanja provjerite da teret koji spuštate neće ozlijediti osobe.

Polako okrenite ventil za otpuštanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ne odvrnite ventil za otpuštanje više nego što je potrebno za polagano spuštanje tereta.

Previše odvrtanje ventila može ga odvrnuti od kućišta.

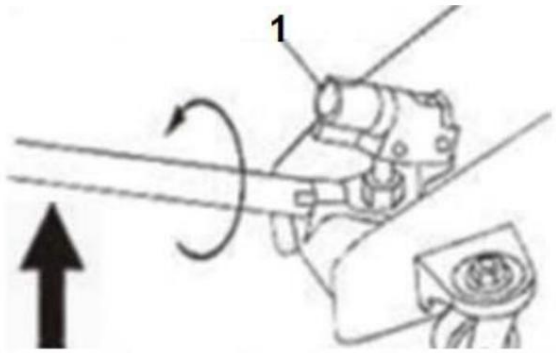

1. Utičnica ramena

Okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu

5. Održavanje

a) Redovito provjeravajte razinu ulja i po potrebi dolijte preporučeno SAE10/95 hidraulično ulje.

b) kako biste osigurali duži rad, redovito podmazujte pokretne dijelove kao što su klinovi i kotači.

c) Prije rada provjerite ima li na dizalici vidljivih oštećenja, labavih spojeva i očistite ručke i podizanje rame.

d) ne izlažite dizalicu vlazi, koja može uzrokovati koroziju, oslabiti strukturu dizalice i može biti izuzetno opasna.

e) Kada se dizalica ne koristi, trebala bi biti u najnižem položaju kako bi se spriječila korozija na izloženim dijelovima.

f) tijekom dužeg skladištenja metalne dijelove dizalice zaštititi od korozije; skladištenje treba odvijati u suhoj prostoriji s konstantnom temperaturom, ako je moguće.

g) Kad je dizalica istrošena, zbrinite je: ispustite hidraulično ulje u odobreni spremnik i odnesite ga na odgovarajuće mjesto za odlaganje otpada u skladu s lokalnim propisima.

Tehnički podaci:

Nosivost: 2000 kg

Min. visina dizanja: 135 mm

Maks. visina dizanja: 335 mm

Težina: 9 kg