
Pro-Tech TOOLS

# Stalak za auto 2 kom



## Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa

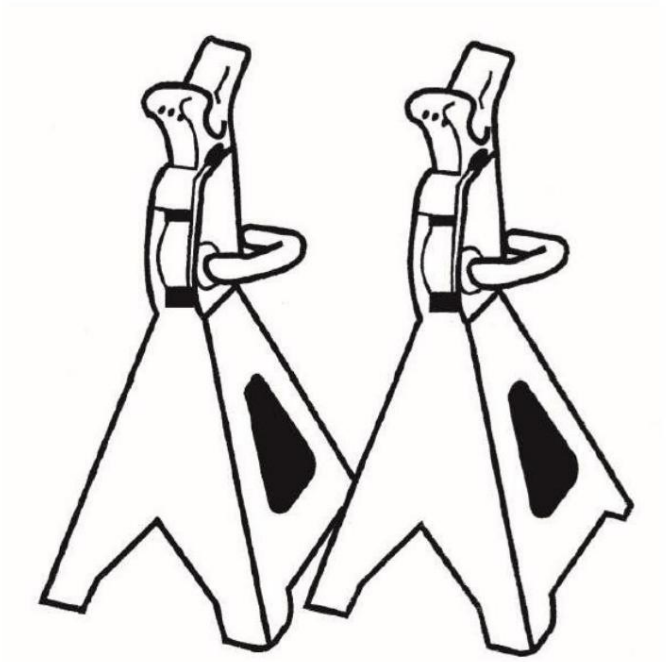

Prije prve uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama. Korisnik je dužan upoznati se sa svim uputama potrebnim za sigurnu uporabu i rad te razumjeti sve rizike koji mogu nastati tijekom rada uređaja.

## UPOZORENJE!!!

Zbog stalnog poboljšanja proizvoda, fotografije i slike u priručniku služe samo u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati od kupljene robe.

Ove razlike ne mogu biti razlog za reklamaciju.

## OPIS

Nosač je namijenjen za rad koji zahtijeva držanje teških tereta. Zabranjeno je pomicati poduprte terete. Proizvod je dizajniran samo za korištenje u kućanstvu i ne može se koristiti profesionalno, tj. u poduzećima iu poslovne svrhe. Ispravan, pouzdan i siguran rad uređaja ovisi o pravilnoj uporabi, stoga: Prije uporabe uređaja pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga.

## SIGURNOSNA PRAVILA

Nosač je mehanički uređaj koji radi pod velikim opterećenjima.

- Pridržavajte se osnovnih sigurnosnih pravila pri radu.

- Prije početka rada pročitajte upute za uporabu i čuvajte ih.

- Nikada nemojte prekoračiti maksimalno opterećenje nosača.

- Kada podupirete vozila, blokirajte ili poduprite kotače i povucite ručnu kočnicu.

- Ne ostavljajte podignuti teret bez nadzora.

- Zabranjen je boravak djece i neobučenog osoblja u blizini radnog mjesta ili mjesta skladištenja uređaja.

- Ne nosite široku odjeću ili nakit. Duga kosa treba biti svezana.

- Koristite osobnu zaštitnu opremu.

- Oslonac mora biti postavljen na ravnu, ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.

- Oslonac mora biti postavljen ispod podignutog predmeta tako da se teret oslanja na sredinu sjedala.

- Uređaj držite podalje od izvora topline i vatre jer to može oštetiti uređaj ili narušiti njegov rad.

- Prije podizanja bilo kakvog tereta, provjerite da se oslonac neće pomaknuti nakon podizanja tereta.

- Prije postavljanja bilo kakvog tereta, provjerite da potporanj nije ni na koji način oštećen. Ako podrška zahtijeva popravak, obratite se ovlaštenom servisu.

- Budite proaktivni, nemojte raditi ako ste umorni ili pod utjecajem lijekova.

## TEHNIČKI PODACI

| Model | JS02B | JS02G | JS03B | JS03C | JS03G | JS06B | JS06C | JS06G | JS12B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosivost (kg) | 2000. godine | 2000. godine | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 | 12000 |
| Minimalna visina (mm) | 260 | 280 | 290 | 280 | 295 | 370 | 395 | 420 | 495 |
| Najveća visina (mm) | 400 | 380 | 430 | 415 | 415 | 610 | 605 | 580 | 770 |

Paket uključuje 1 par = 2 komada nosača

## PRIJE UPOTREBE

1. Provjerite je li paket podrške kompletan i da nijedan dio ne nedostaje.

2. Prije svake uporabe provjerite nosače. Zabranjeno je koristiti oslonce ako su savijeni ili slomljeni.

3. Pažljivo pročitajte cijeli priručnik s uputama i upoznajte se s opasnostima povezanim s nepravilnom uporabom nosača.

## SERVIS

NIKADA ne koristite postolje za dizalicu da poduprete prednji i stražnji dio vozila, ili samo jednu njegovu stranu. Nosači su dizajnirani da se koriste u parovima i njihova nosivost također se odnosi na par. Za podupiranje vozila upotrijebite jedan par dizalica. Nemojte prekoračiti nosivost nosača.

1. Visina se podešava pomoću stupca.

2. Ručka za zaključavanje treba osigurati stup u željenom položaju. Kako biste osigurali stup, gurnite ručicu za zaključavanje. Prije utovara, provjerite je li zasun pravilno učvršćen.

3. Pažljivo namjestite oslonce tako da teret bude u središtu sjedala.

4. Polako spustite vozilo na oslonce.

5. Provjerite je li vozilo osigurano prije početka rada. Osigurajte kotače od okretanja klinovima.

## SPUŠTANJE TERETA

Uvjerite se da nema predmeta ili ljudi ispod vozila dok spuštate teret.

1. Podignite vozilo pomoću odgovarajuće dizalice.

2. Pažljivo otpustite bravu i dopustite potpornom stupu da se potpuno spusti.

3. Pažljivo uklonite postolje dizalice, zatim polako spustite vozilo.

## ODRŽAVANJE

Redovito provjeravajte svaku podršku. Pazite da se svaki dio slobodno kreće. Nemojte nanositi ulje ili mast na bilo koji dio nosača. Ako se pojavi hrđa, očistite područje pjeskarenjem ili obojite odgovarajućom bojom.
Provjerite koristite li ispravne zamjenske dijelove.

## SKLADIŠTENJE

Čuvajte nosače u uspravnom položaju na čistom i suhom mjestu.