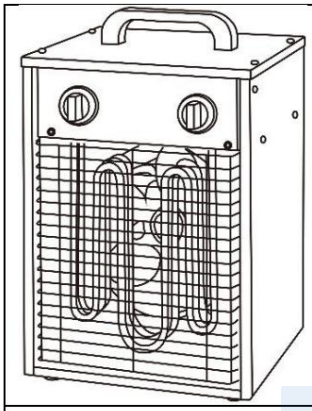
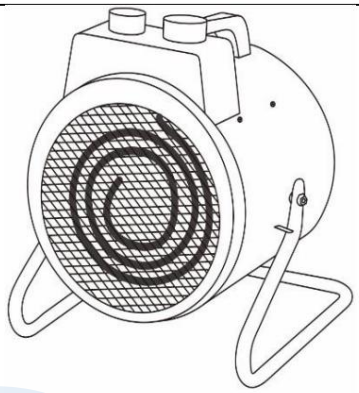
Električni grijač

	
BH-20A, BH-30A, BH-50A, BH-90A	BH-20FA

Priručnik

Pro-Tech shop

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo što ste odabrali naš proizvod. Pažljivo pročitajte važne informacije o sigurnosti i korištenju prije puštanja uređaja u rad. Sva oštećenja nastala nepravilnom uporabom uređaja ili kršenjem sigurnosnih pravila poništavaju jamstvo i odgovornost distributera.

Pravila sigurnosti i korištenja:

Električna grijalica namijenjena je za grijanje zatvorenih stambenih prostora, gdje je potrebno održavati temperaturu na određenoj razini.

1. Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Ne smije se koristiti u komercijalnim ili industrijskim prostorima. Uređaj nije namijenjen za vanjsku upotrebu. Ne koristite u prostorijama gdje postoji opasnost od eksplozije ili požara. Grijač nije vodootporan.
Uređaj se ne smije koristiti u kupaonici ili u neposrednoj blizini kada, tuševa, crijeva za vodu i sl.

2. Prije prve uporabe uređaja provjerite jesu li s njega uklonjene sve zaštite kojima je uređaj omotan (folija i sl.). Zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti vaše djece ne ostavljajte nikakve predmete (plastične vrećice, stiropor i sl.) na uređaju. Prije uporabe provjerite da uređaj nije oštećen izvana. Obratite posebnu pozornost na kabel za napajanje.
Ako je bilo koji dio oštećen, uređaj se ne smije koristiti. Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti ovlaštena tvrtka ili osoba. Kao rezultat nestručnog popravka, uređaj može biti opasan za korisnika.

3. Koristite uređaj samo u uspravnom / okomitom položaju.

4. Kako biste spriječili pregrijavanje ili požar, nemojte pokrivati uređaj. Ne uključujte uređaj ako se u blizini nalaze eksplozivne ili zapaljive pare. Nemojte postavljati grijalicu blizu otvorenog plamena ili blizu opreme za kuhanje ili grijanje. Ne izlažite uređaj sunčevoj svjetlosti, vrućim površinama, vlazi, oštrim rubovima itd.

5. Ne koristite uređaj u blizini zavjesa, draperija i drugog tekstila (materijal se može zapaliti).

6. Grijalicu treba postaviti na stabilnu, tvrdu, po mogućnosti vatrostalnu površinu na sigurnoj udaljenosti od namještaja ili druge opreme.

7. Uređaj može raditi samo s već instaliranim kabelom za napajanje. Kraj kabela mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu u skladu s podacima navedenim na natpisnoj pločici. Nemojte koristiti produžni kabel.

8. Ne dirajte uređaj ili utikač mokrim ili vlažnim rukama. To može uzrokovati strujni udar opasan po život.

9. Provjerite je li mrežni napon jednak naponu uređaja.

10. Utičnica u koju se priključuje strujni kabel uređaja mora uvijek biti dostupna kako bi se uređaj u svakom trenutku mogao isključiti iz električne mreže.

11. Uređaj se ne smije ostaviti priključen na električnu mrežu bez nadzora zbog mogućnosti požara.

12. Uvijek isključite uređaj iz izvora napajanja kada se ne koristi. Za odspajanje uređaja iz električne mreže izvucite utikač iz utičnice. Ni u kojem slučaju ne povlačite kabel.

13. Ako grijač treba premjestiti na drugo mjesto, isključite uređaj i zatim izvucite utikač iz utičnice. Ostavite uređaj da se ohladi prije nego što ga premjestite. Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje. Koristite ručku kada nosite uređaj.

14. Površina grijača je vrlo topla. - Nakon isključivanja, uređaj neko vrijeme ostaje topao - postupno se hladi. Dok grijač radi, ne dirajte dijelove izlaza vrućeg zraka - postoji opasnost od opeklina.

15. Zabranjeno je zadržavanje neposredno ispred izlaza vrućeg zraka dok grijač radi - postoji opasnost od opeklina.

16. Ne rastavljajte uređaj kada je pod naponom – postoji opasnost po život.

17. Ne dirajte uređaj mokrim rukama - postoji opasnost po život. Grijač dodirujte samo suhim rukama.

18. Ne stavljajte strane predmete u otvore uređaja. Postoji opasnost od ozljeda ili strujnog udara i oštećenja uređaja.

19. Za vrijeme rada grijalice zabranjeno je pušiti cigarete, približavati se predmetima koji gore ili tinjaju i koristiti bilo kakvu opremu (alati, pribor i sl.) koja može izazvati iskrenje - postoji opasnost po život.

20. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, osobama bez iskustva ili znanja o uređaju, osim ako je to učinjeno pod nadzorom ili u skladu s uputama za uporabu uređaja. uređaj osigurale osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Uređaj je namijenjen samo odraslim osobama i treba ga držati izvan dohvata djece.


Tehničke karakteristike:

Model	BH-20A	BH-30A	BH-50A	BH-90A	BH-20FA
Napon napajanja	220-240V	220-240V	380-400V	380-400V	220-240V
Frekvencija	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Način rada električnog grijača:	25/1000W/2000U	30/1500/3000W	42/2500/5000U	52/4500/9000W	25/2000W

Pro-Tech shop

Upute za korištenje:

Uređajem se upravlja pomoću okretnih gumba na vrhu grijača.

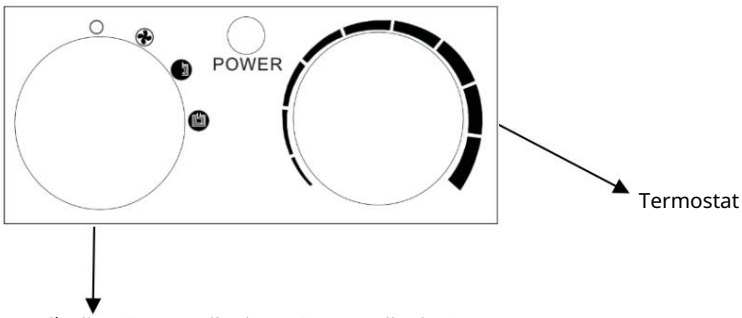

Način rada:

Pomoću okretnog birača možete podesiti način rada: ventilacija / snaga grijanja 1 / snaga grijanja 2

Termostat:

Pomoću okretnog birača temperature možete podesiti željenu sobnu temperaturu.

Za ovu svrhu:

1. Postavite prekidač načina rada na jedan od položaja "grijanje".

2. Okrenite regulator temperature u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto.

3. Kada se prostorija zagrije na željenu temperaturu, okrenite regulator temperature u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne klikne.

4. Termostat će kontrolirati grijaće tijelo tako da temperatura u prostoriji bude na istoj razini.

5. Nakon završetka rada okrenite sklopku za način rada u položaj "ventilacija" kako biste ohladili uređaj.

Čišćenje:

1. Preporučamo čišćenje grijalice od prašine i druge prljavštine jednom mjesečno. To će osigurati učinkovit rad uređaja.

2. Uvijek isključite uređaj iz struje i ostavite ga da se potpuno ohladi prije bilo kakvog održavanja

3. Koristite usisivač za uklanjanje prašine.

4. Očistite vanjski dio uređaja vlažnom krpom, a zatim ga osušite suhom krpom. Nikada ne potapajte uređaj u vodu. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili otapala jer mogu oštetiti površinu grijača.

Skladištenje:

1. Prije spremanja uređaja isključite ga iz struje, ostavite da se ohladi i očistite ga.

2. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, stavite ga zajedno s uputama za uporabu u originalnu kartonsku kutiju i čuvajte na suhom i dobro prozračenom mjestu.

3. Nemojte stavljati teške predmete na kutiju tijekom skladištenja jer to može oštetiti uređaj.

Uporaba:



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad. Odnesite ga na odgovarajuće sabirno mjesto za materijale koji se mogu reciklirati za staru električnu i elektroničku opremu. Pravilno zbrinjavanje odbačenih proizvoda utječe na okoliš i zdravlje. Detaljnije informacije o mogućnosti recikliranja ovog proizvoda možete dobiti u mjesnoj općinskoj upravi, komunalnoj higijenskoj službi ili trgovini u kojoj ste proizvod kupili.

Ovaj proizvod je označen oznakom CE, što znači da je u skladu s EU direktivama.

Pro-Tech shop