

Pro-Tech CHEF

Prijenosni japanski Hibachi roštilj 23"

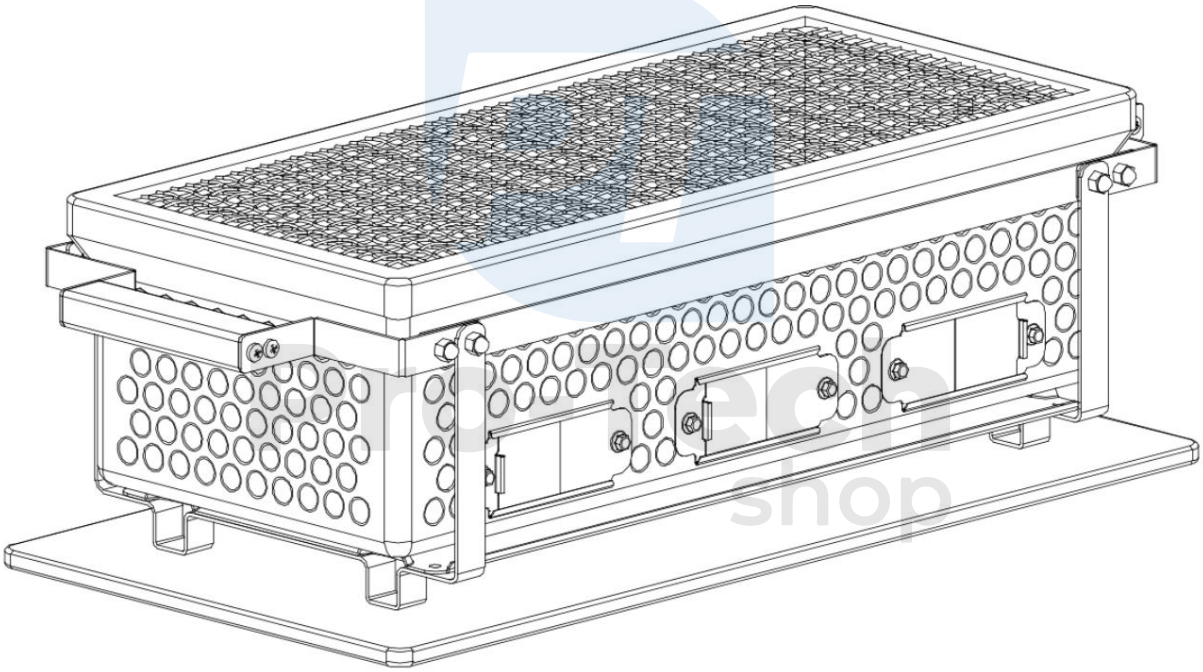

Upute za uporabu

	Pregled dijelova
1	Naribati
2	Rešetke za ugljen
3	Keramička baza
4	Vrata od pepela
5	na mene
6	Termalna podloga od bambusa

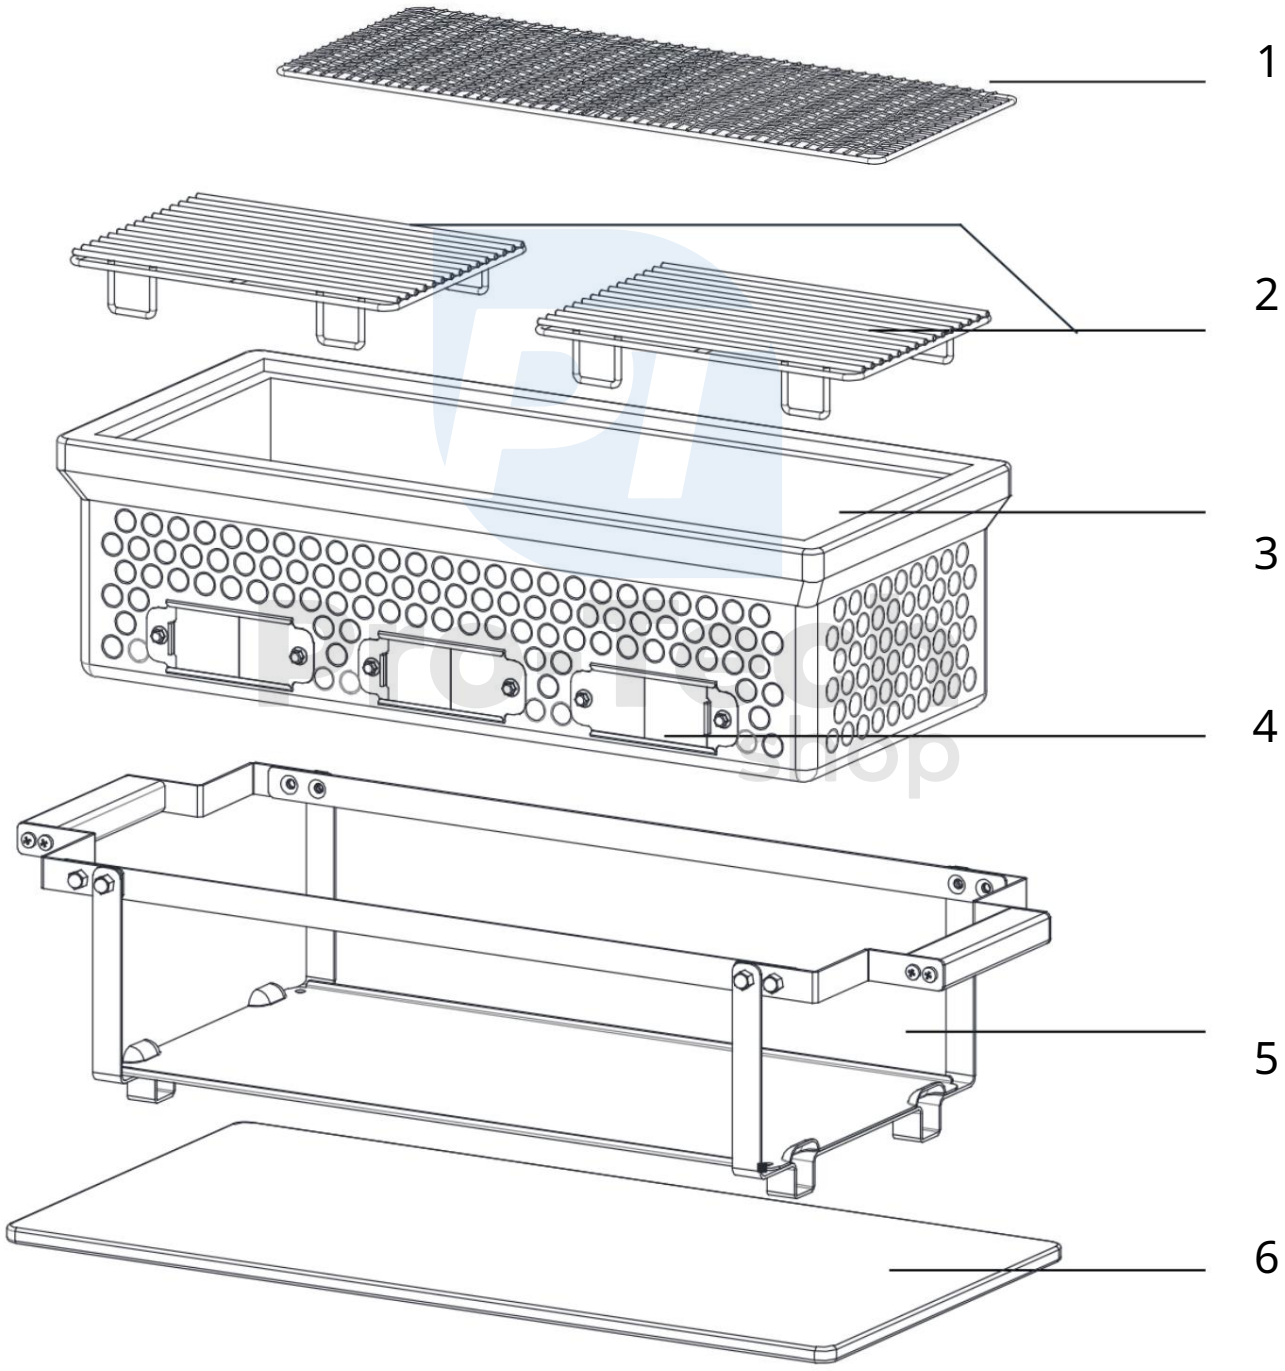

Upute za njegu i sigurnu uporabu

UPOZORENJA - POZOR!

• Ovaj proizvod je SAMO ZA VANJSKU UPORABU. NEMOJTE koristiti u zatvorenom prostoru.

• UVIJEK držite djecu i kućne ljubimce na sigurnoj udaljenosti od roštilja dok se koristi.

• NIKADA ne ostavljajte zapaljenu vatru bez nadzora.

• OPASNOST OD TROVANJA UGLJIČNIM MONOKSIDOM - NIKAD ne palite ovaj proizvod, ne ostavljajte ga da tinja ili se hladi u zatvorenim prostorima.

• NEMOJTE koristiti ovaj proizvod u šatoru, kamp prikolici, automobilu, podrumu, tavanu ili čamcu.

• NEMOJTE koristiti ispod tendi, suncobrana ili sjenica.

• OPASNOST OD POŽARA – Žar može ispasti tijekom uporabe.

• UPOZORENJE - NEMOJTE koristiti benzin, tekućinu za upaljače, alkohol ili druge slične kemikalije za paljenje. Koristite samo upaljače koji su u skladu sa standardom EN1860-3.

• Strogo se preporuča korištenje drvenog ugljena u komadima za roštilj. Dulje gori i proizvodi manje pepela, što može ograničiti protok zraka.

• VAŽNO: Prilikom otvaranja poklopca na visokim temperaturama, važno je samo malo podići poklopac, dopuštajući zraku da ulazi polako i sigurno, čime se sprječava povratni protok zraka ili paljenje koje bi moglo uzrokovati ozljede.

• UVIJEK slijedite INFORMACIJE O KUHANJU na stranici 4 ovog korisničkog priručnika.

• NEMOJTE koristiti roštilj na terasama ili drugim zapaljivim površinama kao što su suha trava, drvena sječka, lišće ili ukrasna kora.

• Provjerite je li roštilj postavljen najmanje 2 metra od zapaljivih predmeta.

• NEMOJTE koristiti ovaj roštilj kao pećnicu.

• UPOZORENJE: Ovaj će proizvod biti vrlo vruć, NEMOJTE ga pomicati tijekom rada.

• UVIJEK KORISTITE rukavice otporne na toplinu kada rukujete vrućom keramikom ili površinama za kuhanje.

• Ostavite jedinicu da se potpuno ohladi prije premještanja ili spremanja.

• Prije uporabe uvijek provjerite je li jedinica oštećena i zamijenite je ako je potrebno.

Zapaliti vatru

- Da biste zapalili vatru, umotajte novine s nekoliko kockica krutog potpalu na ploču za ugljen baza za roštilj. Zatim stavite 2 ili 3 šake drvenog ugljena na vrh novina.
- NEMOJTE koristiti benzin, tekućinu za upaljač, alkohol ili druge slične kemikalije za paljenje ili ponovno paljenje.

- Otvorite donji otvor i zapalite novi papir upaljačem ili šibicama.
- NEMOJTE pretrpati jedinicu gorivom - ako je vatra prejaka, može oštetiti roštilj.
- Ostavite dok se svo gorivo ne potroši i ugasi.

UHASENIE

- Za gašenje jedinice - prestanite dodavati gorivo i zatvorite sve ventilacijske otvore i poklopac kako biste pustili vatru ugasiti prirodnim putem.
- NEMOJTE koristiti vodu za gašenje drvenog ugljena jer to može oštetiti keramički roštilj.

SKLADIŠTENJE


- Kada ne koristite roštilj i odlažete ga vani, pokrijte ga odgovarajućom kabanicom nakon što se potpuno ohladi.
- Roštilj se NE može prati u perilici posuđa; koristite blagi deterdžent s toplom vodom.
- Preporuča se da tijekom zime roštilj pospremite natkriven u garažu ili šupu radi potpune zaštite.

INFORMACIJE O UPOTREBI I ODRŽAVANJU






- Provjerite je li roštilj postavljen na stalnu, ravnu nezapaljivu površinu otpornu na toplinu izrađenu od nezapaljive objekti.
- Provjerite je li roštilj udaljen najmanje 2 m od drugih okolnih predmeta udaljenosti od najmanje 2 metra.
- Maksimalna količina drvenog ugljena u komadima: 0,5 kg.
- NEMOJTE koristiti benzin, tekućinu za upaljač, alkohol ili druge slične kemikalije za paljenje ili ponovno paljenje.



- Nakon što zapalite vatru, ostavite donji ventilacijski otvor i poklopac otvorenima oko 10 minuta kako biste stvorili mali ležaj vrući ugljen.
- Prije prvog kuhanja pustite da se ugljen zagrije i držite ga vrućim najmanje 30 minuta. • NEMOJTE KUHATI dok gorivo ne dobije sloj pepela.
- Preporuča se da ne dodajete i ne okrećete ugljen nakon paljenja. To omogućuje izradu drvenog ugljena rasplamsao jednoličnije i učinkovitije.
- Nakon paljenja, koristite SAMO rukavice otporne na toplinu kada rukujete vrućom keramikom ili posuđem za kuhanje površine.

Pro-Tech shop

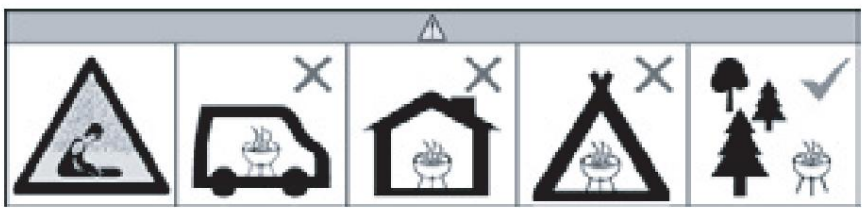

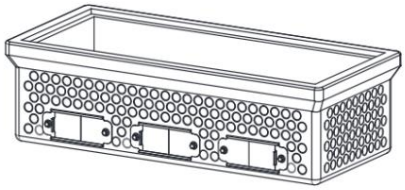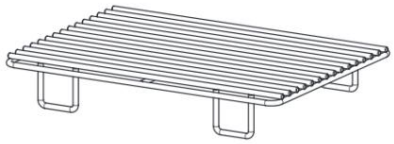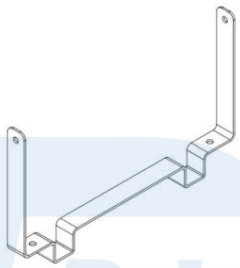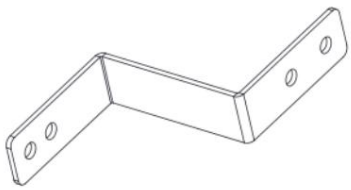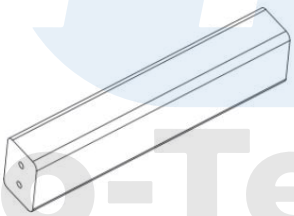


		
x1	x1	x2
		
x1	x2	x4
		
x2	x2	x1

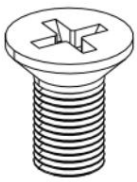
				
M6 x8	M6x12 x8	ST3.8x14 x8	M6x10 x8	GUMENA PODLOŠKA x8

Pro-Tech shop

1.

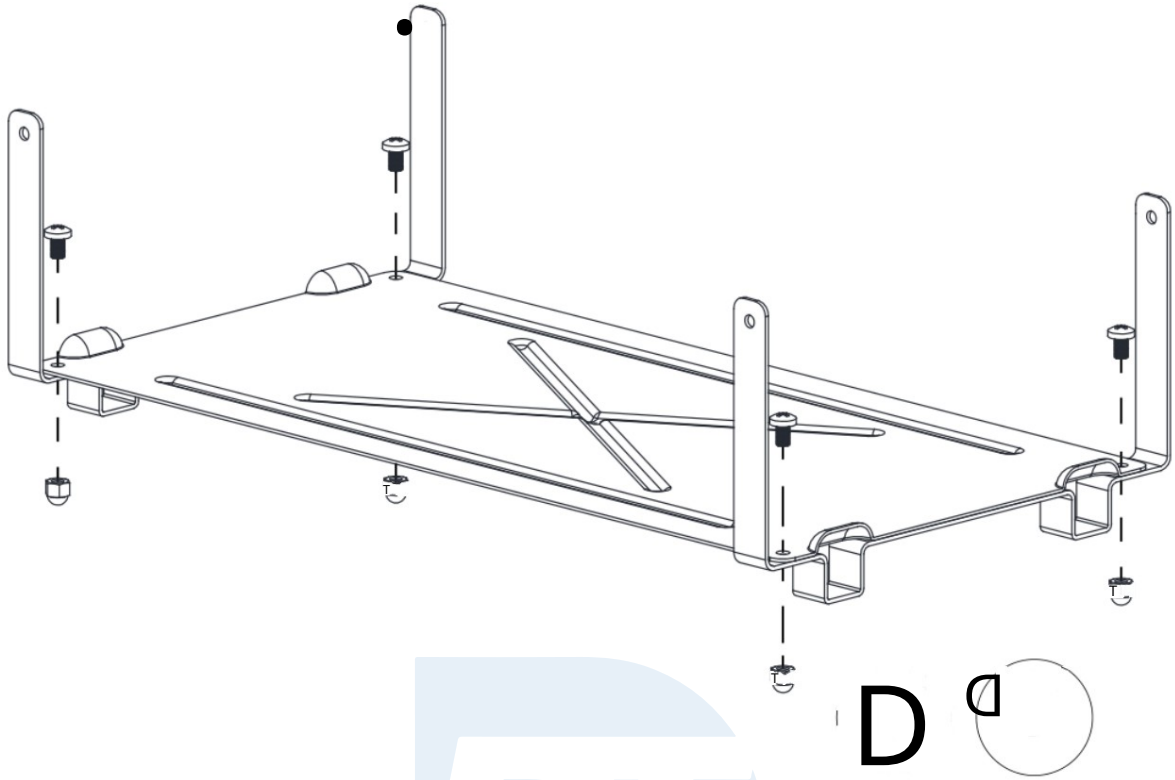


2.

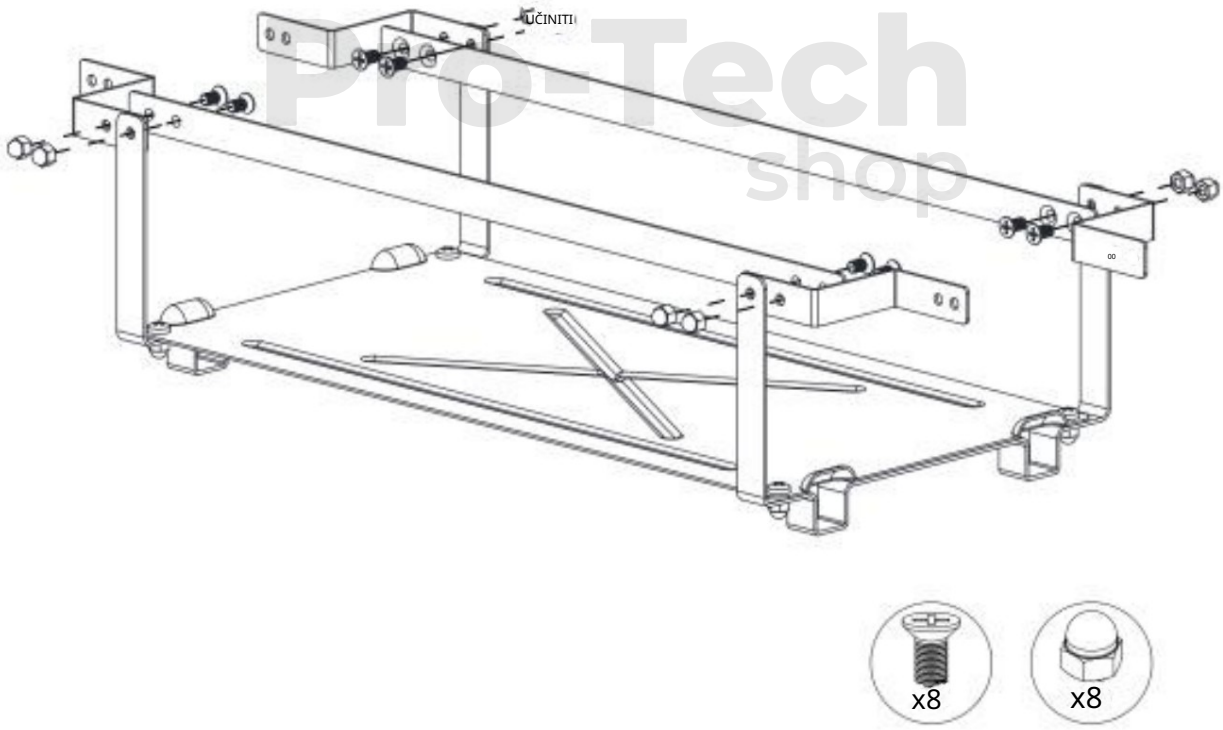


Pro-Tech shop

3.

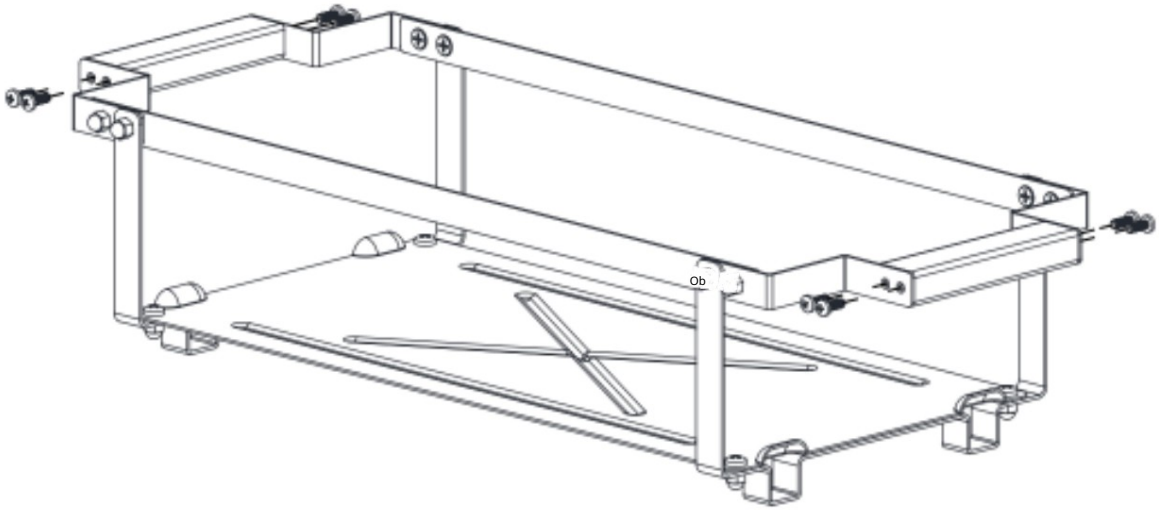




4.

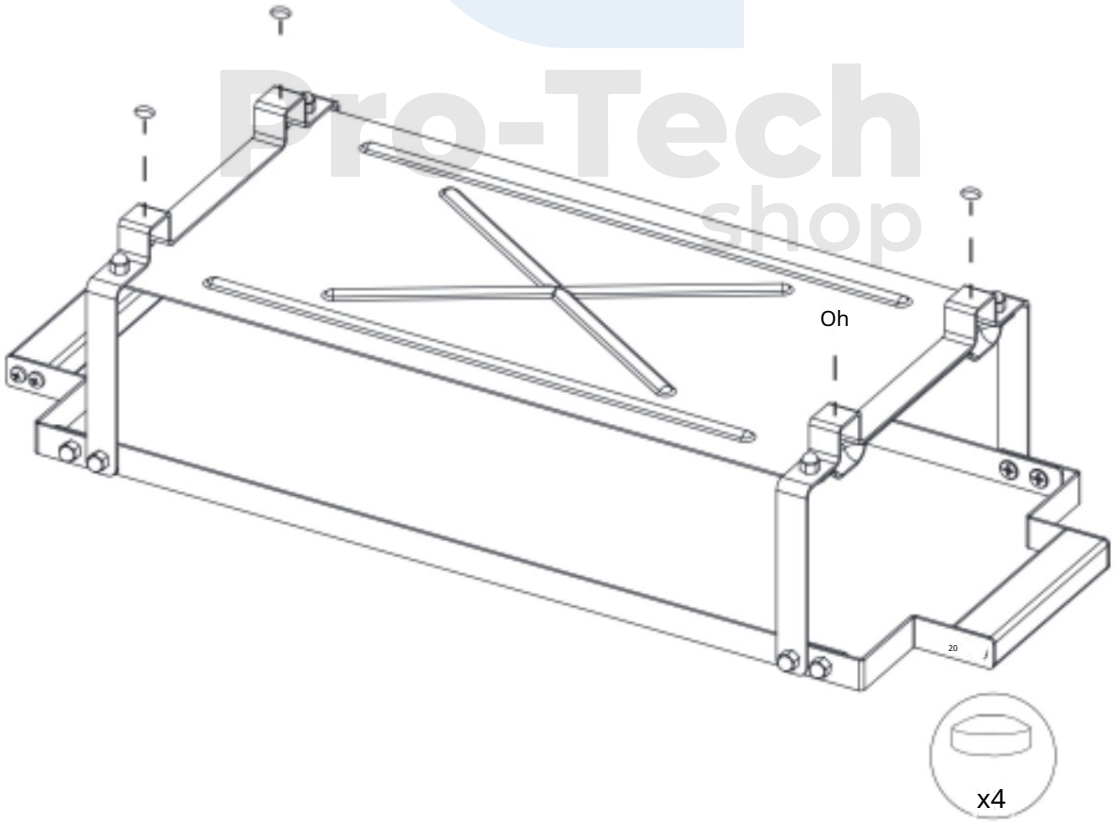


Pro-Tech shop


5.

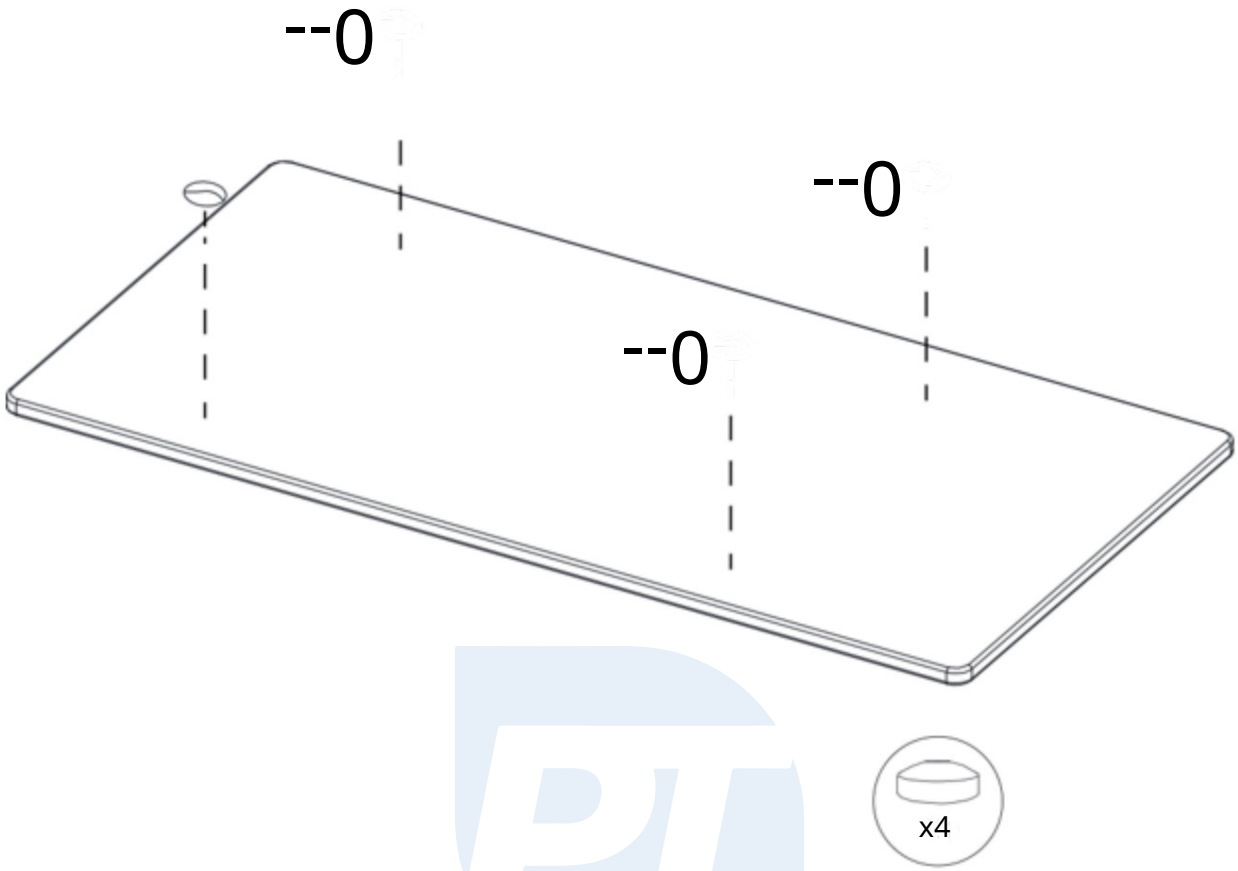


6.

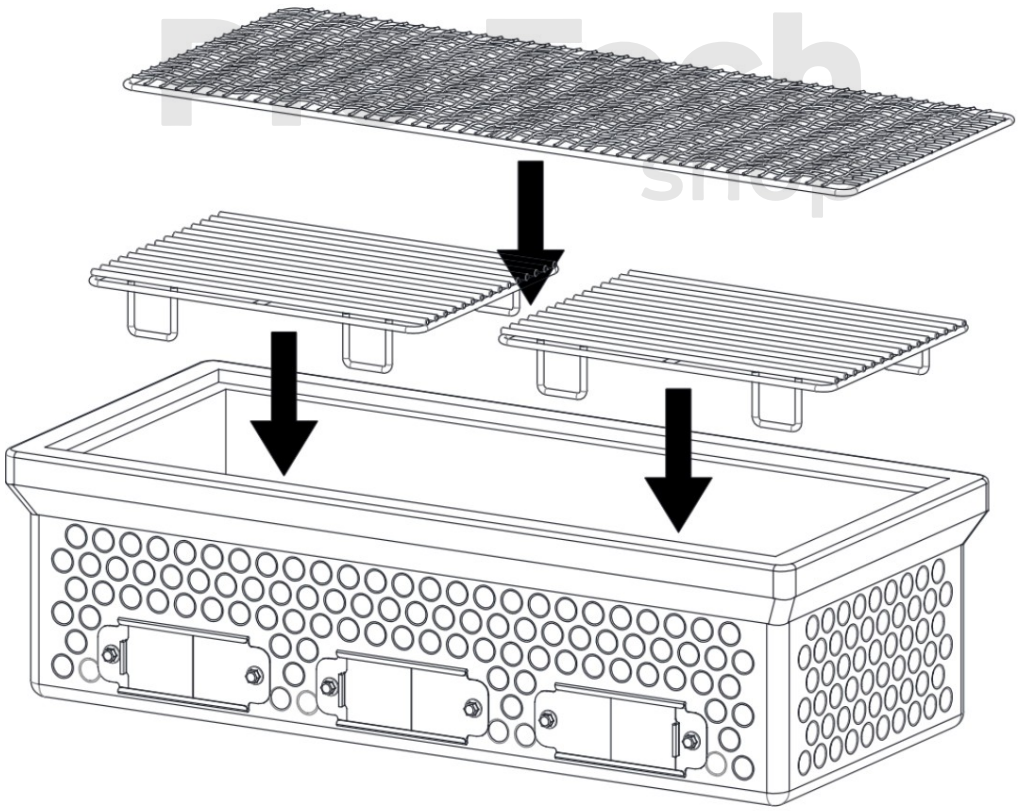

7.

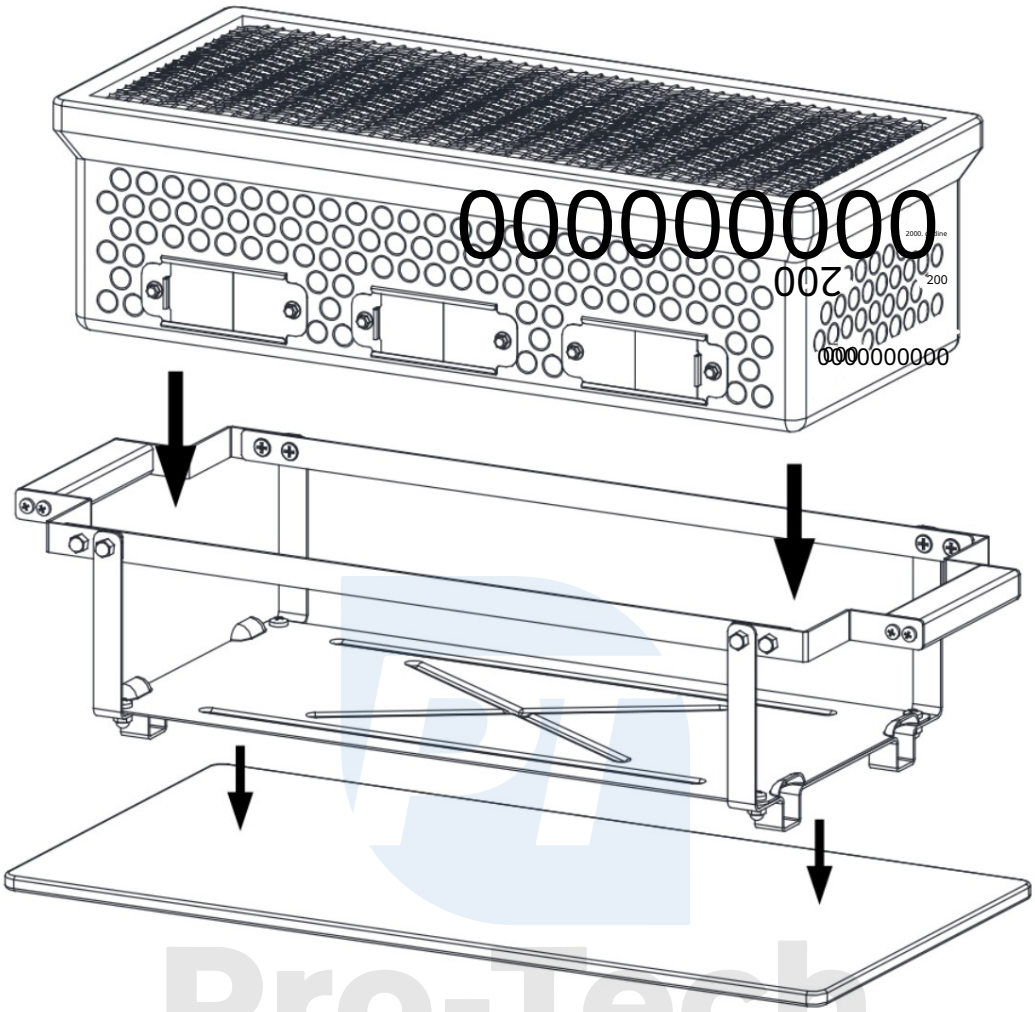

8.

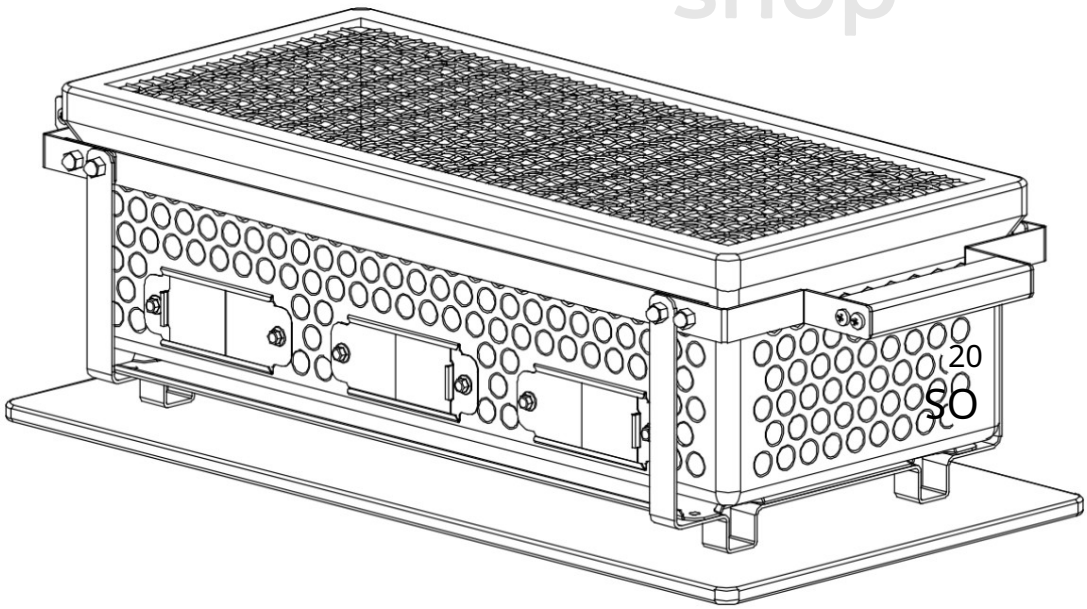

Pro-Tech shop