Pro-Tech TOOLS

Hidraulični lift motora, dizalica 3t



Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa



Prije prve uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama. Korisnik je dužan upoznati se sa svim uputama potrebnim za sigurnu uporabu i rad te razumjeti sve rizike koji mogu nastati tijekom rada uređaja.

UPOZORENJE!!!

Zbog stalnog poboljšanja proizvoda, fotografije i slike u priručniku služe samo u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati od kupljene robe.

Ove razlike ne mogu biti razlog za reklamaciju.

SIGURNOSNA PRAVILA

1. Prije početka rada pročitajte upute za uporabu i upamtite sva sigurnosna pravila sadržana u njima.

2. Zabranjeno je prekoračenje nosivosti dizalice koja iznosi 3 tone.

3. Postavite dizalicu na stabilnu i ravnu površinu.

4. Objesite teret na najnižoj mogućoj razini prije nošenja.

5. Treba koristiti samo priveznice i lance nosivosti veće od težine tereta koji se podiže.

6. Nemojte dopustiti da se teret zaljulja ili naglo padne tijekom spuštanja ili nošenja.

7. Zabranjeno je na bilo koji način preinačiti dizalicu vlastitim snagama. Sve izmjene koje izvrši korisnik poništavaju jamstvo.

8. Koristite samo priveznice ili lance čija je nominalna nosivost veća od težine tereta koji se podiže.

9. Zabranjeno je preinačiti sigurnosni ventil!

10. Ispravno sastavite noge i ruku dizalice.

11. Pridržavajte se tehničkih podataka navedenih na dizalici (što je krak više uvučen, to je veći kapacitet dizanja).

12. Nosite zaštitne rukavice i naočale kada radite s dizalicom.

13. Prije svake uporabe provjerite je li kran oštećen.

14. Radno mjesto mora biti dobro osvijetljeno i čisto.

15. Zabranjeno je zadržavanje drugih osoba u radnom mjestu.


16. Budite iznimno oprezni kada koristite dizalicu. Zabranjeno je rukovati dizalicom kada je korisnik umoran, pod utjecajem lijekova, alkohola ili drugih opojnih sredstava.

17. Ne skidajte naljepnice s dizalice! Ako su naljepnice nečitke, obratite se dobavljaču.


UPOZORENJE! SIGURNOSNA PRAVILA SADRŽANA U PRIRUČNIKU NE MOGU POKRITI SVA MOGUĆA STANJA I SITUACIJE KOJE SE MOGU NASTUPITI KOD UPOTREBE DIZALICE, ZATO JE POTREBNO UVIJEK OPREZNO RADITI S DIZALOM.

GRAĐENJE


1. Umetnite noge u bazu dizalice.

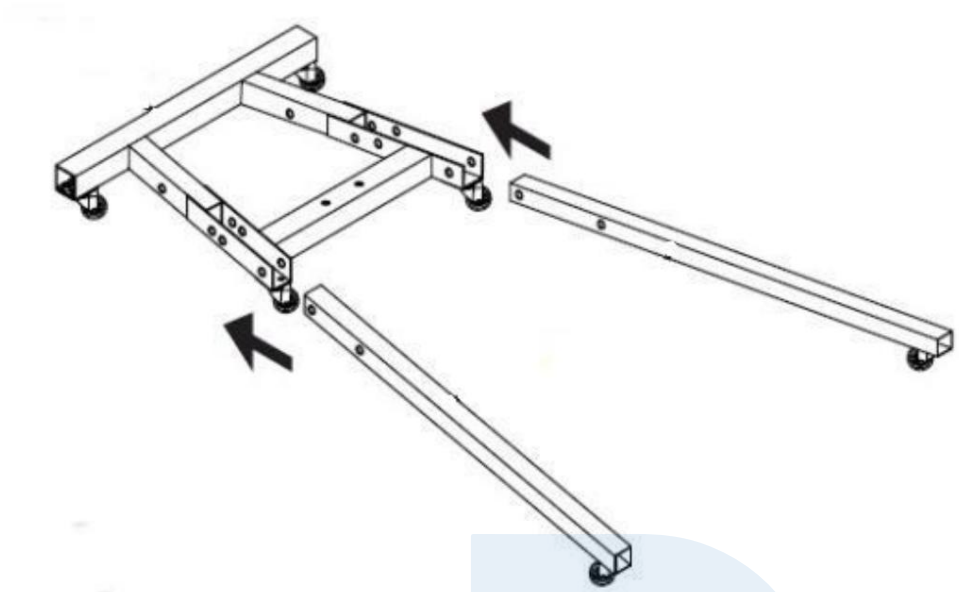


2. Pričvrstite noge pomoću klinova. Za ugradnju klinova podignite prednji dio baze tako da rupe budu poravnate. Nakon postavljanja četiri zatika, umetnite jedan rascjepnik kroz malu rupu na kraju svakog zatika dok ne sjedne na mjesto.

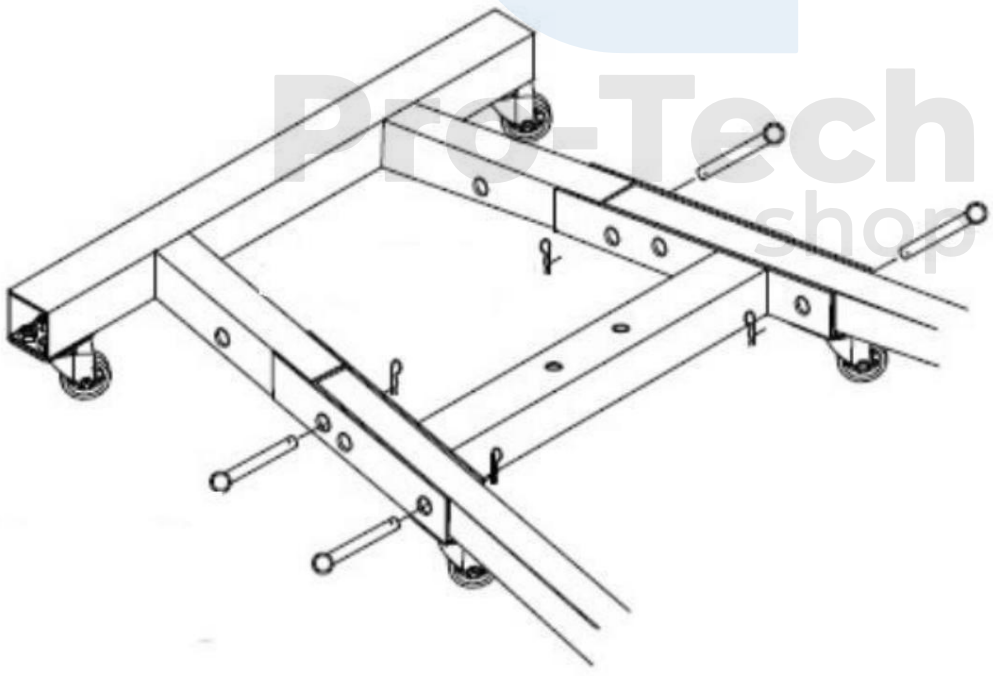


3. Upotrijebite 4 vijka i podloške za pričvršćivanje nosača na stup.

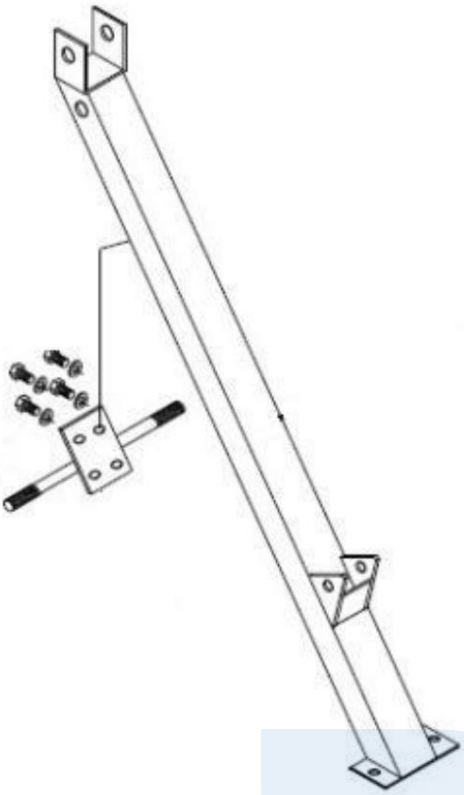


4. Koristite vijke, podloške i matice za spajanje dna stupa s bazom.

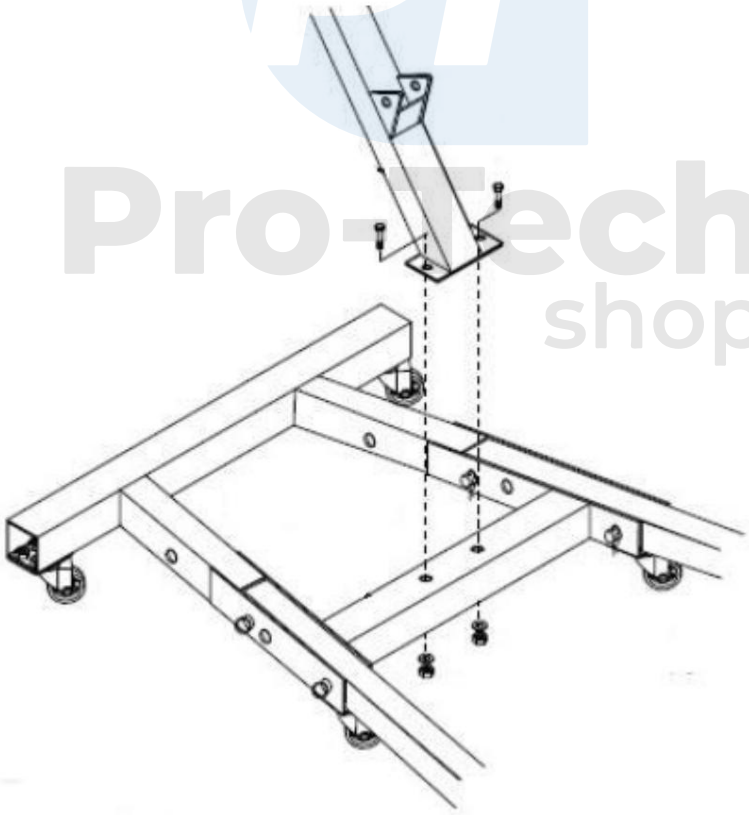


5. Za pričvršćivanje donjeg dijela nosača na okvir koristite dva vijka, dvije podloške i dvije matice. Koristite 1 vijak, 1 podlošku i maticu za pričvršćivanje gornjeg dijela nosača.

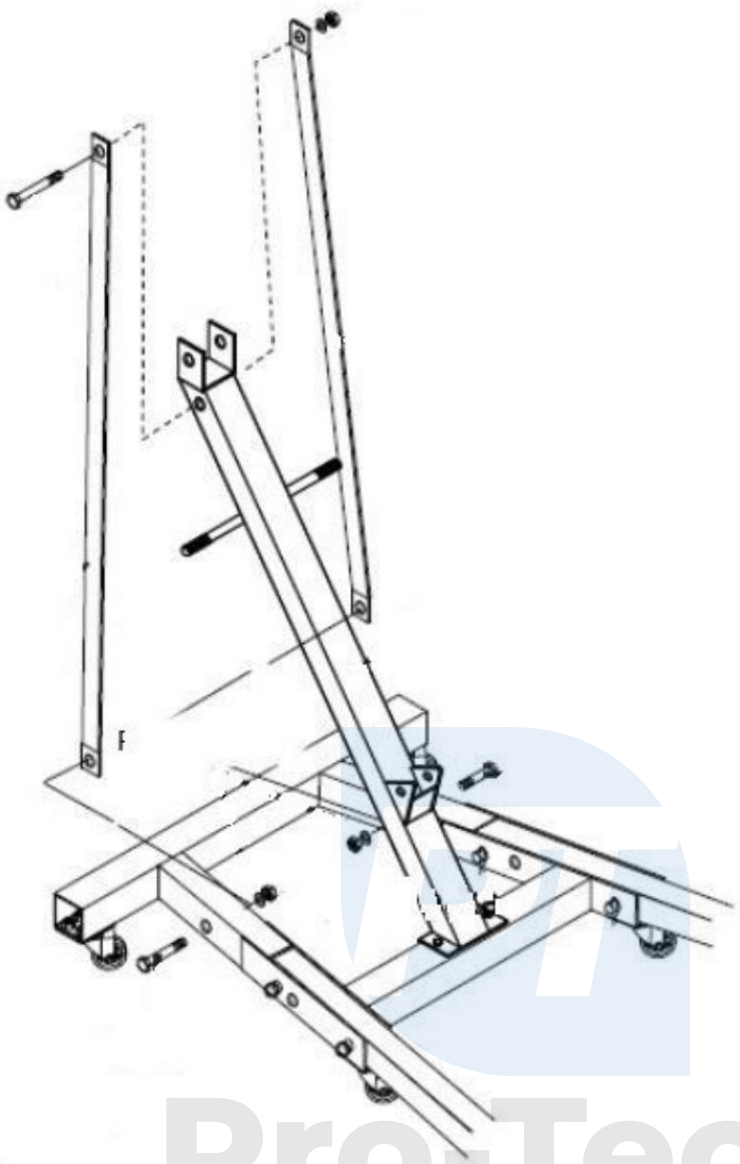


6. Koristite vijke, podloške i matice za pričvršćivanje kraka na vrh stupa.

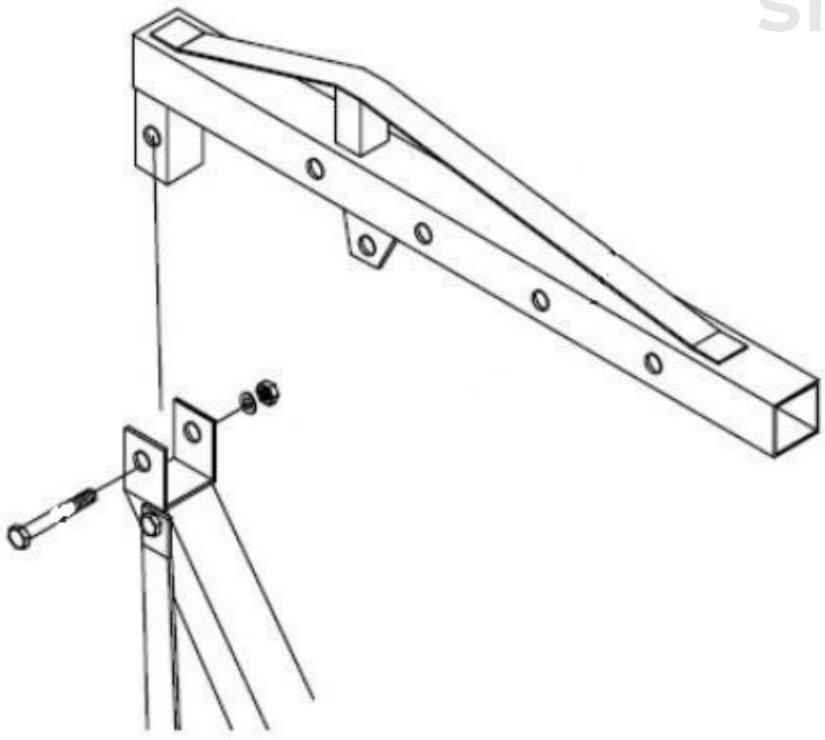

7. Pričvrstite donji dio dizalice na stup pomoću vijka, podloške i matice. Upotrijebite dodatne vijke, podloške i matice za pričvršćivanje vrha dizalice na ruku dizalice.

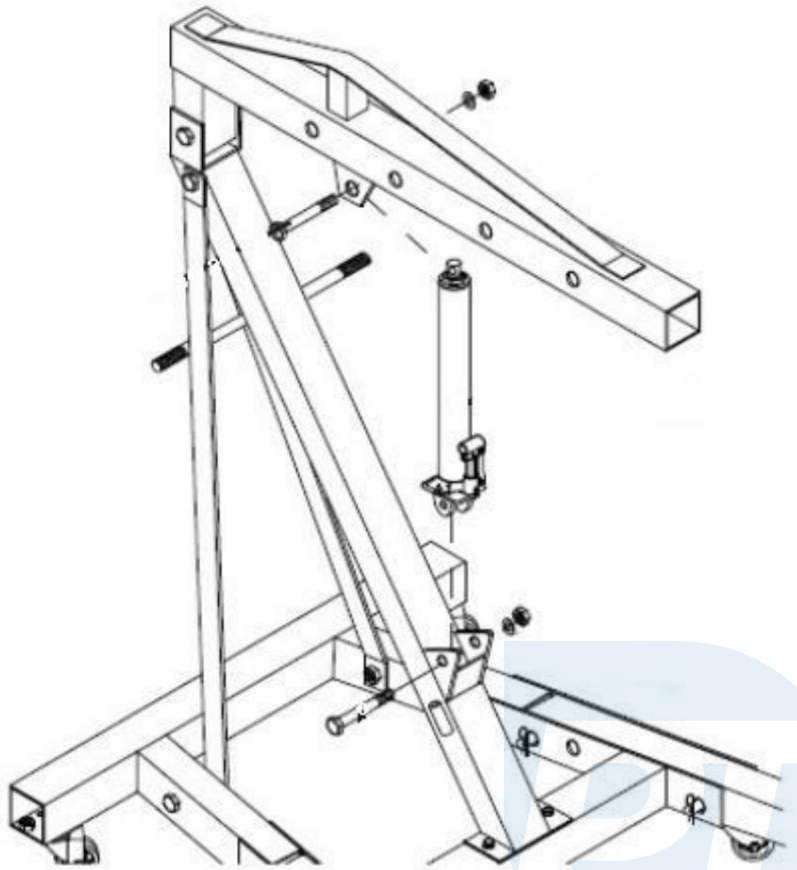

8. Umetnite nastavak za ruku u ruku. Upotrijebite vijak, maticu i podlošku da pričvrstite ruku na ispravno opterećenje. Upotrijebite vijke, podloške i matice kako biste pričvrstili kuku i lanac za kraj produžetka dizalice.

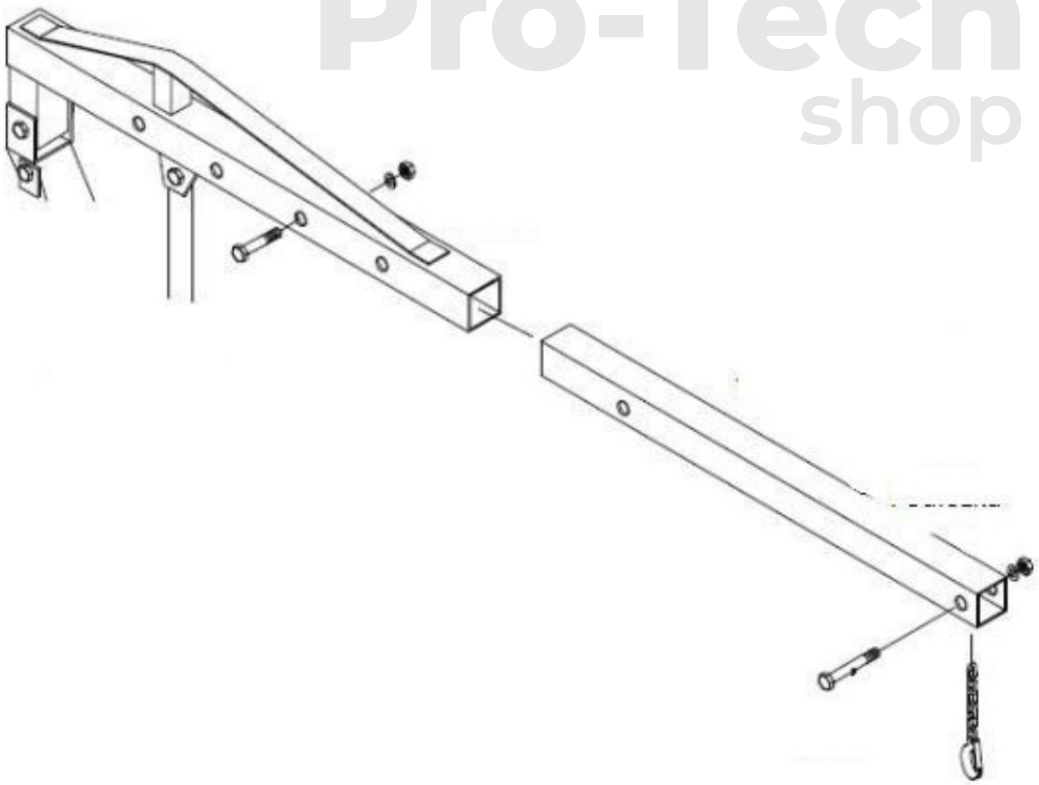


Pro-Tech shop

UPUTE ZA UPORABU


PODIZANJE I SPUŠTANJE TERETA

1. Pronađite otvor na kraku dizalice koji ima ograničenje težine veće od težine tereta. Na primjer. Ako teret teži 3/4 tone, potražite otvor nosivosti jednaku jednoj toni.

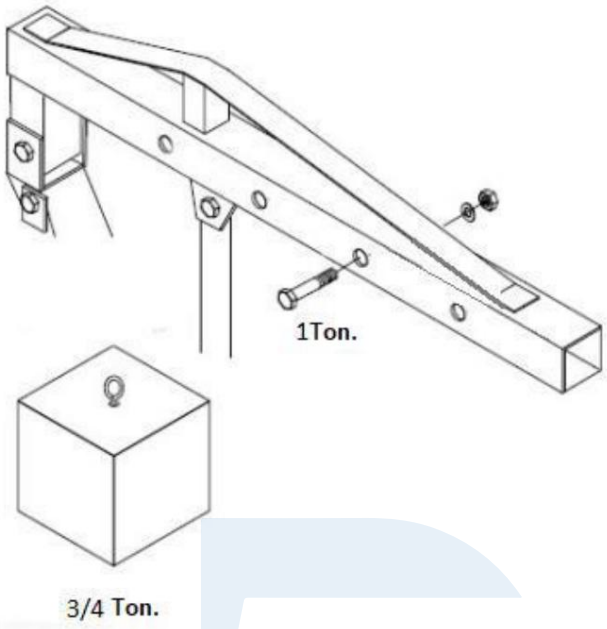

2. Podesite produžetak kraka tako da otvor na najudaljenijoj kuki bude poravnat s otvorom na kraku dizalice. Osigurajte zavrtanjem vijka kroz rupe zajedno s podloškom i maticom.

UPOZORENJE! Zabranjeno je stajati ispod dizalice prilikom podizanja tereta. Postoji opasnost od skliznuća tereta s kuke, ili lanaca, koji mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili gubitak života!

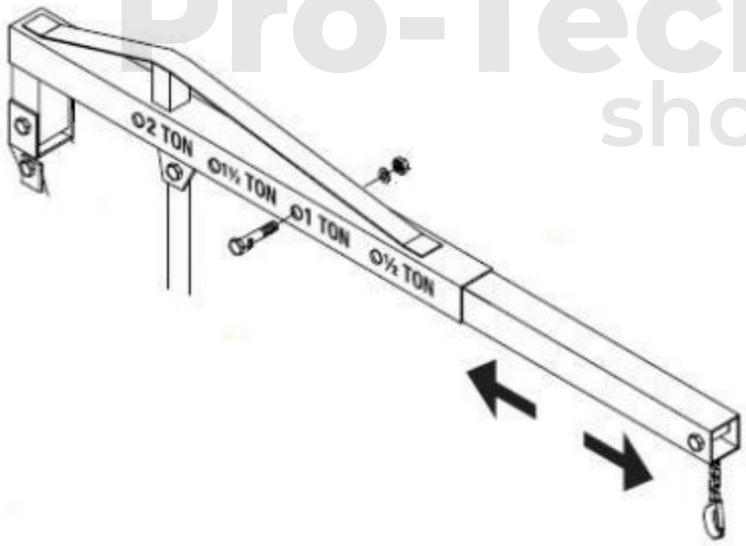

3. Pomaknite dizalicu tako da kuka i lanac budu točno iznad tereta koji želite podići.

4. Sigurno pričvrstite kuku i lanac za teret.

5. Za podizanje ruke dizalice, okrenite ispusni ventil dizalice u smjeru kazaljke na satu (udesno), zatim postavite držač dizalice i pumpu (gore i dolje) dok se teret ne podigne na željenu visinu.

UPOZORENJE! Provjerite je li odvodni ventil potpuno zategnut, inače dizalica možda neće podići teret na željenu visinu.

6. Za spuštanje tereta, POLAKO okrenite ispusni ventil u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

PREKLAPANJE OKVIRA

UPOZORENJE! Nemojte sklapati dizalicu dok je natovarena.

1. Potpuno spustite dizalicu.

2. Uklonite rascjepke iz klinova. Uklonite prednje klinove. Ostavite samo stražnje klinove.

3. Podignite nogu dizalice dok se ne nasloni na nosač.

4. Umetnite prednji klin u središnju rupu baze na svakoj nozi i ponovno umetnite klinove.

UPOZORENJE! PRILIKOM RASTAVLJANJA OKVIRA PROVJERITE JESU LI SVI VIJACI I ZATICI PONOVNO POSTAVLJENI NA ISPRAVNO MJESTO.

UKLANJANJE ZRAKA

VAŽNO! PRIJE PRVE UPOTREBE DIZALICE PROVJERITE ISPRAVNU KOLIČINU HIDRAULIČNOG ULJA I TEMELJITO PREGLEDAJTE OPREMU. AKO NE RADI ISPRAVNO, ODZRAČITE HIDRAULIČNI SUSTAV NA SLJEDEĆI NAČIN:

1. Otvorite ispusni ventil i potpuno spustite dizalicu.

2. Odvrnite čep otvora za punjenje ulja i napunite hidrauličnim uljem do kraja.

3. Pritisnite dizalicu i počnite pumpati s ručkom.

4. Provjerite otvor za podmazivanje i dodajte hidrauličko ulje ako je potrebno.

5. Vratite čep za ulje i zategnite otpusni ventil.

6. Prije podizanja tereta, nekoliko puta testirajte dizalicu kako biste bili sigurni da ispravno radi. Ako dizalica ne radi ispravno nakon odzračivanja, nemojte je koristiti dok je ne poprave kvalificirani servisni tehničari.

Pro-Tech shop

ODRŽAVANJE I SERVIS

UPOZORENJE! SVE POPRAVKE KOJI NISU NAVEDENI U PRIRUČNIKU MORAJU OBAVITI STRUČNJACI.

ZA SPRJEČAVANJE OZLJEDA: Ne koristite oštećeni uređaj!

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I PODMAZIVANJE

1. Provjerite opće stanje prije svake uporabe. Provjerite je li dizalica slomljena, nedostaje, savijena, ili besplatno. Ako se pojavi problem, mora se riješiti prije nego što možete koristiti uređaj.
NEMOJTE KORISTITI OŠTEĆEN UREĐAJ!

2. Prije svake uporabe temeljito testirajte dizalicu.

3. Promijenite hidraulično ulje najmanje jednom svake tri godine:

- Potpuno spustite dizalicu, odvrnite čep za punjenje ulja sa strane poklopca dizalice.

- Nagnite dizalicu tako da ulje može iscuriti. Staro ulje odložite u skladu s lokalnim propisima.

- Postavite dizalicu okomito, punite spremnik visokokvalitetnim hidrauličkim uljem dok ulje ne počne istjecati iz otvora za punjenje.

- Odvijte vijak odvodnog ventila i pomaknite ručke za odzračivanje sustava.

- Ponovno zavrnite poklopac otvora za punjenje ulja.

4. Obrišite dizalicu suhom krpom. Nakon toga pohranite na suho i sigurno mjesto nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.

MOGUĆI PROBLEMI I NJIHOVA RJEŠENJA

Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede: Potreban je oprez pri rješavanju problema s radom dizalice. Držite se dalje od tereta koji se podiže. U potpunosti riješite sve probleme prije upotrebe. Ako tablica ne nudi rješenje vašeg problema, obratite se stručnjaku.

Nakon popravka dizalice: pažljivo ispitajte dizalicu tako da je potpuno podignete i spustite bez opterećenja.

MOGUĆI UZROCI						MOGUĆE RJEŠENJE (Provjerite da se dizalica ne koristi tijekom rješavanja problema.) učitano)
Dizalica ne diže se učiniti nominalni visine	Lanac ili kuka je spušta pod težinom tereta	Jack pumpa djeluje "gljivično"	Lanac ili kuka se ne podižu teret	Držač je diže kada je na kranu teret	Ulje curi iz otvora za punjenje	
X	X					Provjerite je li odvodni ventil potpuno zatvoren. Odzračite sustav.
X	X			X		Ventili mogu biti blokirani ili potpuno zatvoreni. Za deblokiranje: 1. Spustite lanac/kuku i čvrsto zategnite ventil. 2. Ručno podignite lanac/kuku nekoliko centimetara. 3. Otvoriti ventil i što trčati najbrže lanac/kuka.
X		X	X			Nedostatak hidrauličkog ulja. Provjerite i dopunite.
						Dizalica može zahtijevati ispuštanje krvi.
					X Previše ulja	Provjerite razinu ulja i podesite je.

Pro-Tech shop