Pro-Tech CHEF

# Aparat za led, aparat za drobljeni led 200W Pro-Tech TOOLS




## Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

OPASNOST: Opasnost od požara ili eksplozije. Korišteno zapaljivo rashladno sredstvo. NE probijajte crijeva rashladnog sredstva. Proizvod odložite u skladu s važećim saveznim ili lokalnim propisima o zapaljivim rashladnim sredstvima.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od ozljeda, požara, strujnog udara ili oštećenja imovine, uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera opreza, uključujući sljedeća numerirana upozorenja i upute koje slijede. NE koristite uređaj u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.

1. Prije upotrebe uređaja i njegove dodatne opreme pročitajte sve upute.
2. Pažljivo pročitajte i slijedite sva upozorenja i upute. Ovaj uređaj sadrži električne spojeve i pokretne dijelove koji mogu predstavljati opasnost za korisnika.

3. Provjerite inventar cjelokupnog sadržaja kako biste bili sigurni da imate sve dijelove potrebne za pravilnu i sigurnu upotrebu uređaja.
4. Isključite uređaj i zatim ga iskopčajte iz utičnice kada ga ne koristite, prije stavljanja ili skidanja dijelova i prije čišćenja. Za isključivanje uređaja iz utičnice uhvatite utikač za tijelo i izvucite ga iz utičnice. NIKADA ne iskopčujte hvatanjem i povlačenjem fleksibilnog kabela.
5. Prije upotrebe operite sve dijelove koji mogu doći u kontakt s hranom. Slijedite upute za pranje u ovom priručniku s uputama.

6. NE koristite uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem, ili nakon što uređaj ne radi ispravno, ako je pao ili je na bilo koji način oštećen. Ovaj uređaj nema dijelove koje korisnik može sam popraviti. U slučaju oštećenja obratite se korisničkoj službi.
7. Ovaj uređaj ima važne oznake na utikaču. Cijeli kabel za napajanje nije prikladan za zamjenu. U slučaju oštećenja obratite se službi za korisnike.

8. Produžni kabeli se NE SMIJEJU koristiti s ovim uređajem.
9. Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, NE uranjajte uređaj u vodu niti dopustite da kabel za napajanje dođe u kontakt s bilo kojom tekućinom.

10. NE DOZVOLITE da kabel visi preko ruba stola ili radnih ploča. Kabel se može zaplesti i uređaj se može povući s radne površine.

11. NE DOZVOLITE da uređaj ili kabel dodiruju vruće površine, uključujući štednjake i druge grijaće uređaje.
12. Uređaj UVIJEK koristite na suhoj i ravnoj površini.
13. NE dopustite djeci da rukuju ovim uređajem ili ga koriste kao igračku. Potreban je strog nadzor kada se bilo koji uređaj koristi u blizini djece.


14. Ovaj uređaj NIJE namijenjen za korištenje osobama sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala upute o korištenju uređaja.

15. Koristite SAMO pribor koji je isporučen s proizvodom. Nepoštivanje ovog pravila može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede.

16. Prilikom utovara i rada držite ruke, kosu i odjeću podalje od kontejnera.
17. Izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima tijekom rada i rukovanja uređajem.
18. NE zagrijavajte posude ili pribor isporučen s uređajem u mikrovalnoj pećnici.
19. UVIJEK održavajte ventilacijske otvore na kućištu uređaja ili ugradbenoj strukturi čistim.
20. NE koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
21. NE OŠTEĆUJTE rashladni krug. Ovo upozorenje odnosi se samo na uređaje s rashladnim krugovima koji su dostupni korisniku.
22. NE koristite električne uređaje unutar odjeljaka za hranu uređaja osim ako nisu tipa koji preporučuje proizvođač.
23. NE stavljajte smrznuto voće, smrznuto povrće ili kockice leda u uređaj.
24. NE STAVLJAJTE vruće sastojke u uređaj.
25. NE uranjajte bazu motora ili upravljačku ploču u vodu ili druge tekućine.
26. NE punite spremnik iznad oznake MAX FULL.
27. NIKADA ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom upotrebe.
28. Prije rada provjerite jesu li svi pribori uklonjeni iz posuda. Ako se pribor ne ukloni, posude se mogu razbiti, što može uzrokovati tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
29. NE nosite uređaj držeći ga za ručku. Držite uređaj tako da ga uhvatite s obje strane ispod baze motora.
30. NE obrađujte tvrde, rastresite sastojke ili led. Ovaj uređaj nije namijenjen za obradu rastresitog smrznutog voća, blokova tvrdog leda ili kockica leda.

31. Uređaj UVIJEK držite u uspravnom položaju.
32. Nakon prvog raspakiranja uređaja, provjerite je li uređaj u uspravnom položaju najmanje 2 sata prije upotrebe kako bi se rashladna ulja istaložila u sustavu klima uređaja za najbolje performanse.
33. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatak iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala upute o korištenju uređaja. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
34. Kabel za napajanje se ne može zamijeniti.
35. Stražnju stranu i bočne strane uređaja držite otvorenima kako bi kompresor mogao ispravno raditi i ne bi se pregrijao.
36. Održavajte ventilacijske otvore na kućištu uređaja ili ugradbenom elementu čistim.
37. NE koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
38. NE OŠTEĆUJTE rashladni krug. Ovo upozorenje odnosi se samo na uređaje s rashladnim krugovima koji su dostupni korisniku.
39. Prilikom korištenja uređaja provjerite jesu li obje bočne strane i stražnja strana udaljene od zidova najmanje 10 cm.

UPOZNAJTE SVOJ STROJ

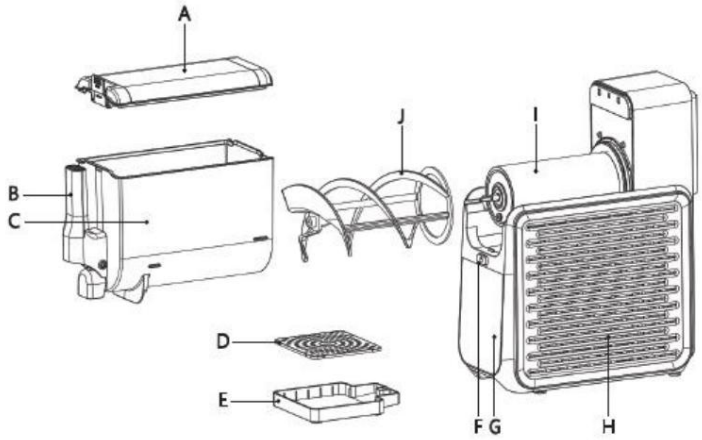


Poklopac kontejnera
B ručka
C Kontejner
D Posuda za kapanje, 1. dio
E Posuda za kapanje, 2. dio
F Gumb za otključavanje
Upravljačka ploča G
Dovod zraka H
I Isparivač (pričvršćen na bazu motora)
J Navojna šipka

* Minimalni kapacitet tekućine 0,75 L/24 oz (maksimalni kapacitet tekućine za meki sladoled. Maksimalni kapacitet tekućine za milkshake 1,2 L/41 oz. Maksimalni kapacitet tekućine 2,8 L/96 oz.

PRIJE PRVE UPORABE

1. Uklonite sav materijal za pakiranje s uređaja.
2. Operite sve dijelove u toploj vodi sa sapunom.
3. Temeljito isperite sve dijelove i ostavite da se osuše na zraku.
4. Obrišite upravljačku ploču, bazu motora i isparivač mekom krpom. Prije upotrebe ostavite da se potpuno osuši.
5. Stavite uređaj na kuhinjski pult najmanje 2 sata prije upotrebe. To će omogućiti rashladnom sredstvu da se istaloži u kondenzatoru za optimalnu i sigurnu upotrebu.

NAPOMENA: Sav pribor ne sadrži BPA. Pribor se može prati u perilici posuđa, ali se NE smije prati na suhom ciklusu s visokim stupnjem topline.

KORIŠTENJE UPRAVLJAČKE PLOČE




NAPAJANJE

• Pritisnite za uključivanje i isključivanje uređaja.

CIKLUS ISPIRANJA

• Ovaj ciklus ispire opremu miješanjem bez hlađenja.

PREDNASTAVENIA

• 5 jedinstvenih unaprijed postavljenih postavki koristi tehnologiju RapidChill za određivanje idealne temperature za savršeno smrznuto piće.

POSTAVLJANJE KONTROLE TEMPERATURE

• Svaka unaprijed postavljena postavka započinje na unaprijed postavljenoj/optimalnoj temperaturi za idealnu teksturu. Po potrebi prilagodite temperaturu za savršenu teksturu vašeg smrznutog napitka.
• Za smrznute napitke za ispijanje, povećajte temperaturu pritiskom na strelicu s lijeve strane upravljačke ploče.
• Za gušće, hladnije smrznute napitke smanjite temperaturu pritiskom na strelicu s desne strane upravljačke ploče.

RECEPT NE POSTIŽE ŽELJENU TEKSTURU?

• Ako vaš recept nije postigao željenu teksturu nakon 60 minuta, smanjite temperaturu za 1 °C. Pričekajte 10–15 minuta da provjerite teksturu recepta. Ako i dalje nije željena, ponovno smanjite temperaturu za 1 °C. Ponovite postupak dok ne postignete željenu teksturu.

PREDNASTAVENIA

Svaka unaprijed postavljena postavka započinje na unaprijed postavljenoj/optimalnoj temperaturi za idealnu teksturu. Po potrebi prilagodite temperaturu za savršenu teksturu vašeg smrznutog napitka.

| Unaprijed postavljeno | Zadana temperatura | Raspon | Dizajnirano za | Primjeri recepata |
|---|---|---|---|---|
| Ledena kaša | -2,0 °C | temperature -5 °C – 0 °C | Transformiramo vaša svakodnevna pića | Kola, soda, limunada |
| Ledena kaša s alkoholom | -7,0 °C | -10,0 °C – 3,0 °C | Alkoholna pića | Margarita, ružičasto vino |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ledena kava Frappe | -2,0 °C | -3 °C – 0,5 °C | Transformiramo vaša svakodnevna pića | Kava frappe |
| Milkshake | -2,0 °C | -3 °C – 0 °C | Mliječni napitci i napitci na bazi vrhnja (minimalna količina 1,2 l) | Milkshake s čokoladnim mlijekom |
| Kornet za sladoled | -3,0 °C | -3,5 °C – 1,5 °C | Sladoled (minimalna količina 0,75 l) | Kornet za sladoled |
| Ispiranje | Motor se zaustavlja nakon 24 sata rada. | | | |

POTREBAN SADRŽAJ ŠEĆERA

Premalo šećera ili previše alkohola spriječit će pravilno zamrzavanje dobivene kaše. Za savršenu kašu uvijek slijedite upute u nastavku.
Svi unosi moraju sadržavati najmanje 4% šećera.

SMJERNICE ZA SADRŽAJ ŠEĆERA

Provjerite nutritivne informacije na etiketi pića/tekućine kako biste bili sigurni da sadržaj šećera zadovoljava preporučene minimalne vrijednosti navedene u nastavku:

| Veličina porcije | Minimalni ukupni sadržaj šećera |
|---|---|
| 240 ml | 8 g |
| 355 ml | 11 g |
| 591 ml | 18 g |

Upozorenje na nizak šećer

Ako je sadržaj šećera u ulazu prenizak, uređaj će to prepoznati i prikazati upozorenje.
Ako piće ne ispunjava minimalne zahtjeve za ukupni sadržaj šećera
Dodajte 1-2 žlice aromatiziranog sirupa, soka, šećera, šećera od datulja, kokosovog šećera, javorovog sirupa, agave, običnog sirupa ili meda po porciji. Pomiješajte dodatni šećer s bazom prije ulijevanja u posudu.
Resetirajte uređaj pritiskom na unaprijed postavljenu tipku. Ponovno ga pokrenite ponovnim pritiskom na unaprijed postavljenu tipku.
NAPOMENA: Zamjene za šećer ili umjetna sladila neće pomoći u zadovoljavanju ukupnih minimalnih ili maksimalnih potreba za šećerom.

SMJERNICE ZA ALKOHOL

Savršena ravnoteža za vaše omiljene smrznute koktele kod kuće.
Prilikom korištenja unaprijed postavljene postavke SPIKED SLUSH, svi prethodno pripremljeni sastojci (vino, pivo itd.) moraju imati sadržaj alkohola između 2,8% i 16%.
SMJERNICE ZA ŽESTOKA PIĆA/ALKOHOL
Za pripremu smrznutih koktela, pogledajte donju tablicu za maksimalnu količinu žestokog alkohola/alkoholnog pića (vodka, tekila itd.) po ukupnoj veličini recepta.

| Ukupna količina | Maksimalna količina alkohola |
|---|---|
| 3 šalice | ½ šalice |
| 4,5 šalice | ¾ šalice |
| 6 šalica | 1 šalica |

Gornja tablica je SAMO smjernica za dodavanje žestokog alkohola/žestokih pića (35% i više).

Upozorenje na nizak sadržaj alkohola u krvi

Ako je sadržaj alkohola u piću previsok, uređaj će to prepoznati i prikazati upozorenje.
Ako piće prelazi maksimalni sadržaj alkohola
Dodajte 1/4 šalice soka; vodu; mješavinu bezalkoholnog pića; gazirano piće; tonik; klub gazirano piće; ili običnu, ohlađenu kavu/čaj po porciji kako biste razrijedili piće.
Resetirajte uređaj pritiskom na unaprijed postavljenu tipku.
Ponovno pokrenite ponovnim pritiskom na unaprijed postavljenu tipku.


SAVJETI I TRIKOVI

• Ostavite uređaj u uspravnom položaju najmanje 2 sata prije prve upotrebe.
• NE dodavajte vruće sastojke.
• NE dodavajte led ili čvrste sastojke poput voća, sladoleda ili smrznutog voća.
• NE pokušavajte miješati ili macerirati netekuće tvari.
• Svi ulazni sastojci moraju sadržavati najmanje 4% šećera.

• Prilikom korištenja unaprijed postavljene mješavine alkohola s dodatkom alkohola, svi unaprijed pripremljeni sastojci moraju sadržavati od 2,8% do 16% alkohola.
• Za najbolje rezultate, pustite tekuće ili izmiksane sastojke da se ohlade prije dodavanja u uređaj.
• Za najhladnije rezultate, ostavite čaše da se ohlade prije točenja smrznutog napitka.
• Za idealnu teksturu smrznutog napitka koristite postavku temperature.
• Prilikom korištenja unaprijed pripremljenog mliječnog shakea ili frappéa, sadržaj natočite unutar 30 minuta nakon završetka pripreme kako biste spriječili stvaranje pjene.
• Za najbolje iskustvo doziranja, napunite uređaj do maksimalne oznake za punjenje (96 oz).
• Uređaj možete koristiti do 12 sati. (Imajte na umu da će se nakon 12 sati neprekidnog rada zaslon automatski isključiti i prijeći u stanje mirovanja.)

• Svi dijelovi osim baze motora, uključujući isparivač, mogu se prati u perilici posuđa, ali se NE SMIJE prati na suhom ciklusu s visokim stupnjem topline.


1. Provjerite jesu li svi dijelovi potpuno očišćeni i je li baza motora postavljena vodoravno na ravnu, čvrstu površinu.
2. Ugradite puž tako da ga gurnete na isparivač i okrećete dok ne zahvati klin.

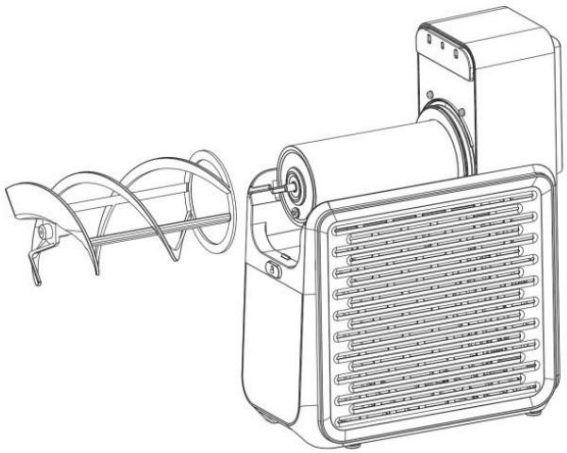


* Imajte na umu da ako lopatica za miješanje nije pravilno postavljena, to će utjecati rad stroja i uzrokovat će neuobičajenu buku.

3. Pomičite spremnik kroz instalirani pužni transporter i isparivač dok ne čujete zvuk poskakivanja kopče.


4. Umetnite posudu za kapanje ispred baze motora dok ne klikne na mjesto.

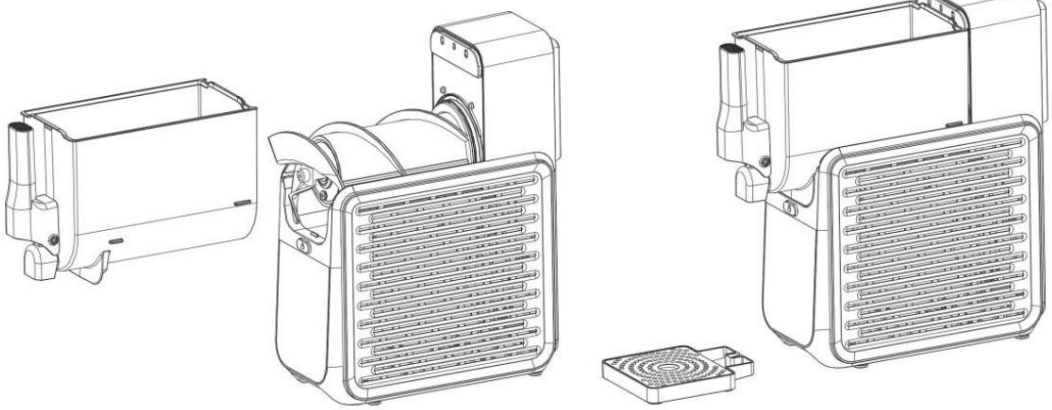

NAPOMENA: Prije prve upotrebe, osigurajte da uređaj stoji uspravno na kuhinjskom pultu najmanje 2 sata kako bi se rashladno sredstvo istaložilo u kondenzatoru za optimalnu i sigurnu upotrebu.

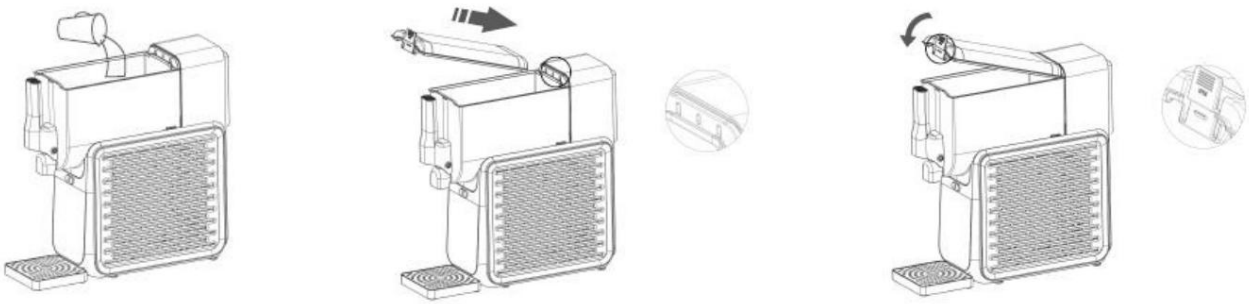

5. Spojite napajanje.
6. Dodajte tekućinu(e) i/ili izmiksane sastojke u posudu.
7. Pokrijte poklopac posude i pritisnite ga na mjesto.
a. Umetnite poklopac posude u otvor za pozicioniranje b.
Pokrijte poklopac posude i pričvrstite ga na posudu

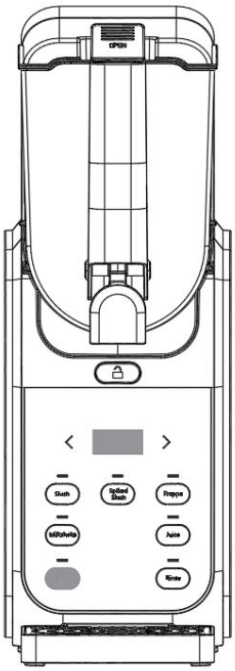


8. Odaberite željenu unaprijed postavljenu postavku.
9. Unaprijed postavljena/optimalna temperatura će se pokrenuti za idealnu teksturu. Ako je potrebno, prilagodite temperaturu za savršenu teksturu vašeg smrznutog napitka.

BILJEŠKA:

• LED diode za postavku temperature pulsiraju dok se smrznuti napitak zamrzava na postavljenu temperaturu. Kada smrznuti napitak dostigne željenu temperaturu, uređaj će se oglasiti tri puta zvučnim signalom. Uređaj će nastaviti raditi kako bi vaš smrznuti napitak održao na idealnoj temperaturi i bio spreman za točenje.

• Priprema napitaka može trajati i do 15-60 minuta, ovisno o sastojcima, volumenu i početnoj temperaturi.

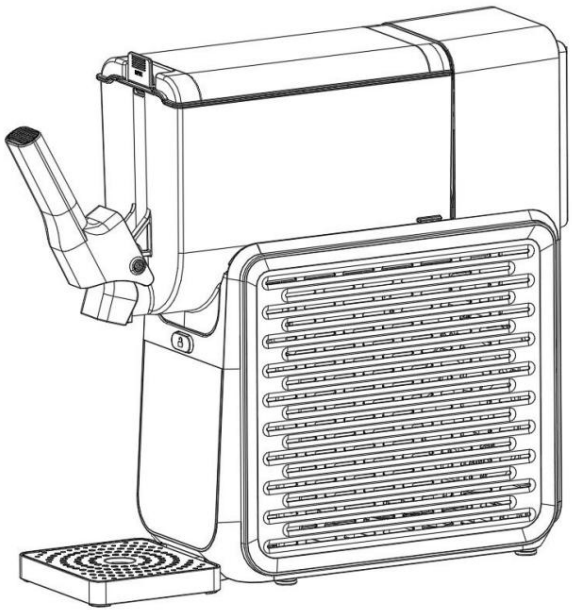

10. Stavite šalicu na posudu za kapanje ispod ručke.

11. Polako povucite ručku za točenje. Za zaustavljanje, otpustite ručku i vratite je na mjesto.
12. Uživajte u svojoj najnovijoj smrznutoj poslastici piće.
13. Pustite uređaj da radi do 12 sati.


NAPOMENA: NE isključujte unaprijed postavljenu postavku dok se ne natoče svi smrznuti napitci.


NJEGA I ODRŽAVANJE

KORIŠTENJE CIKLUSA ISPIRANJA

NAPOMENA: Tekućina za ispiranje brzo će istjecati iz izljeva spremnika. Za prikupljanje te tekućine upotrijebite veliku čašu ili zdjelu.

Ovaj ciklus ispire uređaj miješanjem bez hlađenja. Nakon korištenja ciklusa ispiranja, operite sve dijelove ručno ili u perilici posuđa kako biste temeljito očistili uređaj nakon svake upotrebe.
1. Ulijte preostalo smrznuto piće.
2. Zaustavite trenutni predodabir. Pritisnite tipku ISPRANJE.
3. Dodajte toplu vodu do oznake za maksimalno punjenje (96 oz).
4. Odmah nakon punjenja, polako izlijte vodu iz uređaja.
5. Zaustavite ciklus ispiranja ponovnim pritiskom na tipku ISPRANJE.
6. Pritisnite gumb za napajanje kako biste isključili uređaj.

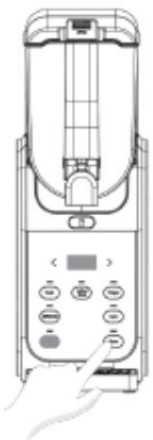

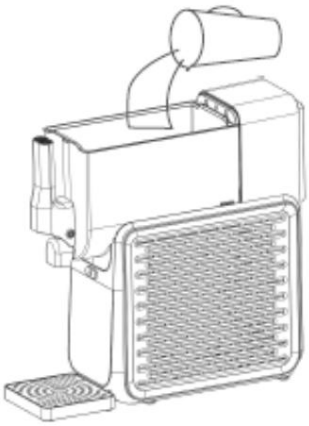

NAPOMENA: Ponovite po potrebi dok se smrznuti napitak ne ispere iz isparivača.


RASTAVLJANJE I ČIŠĆENJE Za

najbolje rezultate, prije rastavljanja i čišćenja svih dijelova koristite ciklus ispiranja.

1. Pritisnite i držite gumb za otključavanje te nježno izvucite spremnik iz uređaja.


Pazite da je posuda nagnuta prema dolje kako biste spriječili prolijevanje preostale tekućine kroz stražnju stranu posude. Stavite je sa strane.




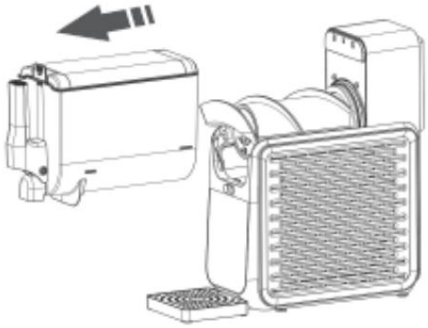

2. Odvrnite vijak s isparivača. Stavite ga sa strane.

3. Obrišite isparivač dezinficiranom ili toplom vlažnom krpom.

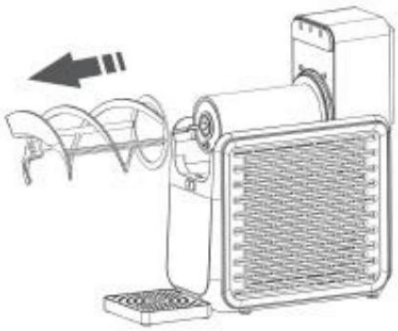

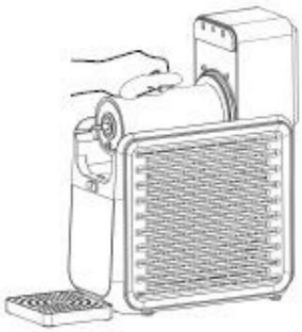

4. Obrišite uređaj ispod isparivača dezinficiranom ili toplom vlažnom krpom.

5. Po potrebi uklonite posudu za kapanje.

NAPOMENA: Poklopac posude za kapanje može se ukloniti radi lakšeg čišćenja.

6. Po potrebi uklonite posudu za kapanje.

NAPOMENA: Svi dijelovi osim baze motora i isparivača mogu se prati u perilici posuđa s donje strane i NE SMIJE SE prati na suhom ciklusu s vrućim zrakom.

7. Obrišite bazu motora dezinficiranom ili toplom vlažnom krpom.

8. Prije ponovnog sastavljanja i/ili skladištenja uređaja, ostavite sve dijelove da se potpuno osuše.

SKLADIŠTENJE

1. Uređaj spremite u uspravan položaj i sve dijelove spremite sastavljene.

2. Prilikom premještanja uređaja, podignite ga za dno baze motora.

3. NE pohranjujte sastojke unutar posude.

RESETIRANJE MOTORA

Ovaj uređaj opremljen je jedinstvenim sigurnosnim sustavom koji sprječava oštećenje motora i pogonskog sustava u slučaju slučajnog preopterećenja. Ako je uređaj preopterećen, motor će se privremeno isključiti. Ako se to dogodi, slijedite dolje navedeni postupak.
resetiraj.

1 Isključite uređaj iz električne utičnice.

2 Ostavite uređaj da se hladi otprilike 15 minuta.

3 Uklonite sve dijelove i pribor. Provjerite da sastojci ne blokiraju puž.

VAŽNO: •

Pazite da ne prekoračite maksimalni kapacitet. To je najčešći uzrok preopterećenja uređaja. • NE obrađujte čvrste blokove leda ili kockice leda. • NE obrađujte smoothieje ili tvrde, rastresite sastojke.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od strujnog udara i slučajnog pokretanja, isključite i iskopčajte uređaj iz struje prije rješavanja problema.

Uređaj je teško ukloniti s kuhinjskog pulta radi skladištenja. • Stavite ruke ispod obje strane baze motora i nježno ga povucite prema gore i prema sebi.

Mogu li dodati smrznuto voće ili led? • Ne. NEMOJTE dodavati smrznute sastojke ili led dok koristite ovaj uređaj.

Alarm „Poklopac šalice nije postavljen na mjesto“: Ako poklopac šalice nije postavljen na mjesto, uređaj će to detektirati i pokrenuti upozorenje. Digitalni zaslon će prikazati „OTVORENO“. •
Pomaknite šalicu preko postavljenog puža i isparivača dok ne čujete zvuk odbijanja kopče. • Pokrijte poklopac šalice
i pritisnite ga u šalicu. • Ovaj uređaj opremljen je
jedinstvenim sigurnosnim sustavom koji sprječava oštećenje motora i pogonskog sustava. • Pritisnite gumb za uključivanje
uređaja i unaprijed postavljene LED lampice će se upaliti, što označava da je uređaj spreman za upotrebu.
Upozorenje na nisku razinu šećera: Upozorenje na zaustavljanje motora: Ako se motor zaustavi tijekom rada, uređaj će to prepoznati i prikazati upozorenje. Digitalni zaslon će prikazati „ICE“ ako ga slučajno preoptereti. Ako je uređaj preopterećen, motor će se privremeno isključiti. • Isključite uređaj
iz električne utičnice. • Ostavite uređaj da se hladi
otprilike 15 minuta. • Uklonite sve dijelove i pribor. Provjerite da sastojci ne blokiraju puž.
• Ponovno spojite uređaj na izvor napajanja i sastavite sve dijelove kako biste ga ponovno koristili.
Upozorenje na nisku razinu šećera: Upozorenje na kvar uređaja: Ako dođe do kvara, uređaj će ga otkriti i prikazati upozorenje. • Ako uređaj ne radi ispravno, nazovite korisničku službu.