Pro-Tech CHEF

Aparat za led, aparat za drobljeni led 500W Pro-Tech CHEF



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Važne sigurnosne mjere

1. Opće sigurnosne upute.

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

- Izbjegavajte korištenje proizvoda na otvorenom. Izloženost kiši može uzrokovati curenje struje ili strujni udar.
- Nikada ne stavljajte proizvod na mjesta gdje bi se mogao smočiti ili poprskati vodom. Ako je izolacija oštećena, materijal, može uzrokovati curenje električne struje ili čak strujni udar.
- Nikada ne prskajte vodu izravno na proizvod. Vlaga na proizvodu može uzrokovati strujni udar ili kratki spoj.
- Pazite da ne ulijevate hlapljive ili zapaljive tekućine u spremnik(e) proizvoda, jer to može dovesti do eksplozija ili požara.
- Proizvod smiju instalirati samo obučeni tehničari ili osoblje za održavanje. Pokušaj samostalne instalacije proizvoda može uzrokovati curenje plina, ili tekućine, strujni udar ili požar.
- Nikada ne umećite metalne predmete, poput željeznih igala ili žica, u otvore na proizvodu. To može uzrokovati ozljede. strujni udar ili ozljeda zbog slučajnog kontakta s pokretnim dijelovima.
- Proizvod obavezno postavite na stabilnu i čvrstu površinu. Nestabilna površina može uzrokovati oštećenja ako se proizvod prevrne, ili pada.
- Uvijek koristite napajanje specificirano za proizvod kako je naznačeno na naljepnici. Korištenje produžnih kabela može uzrokovati požar.
- Prije nego što uključite utikač u utičnicu, temeljito je očistite kako biste uklonili prašinu. Prašnjave utičnice ili nepravilno umetanje utikača mogu izazvati požar.
- Koristite uzemljenu utičnicu kako biste izbjegli strujni udar. Ako uzemljena utičnica nije dostupna, uzemljenje moraju instalirati kvalificirani inženjeri i tehničari, a utičnica bi trebala biti lako dostupna.
- Izbjegavajte korištenje proizvoda u područjima s visokim udjelom sumporne kiseline, poput termalnih izvora, ili u okruženjima s visokim udjelom soli, poput zaljeva, jer to može dovesti do unutarnje korozije i mogućeg kvara proizvoda.
- Ne oštetite rashladni krug.
- Ako dođe do bilo kakvog kvara na proizvodu, isključite kabel za napajanje. Nastavak rada u abnormalnim uvjetima može rezultirati rezultirati strujnim udarom ili požarom.
- Izbjegavajte nasilno oštećivanje, obradu, vezanje, istezanje, savijanje ili uvijanje kabela za napajanje. U suprotnom može doći do oštećenja, strujnog udara ili opasnosti od požara.
- Pazite da u blizini uređaja nema prepreka i ne prekrivajte ventilacijske otvore.
- Isključite napajanje prije čišćenja, održavanja ili provjere proizvoda kako biste spriječili strujni udar ili ozljede.
- Budući da neki modeli koriste zapaljiva rashladna sredstva i zapaljiva sredstva za pjenjenje, potrebno je poduzeti mjere opreza kako bi se spriječila opasnost od požara. U U slučaju kvara proizvoda, mora ga popraviti kvalificirano osoblje ili ustanova.
- Ovaj proizvod nije namijenjen osobama s tjelesnim invaliditetom, smanjenim vremenom reakcije ili mentalnim oštećenjima (uključujući djecu), osim ako nisu pod vodstvom ili nadzorom zakonskog skrbnika. Djecu treba nadzirati kako bi se spriječilo igranje s proizvodom.

2. Mjere opreza s električnim uređajima

- Molimo provjerite preporučeni raspon napona za drobilicu leda. Ako vaš napon nije unutar ovog raspona, molimo vas da kupite regulator napona snage veće od 2000 W.
- Osigurajte pravilno uzemljenje i ne spajajte uzemljenje na vodovodnu ili otpadnu cijev.
- Kako biste zaštitili kompresor, pričekajte 10 minuta nakon nestanka struje prije ponovnog pokretanja ledomata.
- Ne koristite istu utičnicu za druge električne uređaje.
- U slučaju oštećenja kabela za napajanje, obratite se osoblju koje je odredio proizvođač ili kvalificiranim stručnjacima radi njihove zamjene kako biste izbjegli opasnost.
- Električni upravljački sustav ovog proizvoda radi na naponu iznad 36 V; nemojte se približavati ili dodirivati upravljački sustav dok stroj radi. Za održavanje obratite se proizvođaču ili kvalificiranim tehničarima.

3. Upozorenja

- Ne koristite proizvod ako u području gdje se koristi curi plin. Iskre koje nastaju prilikom isključivanja ili Pokretanje/zaustavljanje stroja može uzrokovati požar. U takvim situacijama isključite napajanje, otvorite prozore i osigurajte dovoljnu cirkulaciju zraka.
- Uvijek koristite uzemljeni utikač za spajanje proizvoda kako biste spriječili strujni udar u slučaju curenja struje.
- Izbjegavajte korištenje vodovodnih cijevi kao stezaljki za uzemljenje, jer se plastične cijevi često koriste u instalacijama i možda neće osigurati odgovarajuće uzemljenje.
- Ne uzemljujte proizvod putem plinskih cijevi jer to može dovesti do značajnih rizika.
- Nikada ne uzemljujte proizvod putem telefonskih vodova ili zaštite od udara groma. Tijekom grmljavine ova metoda uzemljenja izuzetno je opasna zbog mogućnosti visokih struja.
- Prilikom postavljanja proizvoda u vlažno okruženje, bitno je ugraditi prekidač i uzemljiti uređaj. Prekidač treba biti ugrađen u kabel za napajanje. Preporučujemo da se za daljnje upute obratite električaru.
- Pazite da ništa ne padne u područje gdje se proizvod skladišti.

4. Uvjeti okoline

Ovaj proizvod je dizajniran u skladu sa sljedećim uvjetima:

- Namijenjeno za unutarnju upotrebu.
- Može se koristiti na nadmorskim visinama do 2000 metara.
- Rad u rasponu temperature okoline od 10°C/50°F do 32°C/89,67°F.
- Ako temperatura nije viša od 31°C/87,87°F, maksimalna relativna vlažnost je 80%. Maksimalna relativna vlažnost linearno se smanjuje s porastom temperature.
- Fluktuacija mrežnog napona ne smije prelaziti * 1096 nazivnog napona. U skladu s razinom instalacije opreme (razina preopterećenja) prolazni prenapon.
- Ovaj uređaj se koristi u svrhe kao što su:

Pro-Tech shop

- Kuhinjski prostor u trgovini, uredu ili drugom radnom prostoru.
- Kupci poljoprivrednih poduzeća, hotela, motela i stambenih objekata.
- Ugostiteljski i slični objekti koji nisu maloprodajni.


5. Mjere opreza prilikom instalacije

1. Zahtjevi za prijevoz i rukovanje: - Kutiju držite
uspravno i ograničite njezin nagib na najviše 45°.
- Izbjegavajte prevrtanje ili ležanje na boku.
2. Za pravilno otvaranje proizvoda i postizanje najboljih performansi, postavite ga u okruženje koje ispunjava sljedeće uvjete: - Na čvrstoj i ravnoj površini - Držite dalje od izvora topline. Ne
postavljajte uređaj u blizinu izvora topline poput plinskih plamenika ili štednjaka, jer toplina može smanjiti učinkovitost hlađenja uređaja.

- Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost. Izravna izloženost sunčevoj svjetlosti može dovesti do kvarova i skratiti vijek trajanja uređaja.

- U suhom okruženju. Uređaj držite u suhom okruženju i izbjegavajte postavljanje u blizinu vlažnih mjesta poput slavina ili sudopera.

Što je u paketu

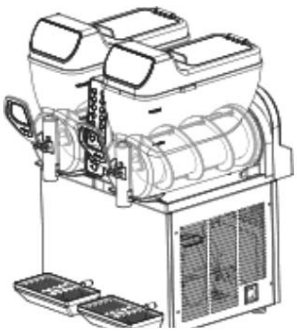

BS-2XR




Posuda za kapanje Zamjenski brtveni prsten veličine Mini (za zamjenu brtvenog prstena u ručki za doziranje)




Zamjenski o-prsten srednje veličine (za zamjenu o-prstena na kraju bijelog

spiralni mikser)


Pojedinačni dijelovi stroja:

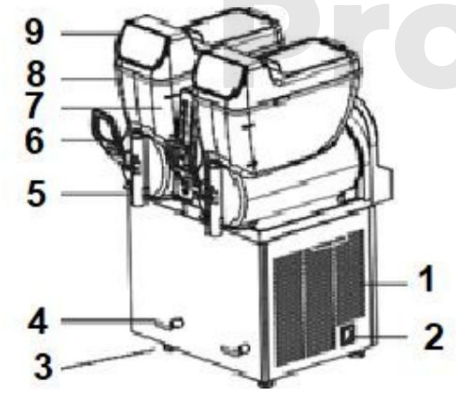

1. Ventilacijski otvor
2. Prekidač za napajanje
3. Iako
4. Otvor za odvod 5.
Izlaz za piće
6. Ručka za doziranje
7. Upravljačka ploča
8. Spremnik
9. Poklopac spremnika

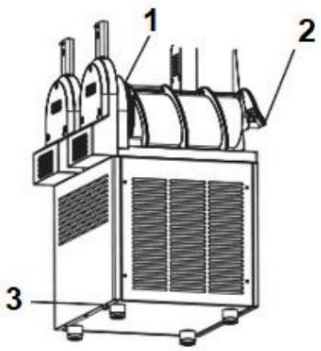

1. Brtveni prsten
2. Propeler za miješanje
3. Kabel za napajanje

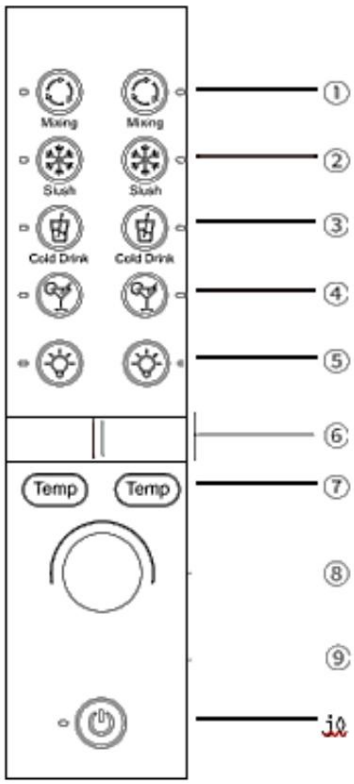

1. Miješanje

2. Bljuzgavica

3. Hladno piće 4.
Alkohol

5. Osvjetljenje posude 6.

Prikaz temperature 7.

Postavka temperature 8.

Gumb za podešavanje temperature 9.

Indikatorska lampica napitka (ručni način rada)

10. Gumb za uključivanje/isključivanje


PRIPREMA


1. Nakon što aparat za drobljeni led stigne, uklonite sav materijal za pakiranje i postavite ga na ravnu površinu. Ostavite ga 24 sata kako bi se ulje za podmazivanje kompresora sleglo prije upotrebe.
Pazite da ledomat bude postavljen na ravnu i vodoravnu površinu.
Uređaj postavite u dobro prozračene prostore kako biste olakšali cirkulaciju zraka za njegov sustav hlađenja.
Izbjegavajte izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti, kiši, ekstremnim temperaturama ili izvorima topline.
Ostavite najmanje 30 cm slobodnog prostora sa svih strana uređaja radi pravilne ventilacije.

2. Umetnite posudu(e) za kapanje u za to predviđene otvore u aparatu za drobljeni led.




3. Pričvrstite ručku na tijelo stroja i čvrsto je zategnite vijkom

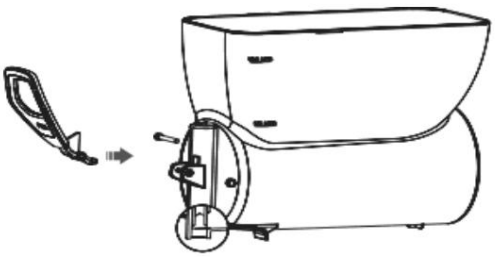

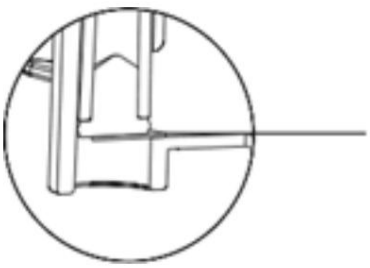

Utikač

Nakon sastavljanja, stisnite ručku i izvucite čep kroz brtveni prsten

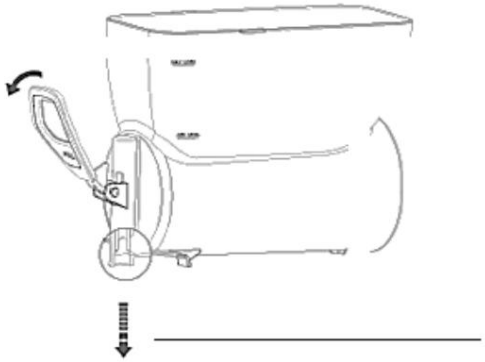


Uklonite ledeni čep

4. Očistite stroj prije prve upotrebe.

Korak 1:

Otvorite poklopac(e) spremnika, ulijte odgovarajuću količinu vode za čišćenje u spremnik(e) pomoću posude i čvrsto zatvorite poklopac(e) spremnika. Pazite da razina vode ne prelazi maksimalnu razinu označenu na spremniku(ima).

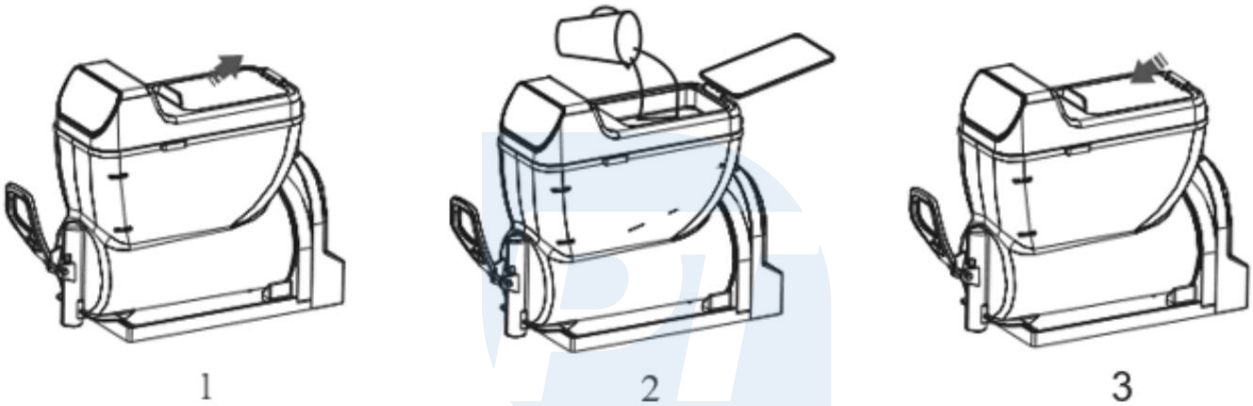

Korak 2:

Spojite kabel za napajanje na aparat za drobljeni led i uključite prekidač za napajanje sa strane aparata.



Korak 3:

Pritisnite gumb za miješanje kako biste uređaju omogućili miješanje otprilike 5 minuta. Zatim, koristeći posudu, ispustite vodu povlačenjem ručice za doziranje.

Savjeti: Kako biste izbjegli oštećenja, nemojte ulijevati vodu izravno na uređaj. Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, jednom mjesečno ga pustite da radi 4 do 6 sati.

Korak 4:

Isključite prekidač za napajanje i iskopčajte uređaj iz struje kako biste ga pripremili za izradu usitnjenog leda.
Napomena: Ponovite korake od 1 do 4 barem 2 do 4 puta kako biste temeljito očistili uređaj.


Priprema sirovina

Korak 1:

Razrijedite koncentrat prema uputama proizvođača u prikladnoj posudi. Pazite da sadržaj šećera bude najmanje 139 g kako biste izbjegli moguća oštećenja uređaja.

Korak 2:

Otvorite poklopac spremnika, ulijte razrijeđeni koncentrat u spremnik i čvrsto zatvorite poklopac.

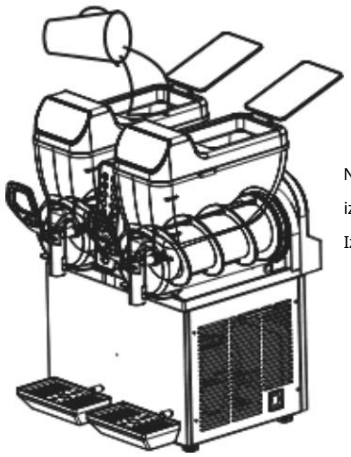

Napomena: Koncentrat ulijevajte samo kada je uređaj isključen ili isključen iz struje. Ne ulijevajte vruće tekućine temperature iznad 24°C/75,2°F u spremnik. Razinu tekućine u spremniku održavajte između označene minimalne i maksimalne razine. Izbjegavajte stavljanje bilo kojeg dijela tijela u uređaj dok uređaj radi.

Spajanje na napajanje

Uključite kabel za napajanje u odgovarajuću utičnicu, a zatim uključite glavni prekidač. LED ploče prikazivat će trenutnu temperaturu spremnika.

Funkcija miješanja

Pritisnite gumb za miješanje na upravljačkoj ploči za početak miješanja sastojaka u spremniku. Lijevi gumb za lijevi spremnik, desni gumb za desni spremnik.
tenk.

Funkcija bljuzgavice

Pritisnite gumb Slush za izradu bljuzgavice. Lijevi gumb za lijevi spremnik, desni gumb za desni spremnik.

Funkcija hladnog napitka Pritisnite

gumb za hladni napitak za pripremu hladnih napitaka. Lijevi gumb za lijevi spremnik, desni gumb za desni spremnik.

Funkcija alkohola

Pritisnite gumb za alkohol za pripremu alkoholnog pića. Lijevi gumb za lijevi spremnik, desni gumb za desni spremnik.

Napomene: Pogodno za pripremu alkoholne kaše.

Odmrzavanje

Tijekom rada, uređaj će automatski izvršiti odmrzavanje. U tom trenutku, na zaslonu će se prikazati i treptati „deic“. Nakon što je odmrzavanje završeno, uređaj će nastaviti s normalnim radom.

Napomene: •

Način odmrzavanja pokrenut će se automatski bez ikakve intervencije. Prilagođavanje

sastava napitka, na primjer povećanje sadržaja šećera ili alkohola, smanjit će rizik od smrzavanja.

Osvjetljenje spremnika sirovina

Pritisnite gumb za osvjetljenje za uključivanje i isključivanje svjetala te izmjenjivanje crvene, zelene, plave i bijele boje. . Lijeva tipka za lijevi spremnik, desna tipka za desni spremnik.

Postavljanje temperature

U načinu rada „Slush“, „Cold Drink“ ili „Alkohol“, pritisnite gumb za postavljanje temperature TEMP za postavljanje zadane temperature za sastojke. . Lijeva tipka za lijevi spremnik, desna tipka za desni spremnik.

Gumb za kontrolu temperature Nakon pritiska

gumba za kontrolu temperature, LED zaslon će treptati i temperatura se može podesiti pomoću okretnog gumba. Napomene: Temperatura za svaku funkciju

je unaprijed postavljena i obično je nije potrebno podešavati.

Zadana temperatura za funkciju Slush je -2,0 °C (vrijednost temperature može se postaviti od -5 °F do 0 °F).

Zadana temperatura za hladna pića je 6,0 °C (raspon temperature može se postaviti od 6 °C do 10,0 °C).

Zadana temperatura za alkohol je -5,0 °C (raspon temperature može se postaviti od -15,0 °C do 0,0 °C).

- Podesite temperaturu ako trebate prilagoditi gustoću rezultata.
- Podesite temperaturu prema trenutnoj koncentraciji. Ako je sadržaj alkohola nizak, povećajte temperaturu kako biste spriječili blokiranje rotacije.

Indikatorska lampica za napitke (ručni način rada)

Pritisnite gumb Način rada kako biste uključili indikator načina napitka na zaslonu.

Gumb za

uključivanje/isključivanje Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za prebacivanje između stanja pripravnosti i isključenog stanja.

Pro-Tech shop

Savjeti:

- Tijekom procesa hlađenja kondenzata, voda se može nakupljati ispod stražnje strane cilindra. Ovaj kondenzat se automatski ispušta u spremnik za vodu. Spremnik za vodu treba redovito čistiti.
- Ako svjetla trepere ili nisu upaljena, lagano pomaknite gornji poklopac dok se stražnja strana ne poravna s tri kontakta na kraju cilindričnog dijela tijelo.
- Prilikom točenja smoothieja, na izljevu se može nakupiti mala količina vode. Nakon topljenja, ona će automatski kapati u posudu za skupljanje vode.
- Ne blokirajte izlaz uređaja jer će to utjecati na odvođenje topline.
- Visoka temperatura odvođenja topline na izlazu je normalna pojava.
- Nemojte postavljati prenisku temperaturu jer to može uzrokovati začepljenje ledom, što bi moglo oštetiti uređaj. Ako se uređaj začepi, isključite ga napajanje, pričekajte da se led otopi, a zatim ponovno pokrenite uređaj na odgovarajućoj temperaturi.
- Prilikom umetanja sirovina u stroj izbjegavajte prolijevanje kako biste spriječili ulazak vode, što bi moglo uzrokovati oštećenja.
- Nakon isključivanja uređaja, pričekajte 3 minute prije ponovnog uključivanja. To je zbog zaštitnog mehanizma kompresora.
- Nakon 1 sata neprekidnog rada, kompresor će se zaustaviti na 3 minute, a zatim nastaviti s radom.
- Brzina hlađenja i konzistencija leda mogu varirati ovisno o čimbenicima kao što su kapacitet stroja, temperatura, konstrukcija, potrošnja šećera i tip tijela cilindra. To je normalna pojava.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Važne napomene prije čišćenja

Prije čišćenja ili održavanja bilo kojeg dijela uređaja, provjerite je li prekidač za napajanje isključen i je li kabel za napajanje iskopčan iz utičnice. Slijedite ove upute za čišćenje i održavanje:


Priprema prije čišćenja:
- Očistite alate (posude, mekane četke, mekane krpe).
- Temperatura čiste i vruće vode ne smije prelaziti 50°C.
- Neutralni deterdžent pogodan za upotrebu s hranom.
- Dezinfekcijsko sredstvo pogodno za kontakt s hranom.
- Lubrikant prikladan za kontakt s hranom (npr. vazelin).

Poslovi čišćenja i održavanja:
- Nosite zaštitne rukavice.
- Izbjegavajte korištenje jakih kiselina, lužina ili zapaljivih tvari.
- Ne koristite abrazivne materijale ili metalne spužve za čišćenje dijelova stroja.
- Pazite da ne prolijete sredstva za čišćenje u okolni prostor.
- Izbjegavajte čišćenje unutrašnjosti spremnika.
- Ne uranjajte cijeli stroj u vodu.
- Nakon čišćenja provjerite jesu li svi dijelovi ispravno sastavljeni kako biste osigurali sigurnost i pravilnu funkcionalnost.
- Održavanje čistoće i higijene ključno je za osiguranje kvalitete pića i poštivanje zdravstvenih propisa.

Očistite uklonjeni materijal u skladu s lokalnim higijenskim propisima. Slijedite ove upute:
- Neutralni deterdžent razrijedite s vodom u posudi.
- Za čišćenje dijelova koristite meku krpu navlaženu razrijeđenim deterdžentom. Isperite vodom.
- U drugoj posudi razrijedite dezinfekcijsko sredstvo za prehrambenu industriju s vodom.
- Dijelove namočite u razrijeđenom dezinfekcijskom sredstvu 30 minuta, a zatim isperite čistom vodom.
- Dezinficirane dijelove ostavite da se osuše na zraku na čistom mjestu.

Napomena: Spremnik/spremnike čistite barem jednom dnevno ili u skladu s higijenskim standardima koji vrijede u vašoj zemlji. Učestalost čišćenja možete prilagoditi stvarnoj upotrebi. Nedovoljno čišćenje može uzrokovati rast bakterija. Ako se uređaj ne koristi stalno, obrišite vanjštinu mekom krpom.

1. Čišćenje dijelova dozatora

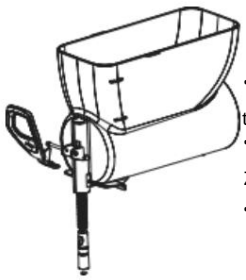


- Uključite funkciju miksanja i stavite posudu ispod dozatora. Povucite ručku dozatora kako biste ispraznili sastojke ili tekućinu iz spremnika. Nakon što se isprazni, isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Otpustite maticu na osovinici ručke okretanjem suprotno od smjera kazaljke na satu, zatim uklonite osovinicu i ručku. Zatim uklonite gornji poklopac i oprugu. Na kraju uklonite stablo ventila.
- Isperite uklonjene dijelove čistom vodom prema uputama u odjeljku „Važna napomena prije čišćenja“.

Napomena: Ako se u spremniku/spremnicima nalazi puno ostataka sastojaka ili tekućine, prvo ispraznite spremnik, a zatim uklonite dozator ili posude spremnika.

2. Očistite spremnik i miješalice


- Pritisnite jednu stranu bloka cilindra prema unutra, okrenite gornji poklopac prema van i uklonite ga.




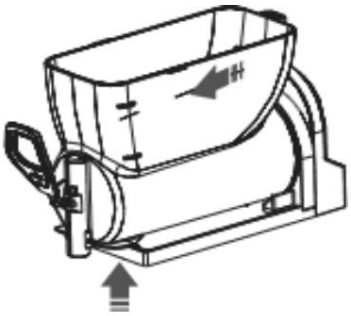

- Podignite spremnik, a zatim ga čvrsto izvucite

Uklonite bijeli spiralni nastavak za miješanje i uklonite veliki brtveni prsten.

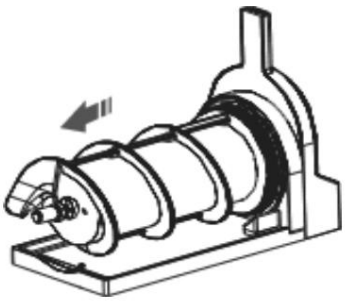

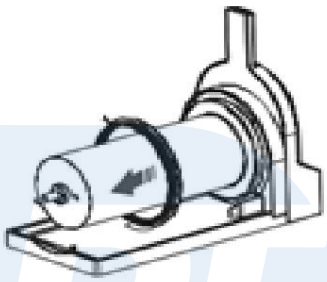


- Uklonjene dijelove isperite čistom vodom.

kako je navedeno u odjeljku Važne napomene prije čišćenja.

3. Očistite posudu za kapanje

Pažljivo podignite posudu za kapanje i izvadite je. Unutra ćete pronaći kopču koja se koristi za pričvršćivanje na otvor na uređaju.

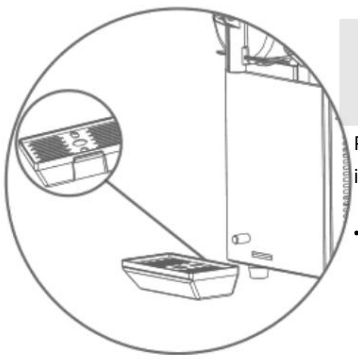


Prilikom uklanjanja posude za kapanje nemojte prejako povlačiti preostalo crijevo u utoru kako biste izbjegli oštećenje. Posudu za kapanje ispraznite i očistite svaki dan.

• Isperite uklonjene dijelove čistom vodom prema uputama u odjeljku Važne napomene prije čišćenja.

4. Očistite isparivač

1. Nakon uklanjanja bijele spiralne miješalice i velikog brtvenog prstena, očistite površinu i podnožje isparivača mekom krpom navlaženom blagom otopinom za čišćenje.
2. Obrišite površine 2-3 puta čistom, vlažnom krpom.
   - Zatim upotrijebite meku krpu natopljenu razrijeđenim dezinficijensom i pustite da djeluje na površinama.
   - Nakon 30 minuta temeljito obrišite površinu isparivača i podnožje čistom, vlažnom krpom.

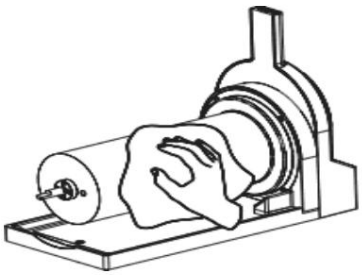


5. Čišćenje glavnog dijela

Za brisanje tijela upotrijebite čistu, vlažnu meku krpu s razrijeđenim deterdžentom. Obrišite tijelo mekom vlažnom krpom namočenom u čistoj vodi.

Obrišite tijelo čistom, suhom krpom.

Pro-Tech shop

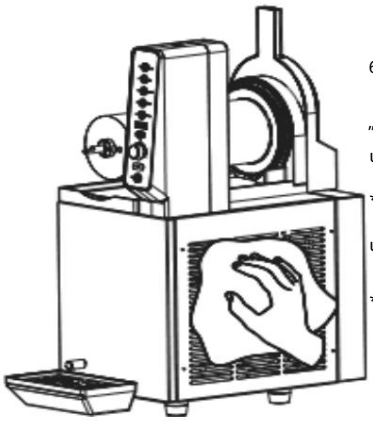



6. Očistite kondenzator


„Nakon određenog razdoblja rada, prašina se može nakupiti na kondenzatoru, što utječe na odvođenje topline i učinkovitost hlađenja (npr. smanjena proizvodnja kaše ili poteškoće s oblikovanjem).“

* Preporučuje se da kondenzator čisti stručnjak jednom mjesečno (ili češće u teškim uvjetima).
uvjeti).

* Prije čišćenja isključite napajanje i pazite da ne oštetite kondenzator.

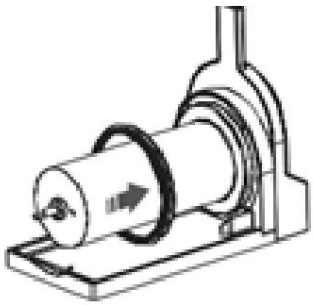

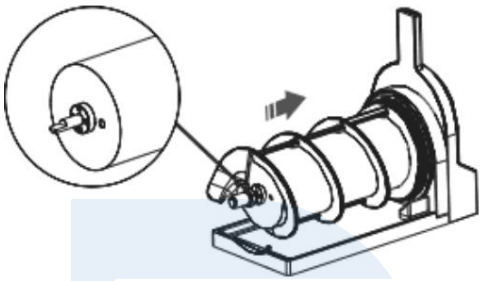

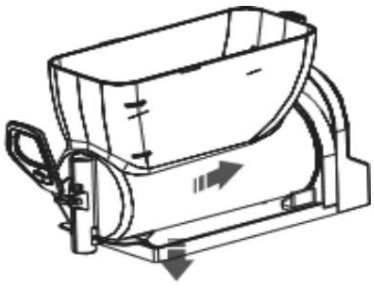


7. Ponovno sastavite sve dijelove

1. Postavite veliki brtveni prsten na isparivač.

2. Poravnajte brtveni prsten srednje veličine s metalnom šipkom na isparivaču kako biste umetnuli bijelu spiralnu miješalicu. Nakon umetanja, lagano je okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste osigurali čvrsto prianjanje.

3. Postavite spremnik na isparivač, zatim ga podignite i gurnite unutra dok plastična kopča na dnu spremnika ne škljocne u bazu isparivača.

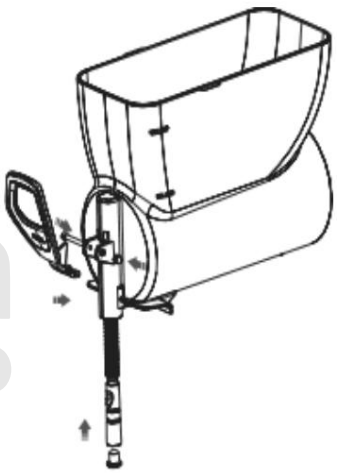

4. Ponovno sastavite dijelove dozatora.

Prvo pričvrstite jednu stranu kopče bloka cilindra, zatim okrenite gornji poklopac prema unutra i gurnite drugu stranu kopče bloka cilindra na mjesto.

5. Nakon čišćenja kondenzatora, ponovno ga sastavite obrnutim redoslijedom od rastavljanja.

Pro-Tech shop

OBJAŠNJENJE KODOVA POGREŠAKA

Kod pogreške	Obrazloženje	Otopina
Err1	Senzor temperature je otvoren	Funkcija hlađenja bit će deaktivirana, dok će funkcija usitnjenog leda ostati nepromijenjena. Za dodatnu pomoć obratite se servisu.
Err2	Kratki spoj temperaturnog senzora	
Err3	Motor miksera blokiran	Pazite da je sadržaj šećera ispod 13%. Ako ima dovoljno šećera, povećajte temperaturu.
Err4	Visoki napon	Uređaj ne radi. Isključite napajanje i provjerite postoji li problem s napajanje. Nakon što se napon stabilizira, ponovno uključite uređaj. Ako se ovaj problem često javlja, razmislite o ugradnji transformatora.
Err5	Niski napon	

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvar	Mogući uzroci	Rješenja
Stroj se neće uključiti.	Nema napajanja	Uključite kabel za napajanje u odgovarajuću utičnicu ili pokušajte s drugom.
	Prekidač za napajanje se ne može uključiti. .	Uključite prekidač za napajanje.
Komadići leda ili piće cure iz stražnje strane spremnika	Spremnik(ci) nije(su) instaliran(i)	Sigurno vratite spremnik(e).
	O-prstenovi nisu sigurni instaliran	Zamijenite brtveni prsten(ove)
Bijele spiralne mješalice su ne okreću se	Spremnik(ci) nije (nisu) instaliran (instaliran)	Sigurno vratite spremnik(e).
	Površina(e) isparivača je(su) odabrano	Isključite struju i pustite da se led otopi.
Uređaj ne može proizvoditi drobljeni led.	Sadržaj šećera je manji od 13%	Dodajte još šećera
	Prekidač za napajanje nije uključen.	Uključite prekidač za napajanje.
	Gumb za drobljeni led je isključen.	Aktivirajte funkciju usitnjenog leda
	Kondenzator je (su) previše prljav (prljav)	Očistite kondenzator(e)
	Stroj se nalazi u blizini izvora topline. izvor topline sa slabim odvođenjem topline	Pravilno postavite stroj
Prekomjerna buka iz miksera	Brtveni prstenovi u bijeloj spiralnoj miješalici nisu pravilno postavljeni.	Osigurajte pravilnu ugradnju brtvenih prstenova
	Smrznuta kaša je pregusta	Isključite struju i pustite da se led otopi.
	Brtveni prstenovi u bijeloj spiralnoj miješalici nisu podmazani ili su oštećeni.	Nanesite mast ili zamijenite brtvu novom.
	Sadržaj šećera je manji od 13%	Prilagodite omjer, izbjegavajte zamjenu šećera slađom alternativom
Kvar dozatora/dozatora – ne mogu se točiti komadići leda ili piće	Previše leda u spremniku(ima)	Uklonite višak leda iz spremnika(a)
Prisutnost crnih mrlja u komadićima leda	Spremnik(ci) nije(su) čist(i)	Očistite spremnik(e) prema uputama
	Prljavi O-prstenovi u dozatoru(ima) ili bijeloj spiralnoj miješalici(ama)	Očistite brtveni prsten
	Oštećeni O-prstenovi u dozatoru/ dozatorima ili u bijeloj spiralnoj miješalici/ miješalicama	Zamijenite oštećenu brtvu novom brtvom

Pro-Tech shop