Pro-Tech TOOLS

Kombinirani grijač prostora 4,2 kW Pro-Tech TOOLS



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Radi vaše sigurnosti, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i koristite uređaj u skladu s tim uputama. Upute spremite na sigurno mjesto za buduću upotrebu. Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

• Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.
• Ne koristiti u rekreacijskim vozilima kao što su karavani i kamperi.
• Ovaj uređaj zahtijeva crijevo i regulator, obratite se svom dobavljaču plina.
• Prije upotrebe ovog uređaja pročitajte upute.
Upozorenje: Nepoštivanje uputa u ovom priručniku može dovesti do požara ili eksplozije, što može uzrokovati materijalnu štetu, tjelesne ozljede ili gubitak života.

UPOZORENJE

1. Nikada ne pokušavajte upaliti grijač ako se čini da je crijevo labavo ili oštećeno na bilo koji način.
2. Ne pritiskajte gumb za paljenje dulje od 40 sekundi.
3. Nikada ne odspajajte regulator kada je ventil plinske boce otvoren ili je regulator uključen.
4. Ne mijenjajte plinske boce u području gdje postoji otvoreni plamen.
5. Ne izlažite plinsku bocu ekstremnoj toplini.
6. Ne skladištite druge plinske boce u prostoriji u kojoj se koristi vaš grijač.
7. Ne gurajte prste ili bilo koje druge predmete kroz zaštitni poklopac grijača.
8. Ostavite razmak od najmanje 1 metra između grijača i bilo kojeg drugog izvora topline.
9. Ne dopustite neovlaštenim osobama pristup ili diranje vašeg grijalice.
10. Ne koristite uređaj ispod električnih utičnica.
11. Ne koristite grijač u kupaonicama, tuševima, bazenima, rekreacijskim vozilima poput karavana ili kampera.
12. Ovaj grijač se ne smije koristiti bez ugrađene plinske boce radi stabilnosti.
13. Ne prekrivajte grijalicu. Tkanine, odjeća, zavjese, posteljina i drugi zapaljivi materijali mogu se zapaliti ako se stave na otvore grijalice.


14. U slučaju curenja plina, uređaj se mora odmah isključiti. Zatvorite ventil na plinskoj boci i ventil za uključivanje/isključivanje regulatora. Odspojite regulator s boce.

15. Nakon upotrebe, isključite uređaj na regulatoru i odvojite regulator od plinske boce.
16. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.
17. Zaštitni zaslon ovog uređaja namijenjen je sprječavanju rizika od požara ili ozljeda od opeklina i nijedan njegov dio ne smije se trajno ukloniti. NE PRUŽA UČINKOVITU ZAŠTITU MALOJ DJECI ILI STARIJE OSOBE.
18. Ne pomičite uređaj tijekom rada, udarci mogu aktivirati sigurnosni uređaj.
19. Ne koristite ovaj grijač s programatorom, timerom, zasebnim daljinskim upravljačem ili drugim uređajem koji automatski uključuje grijač, jer postoji opasnost od požara ako je grijač prekriven ili nepravilno postavljen.
20. Zaštita od požara ovog grijača dizajnirana je kako bi spriječila izravan pristup grijaćim elementima i mora biti na mjestu kada je grijač u upotrebi. Zaštita ne pruža potpunu zaštitu za malu djecu i nemoćne osobe.
21. UPOZORENJE: Kako biste spriječili pregrijavanje, ne prekrivajte grijaći element.
22. Djecu mlađu od 3 godine treba držati izvan dohvata, osim ako nisu pod stalnim nadzorom. Djeca ne smiju uključivati, podešavati, čistiti ili obavljati održavanje uređaja.

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

1. Grijač uvijek koristite prema uputama koje su priložene uz svaki grijač. Upute čuvajte na sigurnom mjestu.
2. NE stavljajte odjeću ili druge materijale na grijač. To bi moglo stvoriti opasnost od požara ili utjecati na učinkovitost uređaja.
3. NE postavljajte grijač blizu namještaja.
4. Ne premještajte grijač iz sobe u sobu dok je uključen.
5. Ne postavljajte grijač blizu zidova, namještaja, zavjesa, posteljine ili drugih zapaljivih materijala, jer to može uzrokovati požar. Moraju se poštivati sljedeće minimalne udaljenosti: 50 cm sa strane i 100 cm sprijeda. Grijač uvijek usmjerite prema središtu prostorije. Grijač uvijek treba postaviti na vodoravnu površinu.

6. Ako sumnjate na curenje, nemojte odspajati regulator. Provjerite sve spojeve. Polako uključite plin i obrišite spoj sapunicom ili sprejem za otkrivanje curenja. Curenje plina stvorit će mjehuriće. Ako se otkrije curenje, isključite plin. Nemojte ponovno koristiti grijač dok ga ne pregleda kompetentna osoba u skladu s propisima o sigurnosti plina (ugradnja i uporaba).

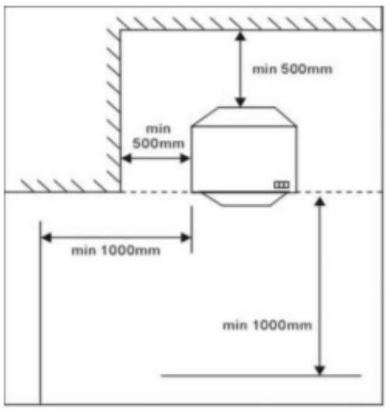

Napomena: Minimalna udaljenost od mobilnog grijača do stropa mora biti najmanje 1000 mm.

OKOLIŠ UPOTREBE

Vaš uređaj troši kisik tijekom upotrebe. Zbog toga treba osigurati dovoljnu ventilaciju u prostorijama u kojima se koristi grijač. To osigurava uklanjanje produkata izgaranja i omogućuje ulazak zamjenskog zraka. Odgovarajuća ventilacija trebala bi značajno smanjiti pojavu kondenzacije.

1. Ovaj uređaj zahtijeva crijevo i regulator.
2. Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.
3. Ne koristiti u vozilima, karavanima ili kamperima.
4. Ne pokušavajte koristiti u visokim stanovima, podrumima, kupaonicama ili spavaćim sobama.
5. Prije prve upotrebe i prilikom ponovnog spajanja boce treba provjeriti ima li na uređaju curenja.
6. Važno je da su svi plinski priključci ispravno izvedeni kako bi se izbjeglo curenje plina. Ne koristite otvoreni plamen za provjeru curenja. Koristite sapunsku vodu ili sprej za otkrivanje curenja.
7. Bočicu uvijek koristite u uspravnom položaju.
8. Uvijek isključite uređaj kada ga ne koristite.
9. Prilikom prvog uključivanja grijača ili nakon duljeg vremenskog razdoblja od posljednje upotrebe, upalite grijač na otvorenom i pustite da gori 15 minuta.

10. Ne koristite grijač dok spavate.
11. Ne koristite grijač u visokim zgradama.
12. Ne koristite grijač u podrumima, kupaonicama ili spavaćim sobama.
13. Za ovaj uređaj potrebni su crijevo i regulator, provjerite kod svog dobavljača plina ispravnu vrstu prema korištenoj boci i svim važećim propisima.

14. Poklopac uređaja namijenjen je sprječavanju rizika od požara ili ozljeda od opeklina i nijedan njegov dio ne smije se trajno uklanjati. Ne pruža potpunu zaštitu za malu djecu ili nemoćne osobe. Preporučujemo ugradnju odgovarajuće zaštite od požara.

Koristite samo regulator i crijevo odobrene za LPG plin pod ispravnim tlakom.

Regulator tlaka mora biti u skladu sa standardom STN EN 12864:2004-06 (06 1821) i važećim propisima u zemlji u kojoj je instaliran, a koje možete pronaći kod najbližeg prodavača plina, pogledajte tehničke podatke. Strogo je zabranjeno korištenje podesivog tlaka.

Vijek trajanja regulatora procjenjuje se na 10 godina. Preporučuje se da se regulator zamijeni unutar 10 godina od datuma proizvodnje ili modificira u skladu s nacionalnim propisima.

Crijevo koje se koristi mora biti u skladu s relevantnim standardom za zemlju upotrebe. Duljina crijeva mora biti 0,5 m (maksimalno). Istrošeno ili oštećeno crijevo mora se zamijeniti. Provjerite da crijevo nije začepljeno, presavijeno ili u kontaktu s bilo kojim dijelom uređaja osim mjesta gdje je spojeno. Preporučuje se zamjena crijeva unutar 1 godine od datuma proizvodnje ili u skladu s nacionalnim uvjetima.

KAKO ODABRATI PRAVI REGULATOR

Regulator od 30 mbara s butanom, propanom ili njihovim smjesama @ kategorija I3B/P (30)

UPOZORENJE

Obavite provjeru nepropusnosti svih spojeva svaki put kada ponovno spajate plinsku bocu ili ako grijač nije korišten dulje vrijeme.
Ne uvijajte fleksibilno crijevo ili obično crijevo.
Ne pomičite uređaj dok je uključen.

PRIKLJUČAK PLINSKOG CILINDA

1. Umetnite bocu napunjenu plinom u stražnju stranu grijača.
2. Pričvrstite regulator plina na plinsku bocu, spojite fleksibilnu cijev na regulator i plinski ventil.
3. Uključite spremnik i regulator.
4. Ako regulator nije isporučen ili nedostaje, obratite se prodavaču plina i raspitajte se o ispravnoj vrsti plinske boce koju trebate koristiti.
5. Važno ispitivanje nepropusnosti: Mora se provesti u dobro prozračenom prostoru, bez otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Dok je regulator spojen na bocu, uključite upravljanje regulatorom. Obrišite sve spojeve od plinske boce do ventila uređaja otopinom deterdženta i vode ili sprejem za otkrivanje curenja. Mlaz mjehurića ukazuje na curenje. Ako se otkrije curenje, isključite regulator i odvojite ga od boce te izvadite plinsku bocu van ili u dobro prozračenom prostoru. NE KORISTITE GRIJAČ. Zatražite pomoć od dobavljača plina. Nakon ispitivanja nepropusnosti vratite stražnji poklopac.

KAKO ODABRATI/ZAMIJENITI PLINSKI CILINDR

1. Prije uklanjanja i vraćanja cilindra, isključite regulator i pustite da se grijač potpuno ohladi. Ne pokušavajte zamijeniti cilindar dok grijač još radi.

2. Bocu treba zamijeniti u okruženju bez plamena.
3. Nemojte pušiti prilikom mijenjanja boce.
4. Ako trebate zamijeniti praznu bocu, isključite plin na ventilu ili regulatoru i izvadite praznu bocu iz grijača.
5. Izvadite regulator iz praznog cilindra.
6. Slijedite upute u odjeljku „SPAJANJE PLINSKOG CILINDRSA“ za spajanje novog plinskog cilindra.

FUNKCIJE

1. Funkcija plina i struje Dizajn ovog uređaja održava toplinu plinskim i električnim grijanjem.

2. Zaštitne funkcije * Funkcija protiv prevrtanja: Ovaj proizvod opremljen je funkcijom prekidača protiv prevrtanja. Ako proizvod slučajno padne, ovaj uređaj će automatski isključiti dovod plina i električne energije radi sigurnosti. * Senzor nedostatka kisika (ODS): Ovaj proizvod opremljen je ODS-om. Kada otkrije nedostatak kisika, ODS će prekinuti dovod plina radi sigurnosti. * Funkcija zaštite od pregrijavanja: Ovaj električni grijač opremljen je termostatom. Ako se proizvod ne koristi ispravno, tako da je temperatura ploče previsoka, grijač će prestati raditi, ali turbo ventilator će ostati uključen. Izvucite utikač iz struje dok temperatura ne padne na normalu, zatim priključite kabel za napajanje i ponovno uključite uređaj, grijač će se oporaviti i raditi normalno.

UPUTE ZA RAD

UPUTE ZA UKLJUČIVANJE

Grijač je dizajniran da se istovremeno napaja plinom i strujom.

1. Regulator plinskog grijača ima 4 postavke. Uključeno, minimalno, srednje i maksimalno.

UKLJUČIVANJE


Rad plinskog grijača



1. Započnite otvaranjem dovoda plina na plinskoj boci.

2. Pritisnite i okrenite upravljačku tipku u položaj i držite je 10 sekundi.

3. Dok još uvijek držite upravljačku tipku, pritisnite tipku za paljenje dok se pilot/plamen ne upali. Prije otpuštanja upravljačke tipke, držite upravljačku tipku još 10-15 sekundi, ako se pilot/plamen ugasi, ponovite gornji postupak. Okrenite gumb u prvi položaj. Ostavite postavku grijanja u prvom položaju 3 minute ili dulje prije nego što okrenete gumb na željenu postavku temperature.
4. Za prebacivanje s minimalnog na srednji način rada, lagano pritisnite upravljačku tipku i okrenite je u položaj 2.
5. Za prebacivanje sa srednjeg na maksimalni način rada, lagano pritisnite upravljačku tipku i okrenite je u položaj 3.

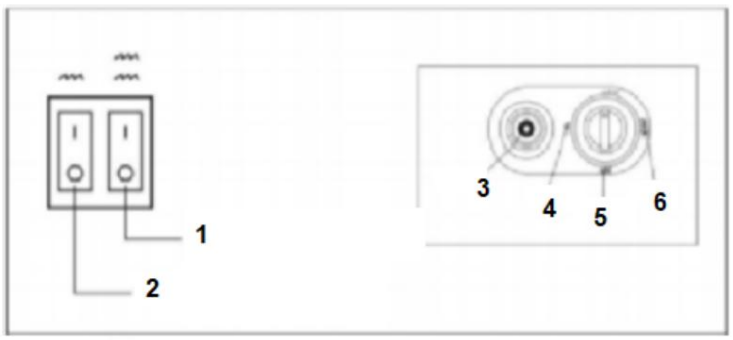

1. Za prve dvije cijevi
2. Za treću cijev
3. Gumb za paljenje
4. Niski način rada
5. Srednji način rada
6. Maksimalni način rada

1. Pritisnite prekidač za uključivanje samo jedne grijaće cijevi snage 500 W.
2. Pritisnite prekidač za uključivanje dvije grijaće cijevi od 1000 W.
Napomena: Minimalna snaga kvarcnog grijača je 500 W, a maksimalna snaga je 1500 W.

PAŽNJA!

Za isključivanje grijača morate zatvoriti dovod plina na boci. Ako se grijač neće koristiti dulje vrijeme, odspojite regulator s plinske boce i vratite sve zaštitne elemente ili poklopce kako biste izbjegli nezgode zbog njihovog kvara. Nemojte silom okretati upravljačku ručicu, prije okretanja upravljačke ručice lagano je pritisnuti. Upravljačka ručica se ne može okrenuti bez pritiskanja. Nakon rada provjerite je li gumb zaključan u željenom položaju.

UPOZORENJE - Neki dijelovi ovog proizvoda mogu biti vrlo vrući i mogu uzrokovati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti djeci i osjetljivim osobama.

SKLADIŠTENJE

1. Odspojite bocu i izvadite je iz uređaja.
2. Boce čuvajte u dobro prozračenom prostoru, dalje od zapaljivih materijala. Prostor za skladištenje treba biti na otvorenom ako je moguće. Boce se ne smiju skladištiti u podrumima ili visokim zgradama.
3. Grijač treba čuvati pokriven na suhom mjestu bez prašine u originalnoj ambalaži.

ČIŠĆENJE

1. Vlažnom krpom očistite vanjski dio i prostor za odlaganje cilindra vašeg grijača.
2. Pazite da voda ne dospije na plamenike ili područje pilota/glavne vatre. Prije upotrebe potpuno obrišite grijač.
3. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti kvalitetu boje.

PRIRUČNIK ZA ODRŽAVANJE

1. Redovito provjeravajte fleksibilno crijevo između regulatora i grijaćeg elementa te ga zamijenite ako je prljavo, istrošeno ili oštećeno.

2. Preporučuje se da grijač servisira kompetentna osoba jednom godišnje u skladu s propisima o sigurnosti plina (ugradnja i uporaba).
3. Ako je potrebno zamijeniti bilo koje dijelove, treba ih zamijeniti samo ispravnim dijelovima koje je isporučio originalni proizvođač.
4. Ako će se proizvod koristiti nakon duljeg vremenskog razdoblja, korisnik treba provjeriti radi li mobilni grijač normalno, na primjer jesu li fleksibilna cijev i regulator oštećeni, je li plinski priključak od plinske boce do grijača nepropusni, može li se grijač upaliti bez pozadinskog svjetla i glasne buke unutar grijača.

5. Ne pokušavajte provjeriti električne komponente prije nego što isključite utikač iz električne mreže.

Ovaj proizvod nije prikladan za primarno grijanje.

• Razred energetske učinkovitosti: Razred A •
Izravna toplinska snaga: 4,2 kW •
Indeks energetske učinkovitosti: EEI = 89%

TEHNIČKI PODACI

Model: HT-H-0015
Toplinska snaga (plin): 4,2 kW (305 g/h)
Kategorija: I3B/P, I3+
Vrsta plina: G30/G31 (LPG)
Radni tlak: 28-30/37 mbar
Napon/Frekvencija: 220-240V/50Hz
Snaga električnog grijanja: 900 W

Pro-Tech shop