Pro-Tech TOOLS

Plinski grijač za prostorije 4,2 kW Pro-Tech TOOLS



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Grijač se koristi samo u prozračenoj prostoriji. Grijač zahtijeva puno svježeg zraka, a glavni ulaz i prozori nikada ne smiju biti zatvoreni. Pravilna ventilacija osigurat će učinkovito izgaranje i ugodan okoliš. Osiguravanje pravilne ventilacije sprječava moguću pojavu kondenzacije.

Upute za korištenje plinskog grijača:

Plinski grijač sastoji se od tri kontrole na koje treba obratiti posebnu pozornost. Prva je ventil na plinskoj boci, koji se koristi za otvaranje i zatvaranje dovoda plina. Druga je plinska ručka s brojčanikom koji ima tri položaja. Treća je piezoelektrična tipka za paljenje, pored plinske ručke. Pritiskom na ovu tipku stvara se iskra na plameniku, koja pali plin u plameniku.


Spajanje plinske boce:

1. stavite plinsku bocu u plinski grijač,
2. ugradite zaštitni kontrolni poklopac kako biste osigurali da se plinska boca ne pomiče,
3. spojite cijev na plinski ventil s čepom (provjerite da nema curenja)
4. spojite drugi dio cijevi na regulator s čepom (provjerite da nema curenja),
5. Otvorite plinsku slavinu prije upotrebe grijača i zatvorite plinsku slavinu nakon upotrebe.


Uključivanje plinskog grijača:

• Otvorite ventil cilindra za 1-2 okreta. Provjerite je li upravljački gumb C (slika 2) u položaju 1 START (paljenje plamena) i pritisnite ga. Dok držite upravljački gumb pritisnut, pritisnite gumb za paljenje D (slika 2). Pilotni plamen A trebao bi se upaliti (slika 1). Ako se ne upali, otpustite gumb i ponovno ga pritisnite. Nakon što se pilotni plamen upali, otpustite gumb za paljenje, ali držite upravljački gumb pritisnut otprilike 20-30 sekundi prije otpuštanja. Pilotni plamen tada bi trebao nastaviti gorjeti i zapaliti središnju ploču grijača B (slika 1).

Slika 1

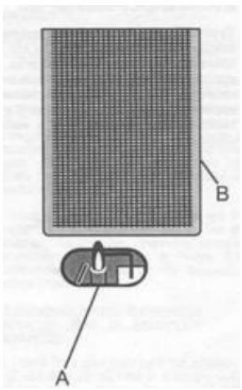

Slika 2

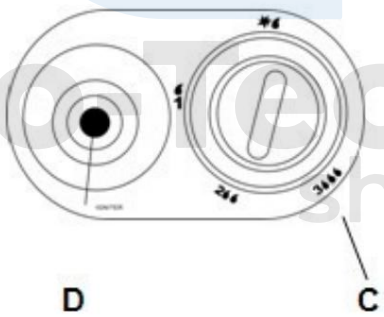

• Za povećanje toplinske snage korištenjem dvije ploče, pritisnite upravljački gumb C prema dolje i okrenite ga u položaj 2 (sl. 2). Time će se automatski upaliti prve dvije ploče. Nije potrebno držati upravljački gumb pritisnutim nakon što ga postavite u položaj 2.
• Za povećanje toplinske snage na maksimalnu razinu, pritisnite upravljački gumb prema dolje i okrenite ga u položaj 3 (slika 2). Time će se automatski upaliti treća ploča. Nije potrebno držati upravljački gumb pritisnutim nakon što ga postavite u položaj 3.
• Imajte na umu da se toplinska snaga ne može podesiti podešavanjem položaja otvaranja ventila cilindra.
• Za potpuno isključivanje grijača zatvorite ventil cilindra i provjerite je li pravilno zatvoren okretanjem u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Grijač se ne može isključiti okretanjem upravljačke tipke!

Isključivanje plinskog grijača

1. Pritisnite i okrenite upravljačku tipku u položaj START.
2. Zatvorite ventil plinske boce.
3. Provjerite jesu li pilotni plamen i glavna ploča isključeni.

Ispitivanje curenja plina:

Ako postoji sumnja na curenje plina, dovod plina iz boce do grijača mora se isključiti. NE odspajajte reduktor. Ugasite sve izvore otvorenog plamena. Provjerite sve spojeve na plinskim vodovima. Polako otvorite plinski ventil, provjerite nepropusnost pojedinih vodova i spojeva pomoću sapuna ili vode s deterdžentom - na mjestu curenja pojavit će se mjehurići. Kada pronađete mjesto curenja, zatvorite plinski ventil i odmah obavijestite dobavljača plina. Ne uključujte uređaj dok ga ne pregleda ovlašteni tehničar.

Sigurnosna pravila:

1. Grijač se smije koristiti samo u skladu s uputama za uporabu koje se nalaze u pakiranju. Upute čuvajte na sigurnom mjestu.
2. NE prekrivajte grijač nikakvim predmetima ili drugim materijalima. Osim što predstavlja opasnost od požara, to može utjecati i na performanse uređaja.

3. Grijač se NE SMIJE postavljati u blizini tapeciranog namještaja ili drugih tekstilnih proizvoda.
4. Grijač se NE SMIJE pomicati tijekom rada.
5. Grijač se NE SMIJE postavljati uz zid ili blizu zavjesa itd. Grijaće ploče uvijek trebaju biti usmjerene prema središtu prostorije.
Poseban oprez potreban je ako se grijač postavlja na površine gdje se može lako pomicati na kotačima, npr. ako ga gura dijete ili pas itd. ,

Upozorenje:

1. Uređaj se može koristiti samo s odgovarajućim regulatorom tlaka od 29-30 mbar.
2. Ne pritiskajte upravljačku tipku dulje od 40 sekundi.
3. Ne odspajajte regulator kada je plinska boca ili ventil regulatora otvoren.
4. Ne mijenjajte plinsku bocu u blizini otvorenog plamena.
5. Ne pregrijavajte plinsku bocu.
6. Ne skladištite nikakve druge plinske boce u prostoru/prostoriji u kojoj se koristi štednjak.
7. Ne gurajte prste ili bilo kakve predmete kroz prednju ploču uređaja.
8. Održavajte sigurnu udaljenost od najmanje 1 m od drugih izvora topline.
9. Ne dopustite neovlaštenim osobama da diraju uređaj.
10. Držite se na sigurnoj udaljenosti od električnih utičnica.
11. Ne koristite u blizini kade, tuša ili bazena.
12. Ne uključujte bez prethodnog spajanja plinske boce.
13. Ne pokrivajte.
14. Tkanine, odjeća i druge zapaljive tvari mogu se zapaliti ako se stave ispred grijaće ploče uređaja.

Pohrana:

1. Odspojite plinsku bocu.
2. Plinske boce skladištite u dobro prozračenim prostorijama, održavajući preporučene udaljenosti od zapaljivih tvari.
Preporučujemo skladištenje plinskih boca na otvorenom. Plinske boce NIKADA ne treba skladištiti u podrumu ili vrlo visokom podrumu.
3. Grijač se mora čuvati na suhom i sigurnom mjestu u originalnoj ambalaži.

Čišćenje:

1. Operite vanjski dio uređaja i područje plinske boce krpom navlaženom u sapunici.
2. Pazite da ne smočite plamenik ili područje oko upravljačke tipke. Morate ga obrisati suhim prije uključivanja grijača.
3. Ne koristite sredstva za čišćenje jer mogu ogrebati površinu uređaja.

Održavanje:

1. Redovito provjeravajte ožičenje između regulatora i peći te ga zamijenite ako je istrošeno ili oštećeno. Bez obzira na istrošenost, zamijenite ga prije isteka roka valjanosti.
2. Sve popravke smiju obavljati samo ovlašteni servisni centri.
3. Preporučujemo redoviti pregled u ovlaštenom servisnom centru barem jednom svake 2 godine.

Tehnički podaci:

Model: HT-H-0001
Toplinski ulaz: 4,2 kW (305 g/h)
Kategorija: I3B/P, I3+
Tip plina: G30/G31 (LPG)
Radni tlak: 28-30/37 mbar