
Pro-Tech CHEF

Pro-Tech CHEF 1800W električni mlin za meso

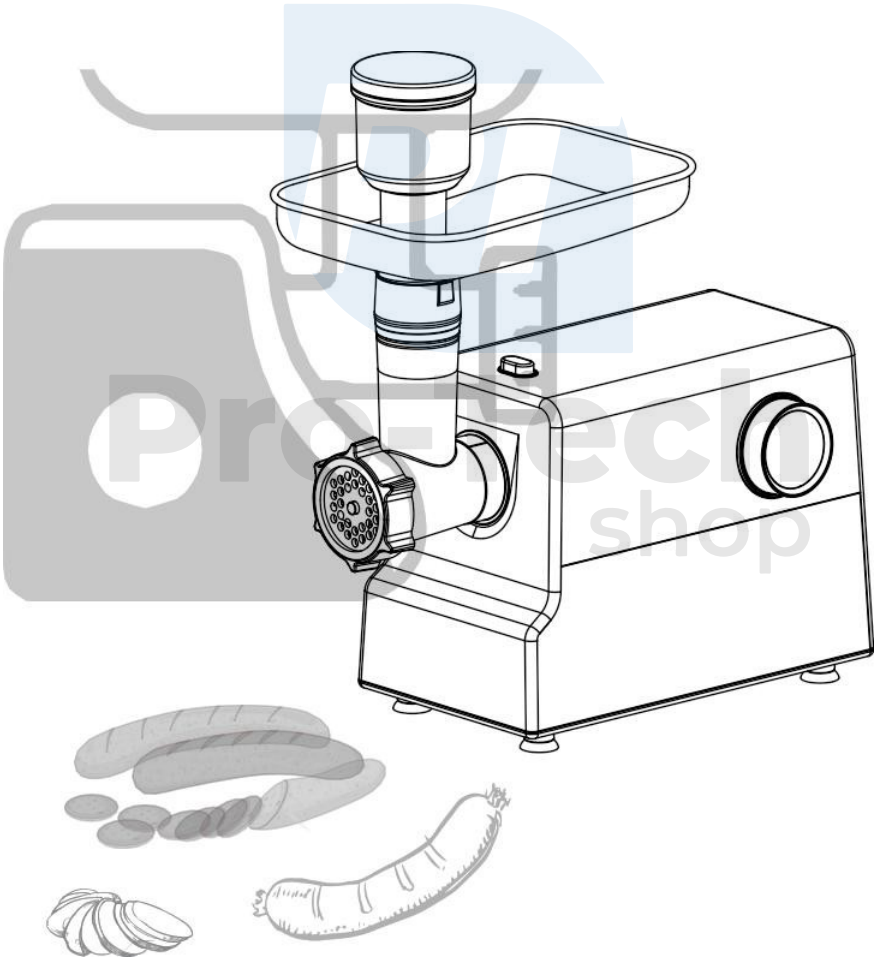

Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Opće sigurnosne upute

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu i čuvajte ih na sigurnom mjestu. Ako ovaj uređaj poklonite drugoj osobi, molimo vas da joj također predate upute za uporabu.

1) Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu i za svrhu za koju je predviđen. Ovaj uređaj nije pogodan za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga na otvorenom (osim ako nije namijenjen za vanjsku upotrebu). Zaštitite ga od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, oštrih rubova i vlage (nikada ga ne uranjajte u tekućinu). Ne koristite uređaj mokrim rukama. Ako je uređaj vlažan ili mokar, odmah ga isključite iz utičnice.
2) Prije čišćenja ili pohrane uređaja isključite ga i uvijek ga isključite iz utičnice (vucite za utikač, a ne za kabel) kada se ne koristi te uklonite sve priključene dodatke.
3) Ne ostavljajte uređaj bez nadzora. Ako napuštate radno mjesto, uvijek isključite uređaj ili ga izvadite iz utičnice (vući za sam utikač, a ne za kabel).
4) Redovito provjeravajte uređaj i kabel na oštećenja. Ako je uređaj oštećen, ne koristite ga. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Uvijek se obratite ovlaštenom tehničaru. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba slične kvalifikacije kako bi se izbjegla opasnost.
5) Koristite samo originalne rezervne dijelove.
6) Molimo obratite pozornost na sljedeće "Posebne sigurnosne upute".

Djeca i ranjive osobe

Kako biste osigurali sigurnost svoje djece, držite svu ambalažu izvan njihovog dosega (plastične vrećice, kutije, polistiren itd.).

Upozorenje! Ne dopustite maloj djeci da se igraju plastičnom folijom jer postoji opasnost od gušenja!


1) Djeca ne smiju koristiti aparat dok je kuhinjski kombajn uključen. Držite aparat i njegov kabel izvan dohvata djece.
2) Ovaj uređaj nije igračka. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
3) Uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja i razumiju povezane rizike.

Sigurnosne upute

1) Uvijek isključite uređaj iz struje kada ga ne nadgledate i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
2) Isključite aparat i odspojite ga iz električne mreže prije zamjene dodataka ili približavanja dijelovima koji se pomiču tijekom rada.
Ne koristite aparat za svrhu drugačiju od one za koju je namijenjen.
3) UPOZORENJE: Kako bi se izbjegao rizik od slučajnog ponovnog uključivanja termičke osigurače, ovaj uređaj ne smije se napajati putem vanjskog preklopnog uređaja, kao što je tajmer, niti priključivati na strujno krug koji redovito uključuje i isključuje opskrbljivač električne energije.
4) Ovaj stroj koristite samo pod nadzorom.
5) Ne dirajte sigurnosne prekidače.
6) Ne ubadajte nikakve predmete u rotirajuće dijelove dok je uređaj u pogonu.
7) Postavite stroj na glatku, ravnu i stabilnu radnu površinu.
8) Ne uključujte mrežni kabel uređaja u utičnicu prije nego što ne postavite sve potrebne dodatke.
9) Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili koji nemaju iskustva i znanja, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili su upućeni u rukovanje uređajem.
10) Djeca trebaju biti nadzirana kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
11) Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servisni centar ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegao svaki rizik.
12) Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvima i sličnim okruženjima, kao što su: – kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima; – seoske kuće.


Pro-Tech shop

Opis proizvoda

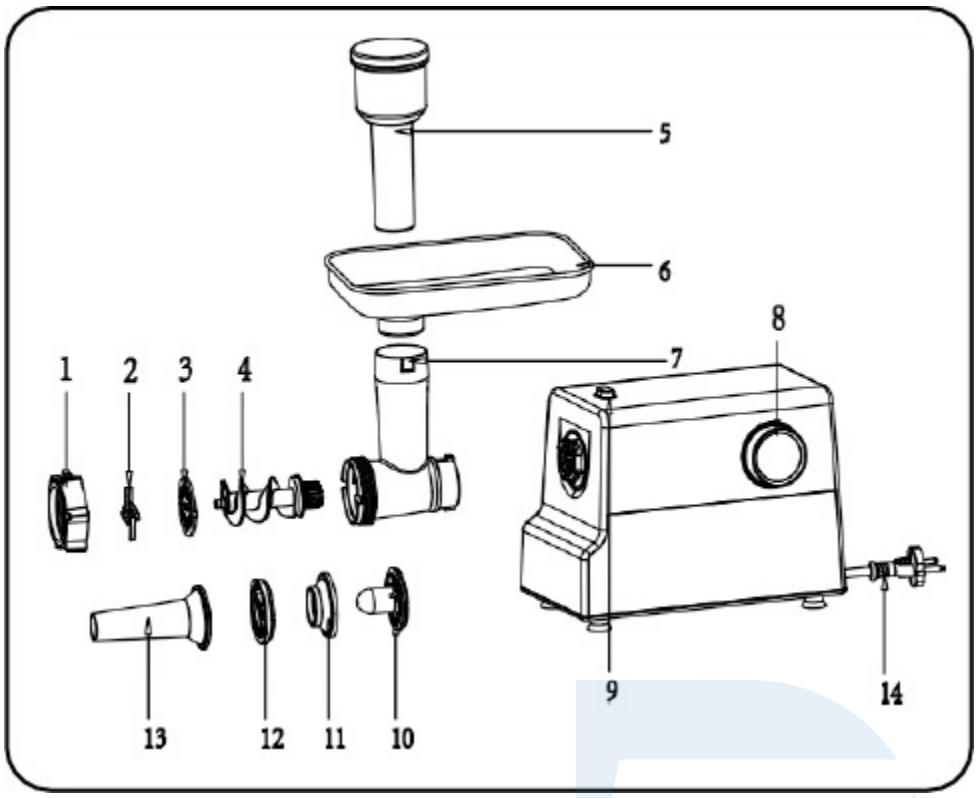


1. Matica mlinca za meso
2. Rezni nož
3. Disk za mljevenje
4. Vijak
5. Pritisak za mljevenje mesa
6. Posuda za punjenje
7. Poklopac mlinca
8. Upravljačka ploča
9. Kvačilna kopča
10. Kalup za kebbe
11. Držač kebaba
12. Držač za kobasicu
13. Kalup za kobasicu
14. Kabel za napajanje


Sastavni dijelovi mlinčeta za meso

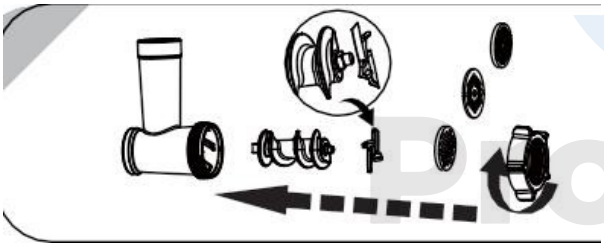


Umetnite vratilo vijka u kućište sjeckalice, počevši od plastičnog kraja. Postavite reznu oštricu na vratilo vijka. (Rezne oštrice trebaju biti sprijeda.) Postavite srednju ili grubu ploču za sjeckanje (ovisno o željenoj konzistenciji) na vratilo vijka. Provjerite da se utor na mlinovoj ploči uklapa u izbočine na glavi mlinova. Okrenite prstenasti vijak u smjeru strelice na kućištu mlinova dok se čvrsto ne stegne.

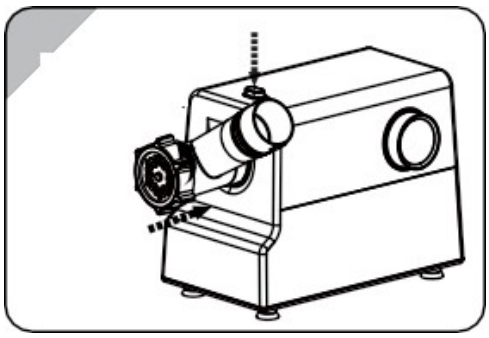


Prikačite poklopac sjeckalice na motorni blok

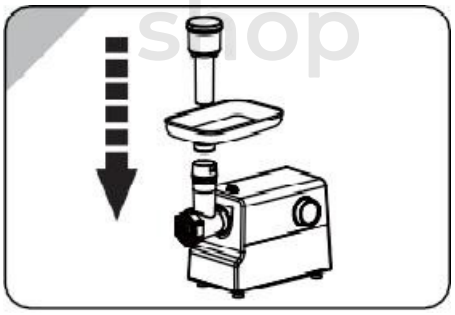

Postavite pladanj na vertikalni dio kućišta mlinca.

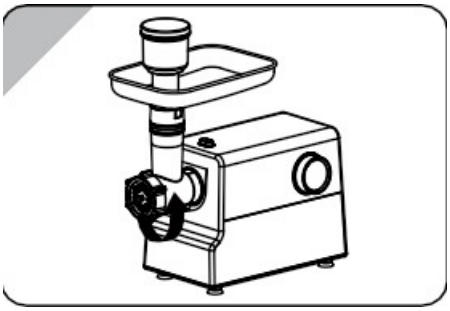


Uređaj je sada spreman za mljevenje

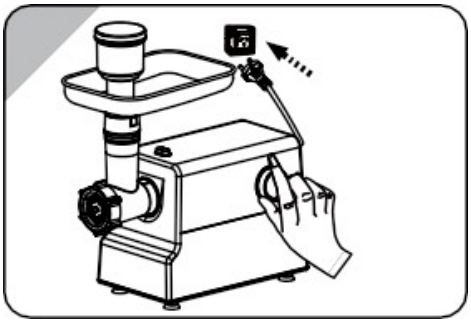


Uključite kabel za napajanje u utičnicu, uključite uređaj, pritisnite tipku za uključivanje i uređaj je spreman za upotrebu

Važno obavještenje
Uklonite što je više moguće kostiju, hrskavice i tetiva. (Nikada ne koristite smrznuto meso!) Narežite meso na trakice i stavite na tanjur. Lagano pritisnite meso u komoru pomoću gurnice. (Za odreske, sameljite meso dvaput koristeći srednje-grubu ploču za mljevenje).


Priprema kobasica

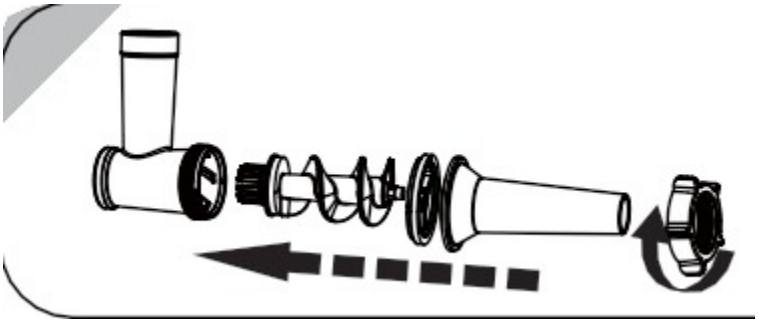


Sameljite meso.
Umetnite vratilo vijka za punjenje u kućište mlinčeta, počevši od plastičnog kraja. Stavite držač u kućište mlinčeta. Postavite nastavak za punjenje kobasica na kućište mlinčeta i zategnite maticu na kućište mlinčeta. (Provjerite da se utori na držaču uklapaju s izbočinama na glavi sjeckalice.)

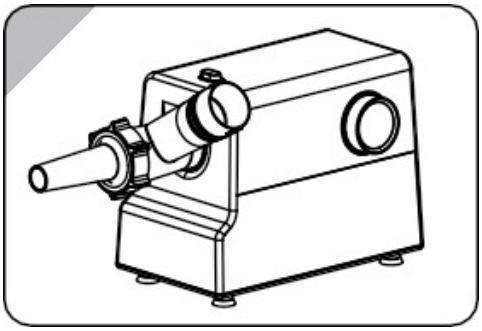


Prikačite kućište mlinčeta na motorni blok.

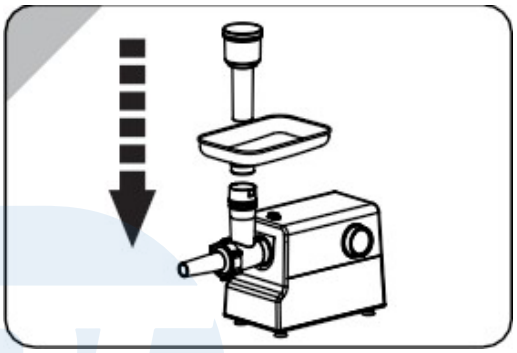

Postavite pladanj na vertikalni dio kućišta sjeckalice.

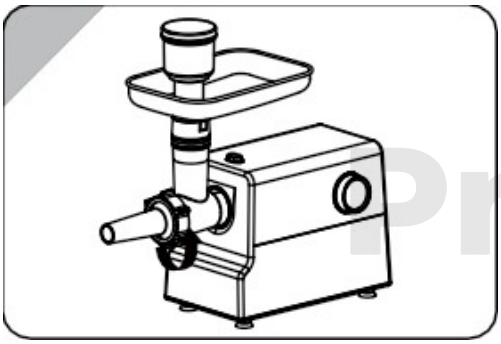


Uređaj je sada spreman za punjenje kobasica.

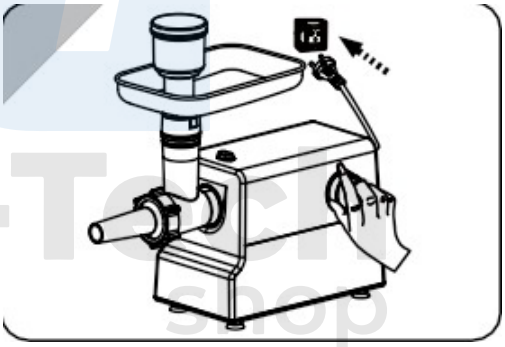


Uključite kabel za napajanje u utičnicu, uključite aparat, pritisnite gumb za uključivanje i aparat je spreman za upotrebu

Priprema kobasica:
Stavite sastojke u lijevak. Pomoću gurnja nježno pritisnite meso u reznu komoru. Natopite crijevca za kobasicu u mlakoj vodi 10 minuta. Zatim navucite natopljena crijevca na punjač za kobasicu. Pritisnite začinjeno mljeveno meso u reznu komoru. Ako se crijevo za kobasicu zalijepi za punjač, navlažite ga s malo vode.


Priprema kebbea

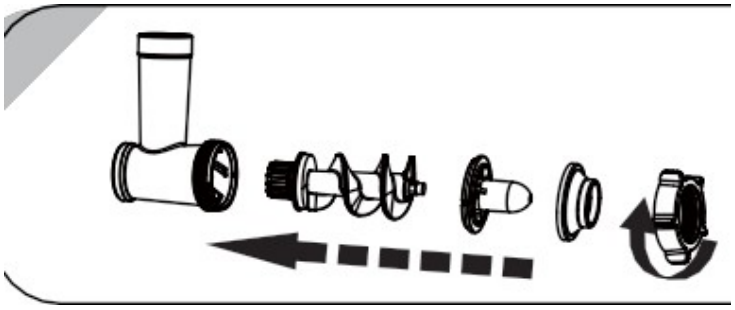


Umetnite vratilo vijka u kućište sjeckalice, počevši od plastičnog kraja. Stavite držač u kućište sjeckalice. Stavite oblikivač za kebbe na tijelo sjeckalice i navijte maticu na tijelo sjeckalice. (Provjerite da se utori na držaču podudaraju s izbočinama na glavi sjeckalice.)

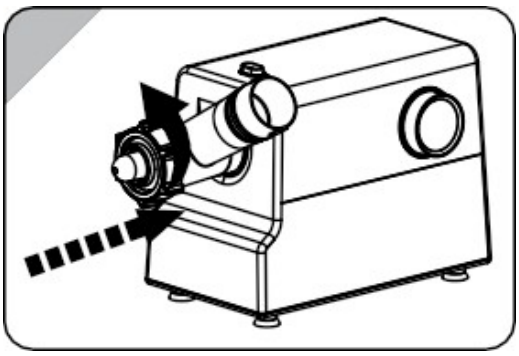


Prikačite kućište mlinčeta na motorni blok.

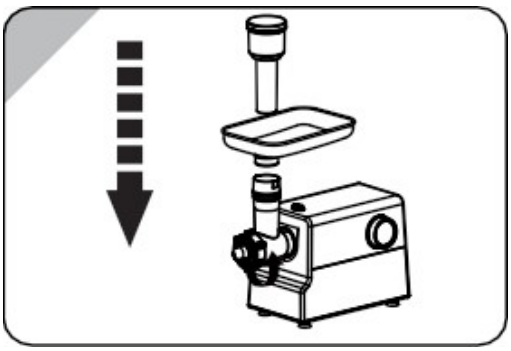

Postavite pladanj na vertikalni dio kućišta mlinčeta.

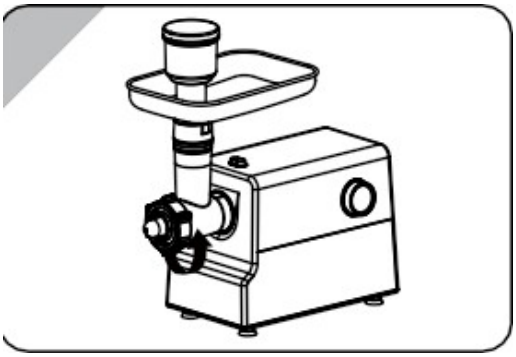

Sada je spremno za pripremu kebbea.

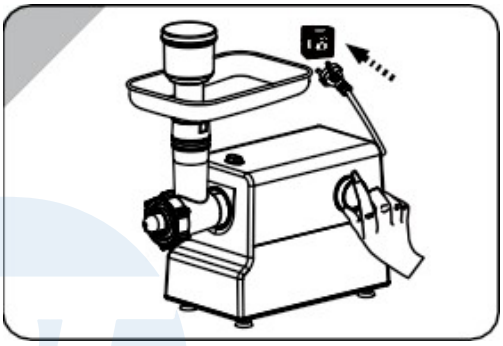

Uključite kabel za napajanje u utičnicu, uključite uređaj, pritisnite gumb za uključivanje i uređaj je spreman za upotrebu.

Priprema kebbea:
Stavite pripremljenu smjesu za kebbe u aparat za izradu kebbea. Prerežite neprekinuti šuplji cilindar na željene duljine i koristite prema potrebi. Kebbe je tradicionalno bliskoistočno jelo koje se prvenstveno priprema od janjetine i bulgura, koji se zajedno melju u pastu. Smjesa se istiskuje kroz aparat za pravljenje kebbea i reže na kratke komade. Cijevi se zatim mogu napuniti mljevenom smjesom, krajeve stisnuti i kebbe pržiti.

Čišćenje i mjere opreza

Preostalo meso u kućištu sjeckalice može se ukloniti tako da kroz kućište provučete krišku kruha.

1. Prije čišćenja uređaja isključite ga i izvadite iz utičnice.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje i okrenite cijelo kućište rezača u smjeru strelice. Uklonite gurnjak i pladanj.
3. Odvijte maticu i uklonite sve dijelove kućišta sjeckalice. Ne perite dijelove u perilici posuđa!
4. Operite sve dijelove koji su došli u kontakt s mesom u vrućoj vodi s deterdžentom. Operite ih ODMAH NAKON UPOTREBE.
5. Ispirite ih čistom toplom vodom i OSUŠITE ODMAH.
6. Preporučujemo premazati reznu jedinicu i mljevne diskove s malo biljnog ulja.
7. Ne uranjajte uređaj u vodu. Iskopčajte uređaj iz struje prije čišćenja. Provjerite je li uređaj suh prije ponovnog uključivanja.

Tehničke specifikacije Šifra

proizvoda: PT41989
Model: MG-3621
Napajanje: 220–240 V, 50–60 Hz
Maksimalna snaga: 1800 W
Tip motora: DC motor (niska razina buke)
Kapacitet brušenja: 1,0–1,5 kg/min
Materijal kućišta: Plastika s oblogom od nehrđajućeg
čelika (SUS) Funkcije: Uključi/Isključi, Obrnuto
Sustav zupčanika: Metalni i plastični zupčanici
Veličina glave za brušenje: 5#
Lopatice i diskovi: 1x oštrica od nehrđajućeg čelika, 2x brusni diskovi