
Pro-Tech CHEF

Kompaktni električni rezač hrane - salama, sir, peciva 160W Pro-

Tehnološki kuhar

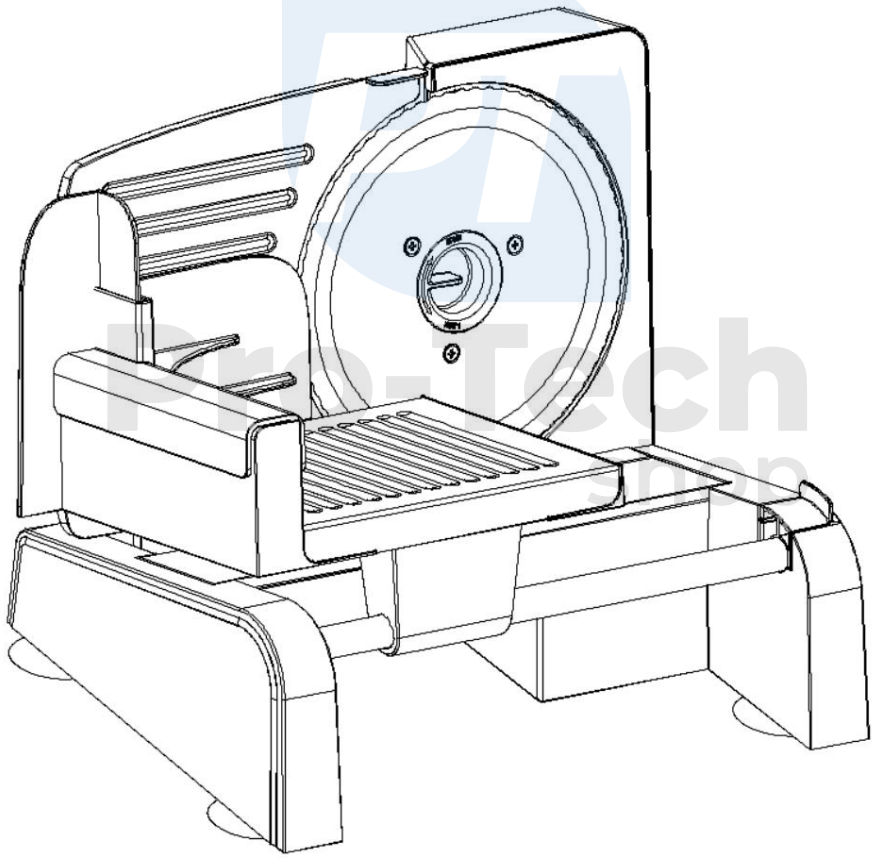

Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Opće sigurnosne upute

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Ako ovaj uređaj dajete drugim osobama, molimo vas da im proslijedite i upute za uporabu.

- Pročitajte sve upute.
- Kako biste spriječili strujni udar, ne uranjajte bazu u vodu ili drugu tekućinu.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije pružena prilika da uređaj koriste na siguran način.

  sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja, osim ako nisu pod strogim nadzorom i nisu dobili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Strogi nadzor je potreban kada bilo koji uređaj koriste djeca ili se koristi u njihovoj blizini. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Kada se uređaj ne koristi, isključite ga i iskopčajte iz utičnice prije sastavljanja ili rastavljanja dijelova i prije čišćenja. Prilikom isključivanja Uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice. Nikada ne povlačite kabel za napajanje.
- Izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima. Ne pokušavajte zaobići sigurnosne blokade.
- Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem, ili nakon što je uređaj neispravan, pao ili je bio izložen bilo kakvom Oštećenje. Za informacije o pregledu, popravku ili podešavanju obratite se proizvođaču.
- Korištenje pribora koji nije preporučen ili prodan od strane proizvođača može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljeda.
- Ne koristiti na otvorenom.
- Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili radne ploče.
- Držite ruke, kosu i odjeću dalje od alata za rezanje tijekom rada kako biste smanjili rizik od tjelesnih ozljeda. ili oštećenje uređaja.
- Samo za kućnu upotrebu.


Posebne sigurnosne upute za ovaj stroj


- Koristite ovaj stroj samo pod nadzorom.
- Ne dirajte sigurnosne prekidače.
- Ne umećite nikakve predmete u rotirajuće kuke dok stroj radi.
- Postavite stroj na glatku, ravnu i stabilnu radnu površinu.
- Ne priključujte uređaj u utičnicu bez instaliranja sve potrebne dodatne opreme.


Ovaj uređaj ima polarizirani utikač (jedan kontakt je širi od drugog). Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, ovaj utikač odgovara polariziranoj utičnici samo na jedan način.


Pro-Tech shop

Pregled komponenti

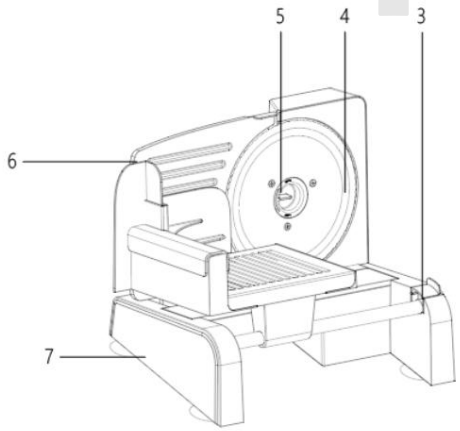

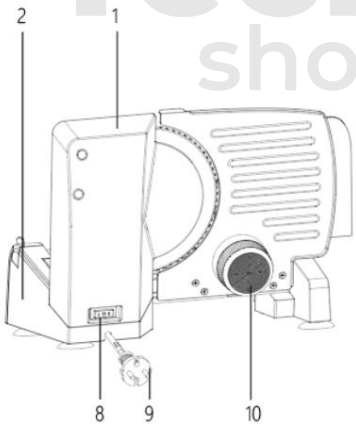

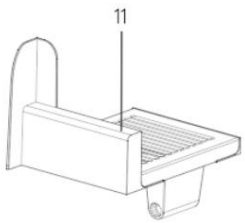

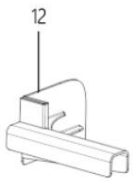

1 Tijelo uređaja

2 Desna prednja noga

3 Klizni blok

4 oštrice

5 Ručka za zaključavanje oštrice

6 Ploča za podešavanje debljine

7 Držač lijeve prednje noge

8 Okidač


9 Kabel za napajanje

10 Kotačić za podešavanje


11 Posuda za hranu

12 Pritisna ploča


Upute za uporabu

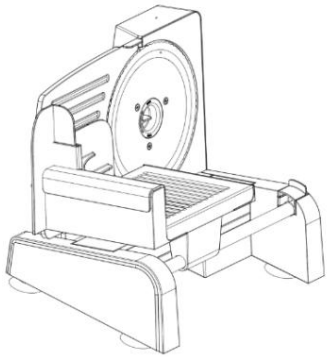


1. Postavite stroj na bazu.

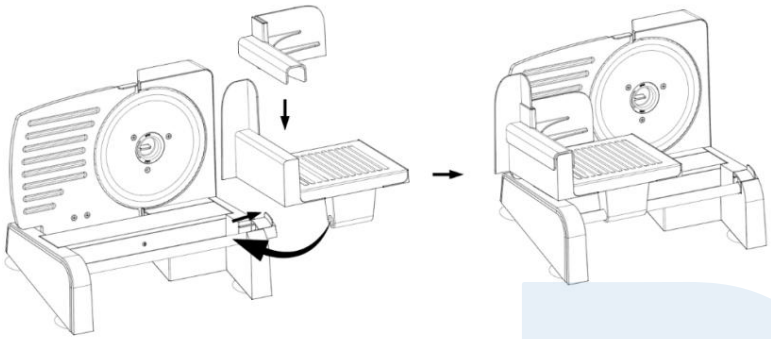

2. Uklonite klizač i postavite platformu za hranu u vodilicu. Zatim postavite tlačnu ploču.

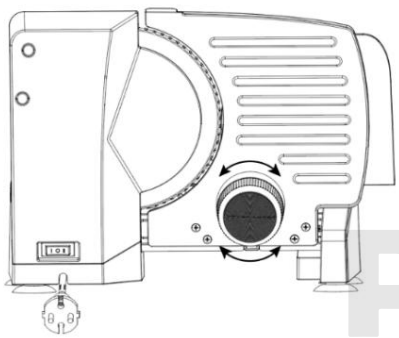

3. Slobodno okrećite gumb za podešavanje debljine lijevo i desno kako biste postavili željenu debljinu rezanja hrane (0–18 mm).

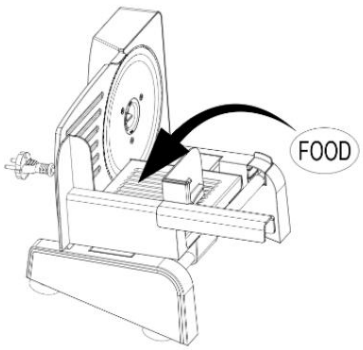

4. Stavite hranu koju želite rezati na tanjur za posluživanje.

5. Pritisnite prekidač u 2. položaj (položaj UKLJUČENO - normalan rad, položaj ISKLJUČENO - stop, uključite sigurnosni prekidač prije pokretanja stroja). Lagano pritisnite hranu rukom na tlačnu ploču i pomičite stol za dovod hrane naprijed-natrag između diskova za rezanje dok se hrana potpuno ne nareže na komade.

Bilješka:


a. Neprekidno vrijeme rada 10 minuta, pauza 10 minuta.
b. Smrznuto meso se odmrzava 25–30 minuta.


Zamjena noža reznice mesa

Sastavljanje i korištenje noža

1) Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste razumjeli postupak instalacije.

2) Rastavljanje noža: okrenite gumb noža udesno u vodoravni položaj, a zatim izvadite nož. Postupak je sljedeći

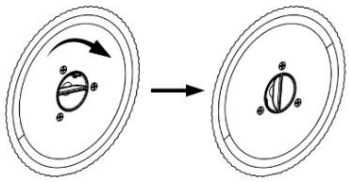

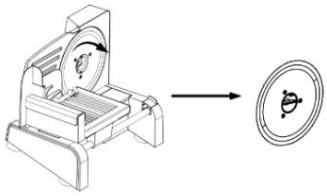



3) Rastavljanje i sastavljanje noža.



Korak 1: Pomoću križnog odvijača odvrnite tri vijka i uklonite oštricu.
Korak 2: Redom ugradite zupčanik, gumb i oštricu, a zatim zategnite tri vijka.

4) Sastavljanje noža: Postupak je sljedeći.

Postupak:

Podesite gumb oštrice u vodoravni položaj tako da bude poravnat s vratom.
Okrenite gumb suprotno od smjera kazaljke na satu.
Okrenite gumb u okomiti položaj.

Sigurnosne upute:

Oštrica je oštra, nosite zaštitne rukavice prije nego što je izvadite iz uređaja.

* Držite oštricu izvan dohvata djece.
* Oštrica je oštra, rukujte s njom pažljivo.

Uobičajeno rješavanje problema

C.	Problem	Otopina
1	Stroj ne radi.	· Provjerite je li utikač pravilno umetnut u utičnicu. ·Provjerite je li se gumb za podizanje vratio u svoj položaj. · Provjerite radi li stroj neprekidno dulje od 6-10 minuta i pričekajte da se motor ohladi.

2	Fluktuacije tijekom rada stroja	·Provjerite jesu li se jastučići na podlozi olabavili. · Provjerite koristi li se stroj na glatkoj i ravnoj površini.
3	Otpadanje rezne glave	· Provjerite je li rezna glava pričvršćena i je li gumb uključen. puštajući nož okrenut na mjestu.
4	Klizni stol se pomiče	· Provjerite da klizni stol nije zaglavljen u utoru kliznog stola. daske.

Čišćenje

1. Prije čišćenja isključite kabel za napajanje iz utičnice.
2. Izvadite tanjur za posluživanje, isperite ga, operite deterdžentom i obrišite do suha.
3. Okrenite gumb noža udesno, izvadite disk noža iz stroja, isperite, operite deterdžentom i obrišite do suha.
4. Obrišite tijelo stroja vlažnom krpom.
5. Nakon čišćenja, postavite debljinu rezanja na nulu, a zatim spustite radni stol u prvobitni položaj.

UPOZORENJE:

- Ne uranjajte tijelo u vodu. • Ne koristite agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. • Neki dijelovi nisu prikladni za pranje u perilici posuđa. Izloženost toplini ili korozivnim sredstvima za čišćenje može uzrokovati deformaciju i promjenu boje.
- Svi dijelovi koji su došli u dodir s hranom mogu se oprati u toploj vodi s deterdžentom. • Prije ponovnog sastavljanja uređaja ostavite dijelove da se potpuno osuše.

Tehnički podaci

Šifra proizvoda: PT41990
Model: MS-4022
Ulazna snaga: 160 W (motor visokog okretnog momenta)
Napajanje: 220-240 V, 50-60 Hz
Promjer oštrice: 190 mm
Materijal oštrice: nehrđajući čelik SUS420
Podesiva debljina kriške: 0-23 mm
Sigurnost: Vakuumske nožice, držač pritiska, sigurnosni prekidač Čišćenje: Uklonjiva oštrica za jednostavno održavanje

Pro-Tech shop

Pro-Tech
shop