
Pro-Tech CHEF

Ručni električni mikser 150W Pro-Tech CHEF

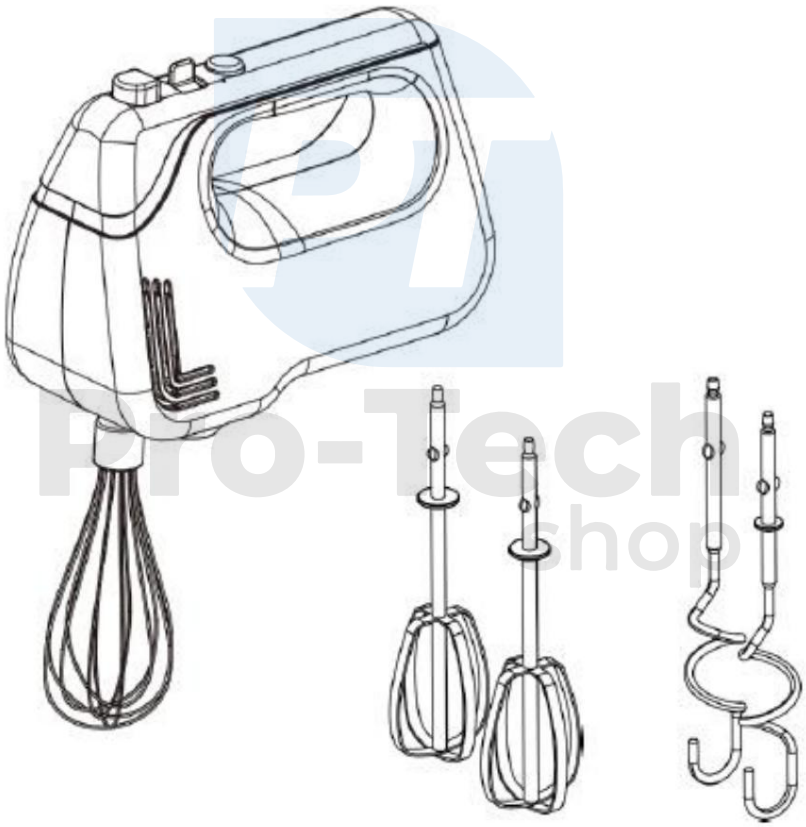

Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa


Opće sigurnosne upute za ručni mikser


Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ove upute i spremite ih na sigurno mjesto. Ručni mikser ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im ne da upute o korištenju ručnog miksera. Djecu treba nadzirati i osigurati da se ne igraju s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.


1. Molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu prije upotrebe proizvoda i pravilno ih sačuvajte.
2. Proizvod ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s tjelesnim, senzornim ili mentalnim invaliditetom, osim ako ih ne nadzire ili im ne da upute osoba odgovorna za njihovu sigurnost tijekom rada proizvoda.
3. Djeca ne smiju koristiti ovaj proizvod i molimo vas da proizvod stavite izvan dohvata djece.
4. Provjerite je li kućna utičnica prikladna kako biste izbjegli utjecaj na učinak korištenja ili oštećenje proizvoda.
5. Proizvod je namijenjen samo za miješanje jaja, maslaca, umaka, džema, brašna i drugih smjesa, a ne za druge svrhe.
6. Proizvod se ne smije koristiti na otvorenom.
7. Ne stavljajte kabel za napajanje na rub stola ili na površinu visoke temperature kako biste izbjegli oštećenja.
8. Ne umećite metalne žlice, vilice ili druge metalne predmete u proizvod tijekom rada.
9. Ne ostavljajte stroj bez nadzora nakon uključivanja proizvoda.
10. Proizvod se ne smije koristiti u blizini ili postavljati na predmete visoke temperature, izvore topline ili peći za grijanje.

11. Nakon uključivanja proizvoda, nemojte dodirivati mikser rukama ili drugim dijelovima tijela kako biste izbjegli ozljede.
12. Ako dođe do oštećenja kabela za napajanje, utikača ili drugih električnih dijelova, prestanite koristiti proizvod i obratite se servisnom predstavniku. centar.
13. Prije zamjene dijelova, napajanje mora biti isključeno.
14. Ne uranjajte uređaj u vodu niti ga perite u perilici posuđa, jer postoji opasnost od strujnog udara.

Opis proizvoda

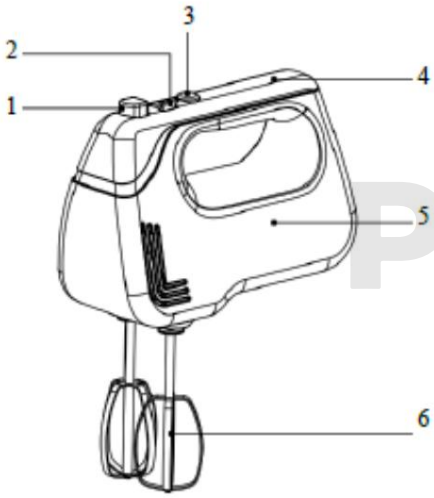

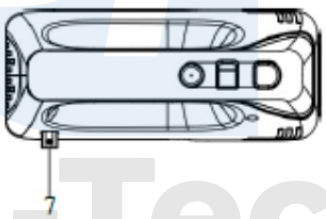

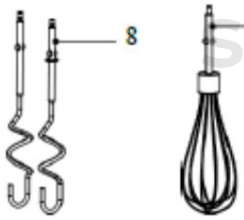



1. Odaberite gumb
2. Tipka UKLJUČENO/ISKLJUČENO
3. Turbo tipka
4. Poklopac ručke
5. Tri
6. Turbo pjenjača (ravna)
7. Zaštitnik kabela
8. Kuka za gnječenje
9. Pjenjača za jaja

Kako koristiti

5-stupanjski mjenjač i precizna kontrola a) 1. brzina s
malom brzinom: miješanje suhog brašna, umaka, džema. b) 1. ili 2. brzina s malom
brzinom: mućenje maslaca, vrhnja, jaja i paste za miješanje. c) 3. ili 4. brzina sa srednjom brzinom: miješanje
mekog tijesta i praška za pecivo. d) 3. ili 4. brzina sa srednjom brzinom: miješanje pire krumpira. e) 5. brzina s
velikom brzinom: miješanje tijesta i mućenje bjelanjaka.

Prijedlozi za korištenje dijelova koji odgovaraju radnom zupčaniku

Koristiti	Slika	Razina	Vrijeme (min.)	Način rada Miješenje	Maks.
Kuka za miješanje		1 – 5 brzina	3 minute	tijesta: Pomiješajte brašno i vodu (i ostale sastojke) na prvoj brzini 30 sekundi; Miješajte tijesto na velikoj brzini na brzini 5 dok se ne formira tijesto.	500 g
Turbo metla		4 – 5 brzina	2 – 3 minute	Miješanje: postavljeno brzinom od 1 do 5, pomiješajte meso, nadjev od povrća, voće i povrće i ostali sastojci; Pomiješajte do velikom brzinom (brzina 5) dok se ne dobije jednolična smjesa smjesa.	500 g
Pjenjača za jaja		5. brzina	1 minuta	5. brzina za brzo miksanje ili tučenje proteini.	Barem 1 jaje ili 2 bjelanjka.

1. Prije spajanja kabela za napajanje, provjerite je li gumb "UKLJUČENO/ISKLJUČENO" pritisnut u položaj "0".

2. Pričvrstite pjenjaču na električni mikser. Kada čujete "klik", to znači da je pjenjača ispravno pričvršćena. Prije daljnjeg rada provjerite je li pjenjača ispravno pričvršćena.

3. Spojite kabel za napajanje i postavite gumb „UKLJUČENO/ISKLJUČENO“. Proizvod ima pet brzina, a brzina se povećava od 1 do 5. Preporučuje se korištenje niske brzine na početku i postupno je prilagođavanje najprikladnijoj brzini prema promatranom rezultatu.
Prestanite miješati kada stanje hrane pokaže željeni rezultat.

4. Može raditi neprekidno 3 minute, a zatim se isključi na 30 minuta.

5. Nakon miješanja, postavite gumb "UKLJUČENO/ISKLJUČENO" na brzinu "0" i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.

6. Ako trebate zamijeniti pjenjaču za jaja, nakon zaustavljanja stroja izvucite utikač iz struje, pritisnite gumb za uklanjanje, izvadite pjenjaču za jaja, a zatim ugradite potrebnu pjenjaču. (Posebna napomena: ako se koristi pjenjača za brašno, prilikom ugradnje, pjenjaču za brašno bez jastučića treba ugraditi u manji otvor, a pjenjaču s jastučićem u veći otvor. U suprotnom, ako je položaj otvora nepravilan, pjenjača za brašno s jastučićem će ispasti, a pjenjača bez jastučića može povući hranu u tijelo stroja, što će utjecati na vijek trajanja opreme).

Savjeti za zagrijavanje

1. Smrznute sastojke poput smrznutog maslaca, sira itd. treba unaprijed izvaditi iz hladnjaka i ostaviti da odstoje dok se ne odmrznu prije miješati.

2. Kako biste izbjegli utjecaj ljuski jaja ili pokvarenih jaja, prvo biste trebali staviti jaja u druge posude, provjeriti jesu li u dobrom stanju, a tek onda ih uliti u posudu za miješanje.

3. Izbjegavajte dugotrajno kontinuirano miješanje i ograničite vrijeme miješanja na 3 minute.

4. Za suhe smjese, miješanje se obično vrši pri maloj brzini.

5. Na vrijeme i rezultat miješanja utječu i stalno promjenjivi klimatski uvjeti, sezonska temperatura, sastav smjese, temperatura i materijali u danom trenutku.

6. Na početku miješanja koristite nižu brzinu, a zatim postupno povećavajte brzinu kako biste spriječili prskanje hrane.

Čišćenje i održavanje uređaja

1. Prije čišćenja provjerite je li utikač isključen iz struje i pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.
2. Očistite tijelo i bazu vlažnom krpom, a zatim ih osušite mekom, suhom krpom.
3. Operite pjenjaču za jaja i pjenjaču za brašno u toploj, čistoj vodi, a zatim ih osušite. Obrišite kabel za napajanje.

Tehnički podaci

Šifra proizvoda: PT41991

Model: HM-3003
Snaga: 150 W
Materijal tijela: ABS plastika
Brzine: 5 brzina + Turbo funkcija
Kontrole: Gumb za izbacivanje
Pribor: 1 par kromiranih metlica za mućenje

Pro-Tech shop