
Pro-Tech CHEF

Punjivi ručni mikser 30W Pro-Tech CHEF

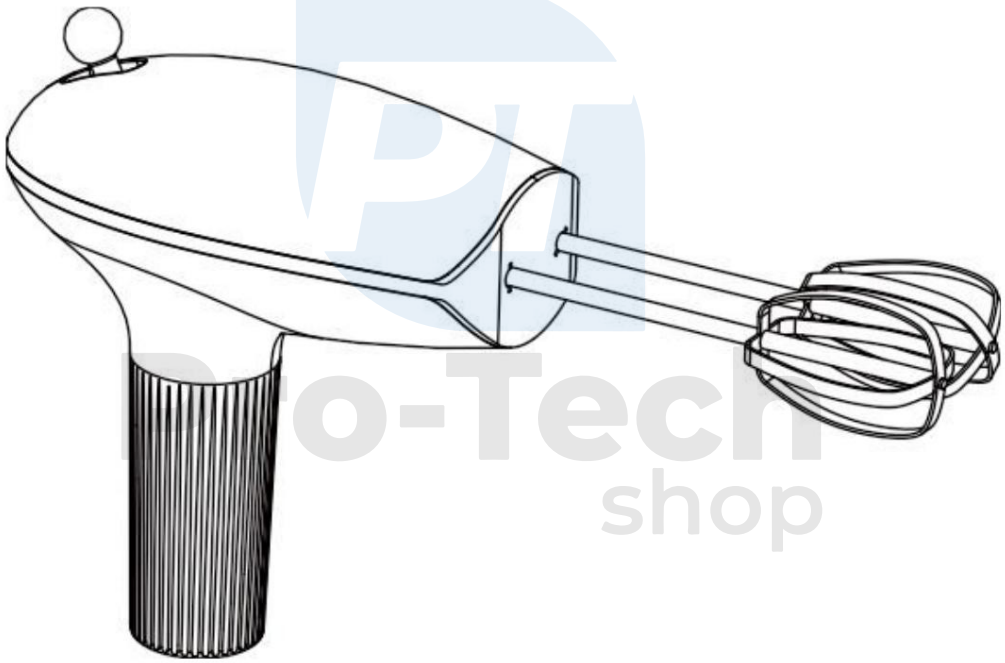

Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Sigurnosna upozorenja

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Nadzirite djecu kako se ne bi igrala s uređajem.

Ne dopustite djeci da čiste ili koriste uređaj bez nadzora.

Električna sigurnost

Adapter za napajanje: Koristite samo priloženi kabel tipa C (5 V/2 A). Nemojte koristiti brze punjače ili oštećene kabele kako biste izbjegli oštećenja.
pregrijavanje/eksplozija baterije.
Zaštita od curenja: IPX4 vodootporna ocjena (prati se mogu samo nastavci za miješanje; glavna jedinica ne smije se uranjati u vodu). Ako se glavna jedinica smoči, odmah isključite napajanje i obratite se servisu.
Zaštita od preopterećenja: Ograničite kontinuiranu upotrebu na 3 minute kako biste spriječili pregrijavanje motora (automatsko isključivanje će se pokrenuti ako temperatura prijeđe ograničenja).

Upute za uporabu


Okoliš: Držati dalje od smrzavanja i visokih temperatura (zabranjeno >50°C). Koristiti na suhim površinama s protukliznim podlogama.
Upotreba: Nikada ne ubacujte metalne predmete (noževe, žlice itd.) tijekom rada. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.
Namjena: Za miješanje jaja, maslaca, umaka, džema, brašna itd.
Sigurnost djece: Brzina blendera doseže 1300 okretaja u minuti. Držite djecu na udaljenosti većoj od 1 metra tijekom upotrebe. Zaključajte prekidač prilikom spremanja.

Zabranjene aktivnosti:

Ne dodirujte pokretne dijelove. Ne dopustite da metal dođe u kontakt s blenderom tijekom rada. Ne rastavljajte uređaj - popravke smije obavljati samo ovlašteno osoblje. Nikada ne uranjajte uređaj u vodu niti ga stavljajte u perilicu posuđa. Uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nije dala upute o korištenju uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Osigurajte da se djeca ne igraju s uređajem. Uvijek isključite uređaj iz električne mreže kada je ostavljen bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja. Isključite i iskopčajte uređaj iz električne mreže prije mijenjanja pribora ili približavanja dijelovima koji se pomiču tijekom rada.

Ovaj uređaj sadrži baterije koje može zamijeniti samo kvalificirani servisni centar.

Opis proizvoda

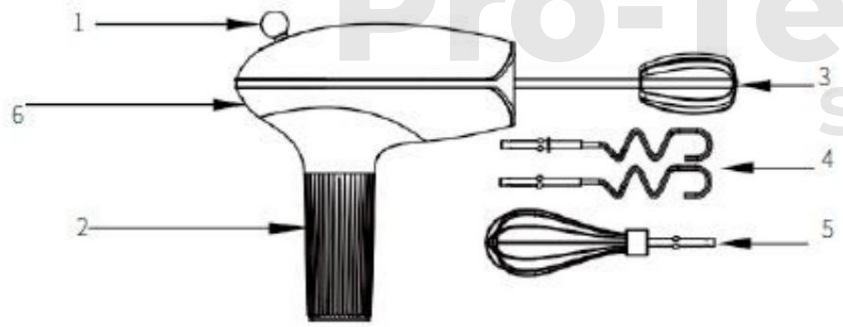

1. Prebacivanje
2. Glavna jedinica
3. Štapić za miješanje
4. Kuka za tijesto
5. Pjenjačom
6. Priključak za punjenje

Koristiti

Podešavanje brzine

Brzine 1–3 (niska): Suhe smjese (brašno, umaci, džemovi).
Brzine 3–7 (srednje): Vrhnje, maslac, jaja, paste.
Brzine 7–9 (visoka): Miješenje bjelanjaka, mijesenje tijesta.

Vodič za dodatnu opremu

Pribor	Slika	Trajanje	Savjeti	Maksimalni kapacitet
Kuka za tijesto		3 minute	Počnite s malom brzinom i postupno povećavajte	300 g
Štapić za miješanje		2-3 min.	Ravnomjerno miksajte na srednjoj do velikoj brzini.	300 g
Umutiti		1,5 minuta	Velika brzina za jaja/ bjelanjke	1 jaje 2 bjelanjka

Koraci:

Punjenje: Zaslon prikazuje dinamički indikator napunjenosti baterije; "100%" + zeleno svjetlo kada je baterija potpuno napunjena.
Pribor: Poravnajte s utorom kako biste spriječili nepravilno umetanje; "klik" označava ispravnu ugradnju.
Uključivanje: Okrenite prekidač ulijevo da biste uključili uređaj.

Upotreba: Okrenite prekidač ulijevo za postupno povećanje brzine.


Prva uporaba: Prije prve uporabe očistite pribor.

Radni ciklus: 3 minute uključeno 30 minuta isključeno (hlađenje).

Zamjena priloga:

Isključite uređaj prije zamjene.

Napomena: Kuke za tijesto moraju biti poravnate s odgovarajućim rupama (označenim krugovima) kako bi se spriječilo zaglavljivanje.

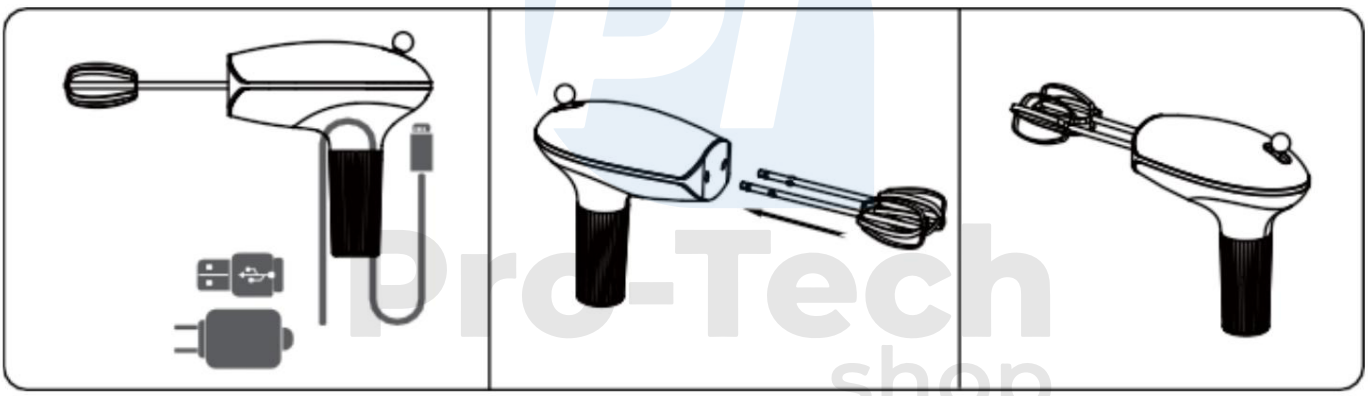


Savjeti i trikovi

1. Odmrznite smrznute sastojke (npr. maslac) prije miješanja.
2. Prvo razbijte jaja u zasebnu zdjelu kako biste provjerili njihovu svježinu.
3. Izbjegavajte predugo kontinuirano miješanje. Vrijeme miješanja ne smije biti dulje od 3 minute.
4. Suhe smjese obično je potrebno miješati pri maloj brzini.
5. Klimatski uvjeti, sezonske temperature, sastav mješavine, temperatura i materijali stalno se mijenjaju, što utječe na vrijeme miješanja i rezultirajući učinak.

Zamijenite priloge

1) Provjerite je li električni mikser isključen kako biste spriječili slučajno uključivanje i potencijalne opasnosti tijekom rada.
2) Jednom rukom držite tijelo miksera, a drugom rukom uhvatite pjenjaču blizu baze.
3) Lagano povucite mikser prema van dok se ne oslobodi iz utora na tijelu miksera.
4) Nakon što izvadite metlice za mućenje, očistite rupe: čačkalicom ili mekom krpom obrišite unutrašnjost rupa. Ostaci sastojaka mogli bi spriječiti pravilno pristajanje dodataka prilikom sljedeće upotrebe.
5) Odaberite pjenjaču koju želite zamijeniti, poravnajte je s utorom u tijelu miksera i pažljivo je umetnite dok ne čujete "klik" koji označava da je pjenjača sigurno postavljena.

6) Nakon postavljanja, lagano protresite pjenjaču. Ako ne čujete nikakav neobičan zvuk i pjenjača se ne pomiče, čvrsto je pričvršćena. Ako je labava, ponovno je rastavite, provjerite ima li ostataka prljavštine (poput osušenog tijesta) u utoru, očistite je i ponovno je postavite.

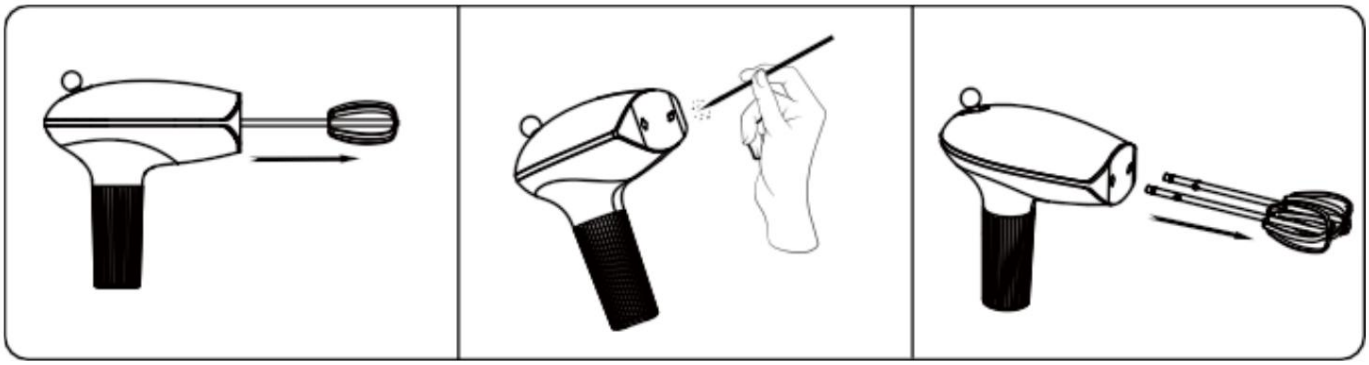

Čišćenje i održavanje

1. Prije čišćenja isključite uređaj iz struje i pustite ga da se ohladi.
2. Operite nastavke u toploj vodi i dobro osušite.

Tehnički podaci

Šifra proizvoda: PT41992
Model: HM-3009R

Snaga: 30 W

Baterija: Punjiva 3,7 V / 1500 mAh

Priključak za punjenje: USB

Type-C Vrijeme punjenja: 3–4 sata

Trajnost: 5–10 korištenja s jednim punjenjem (otprilike 2 min/korištenje)

Materijal tijela: ABS plastika

Pribor: 1 par kromiranih metlica za mućenje

Pro-Tech shop