
Pro-Tech CHEF

# Električni ručni mikser 800 W Pro-Tech CHEF

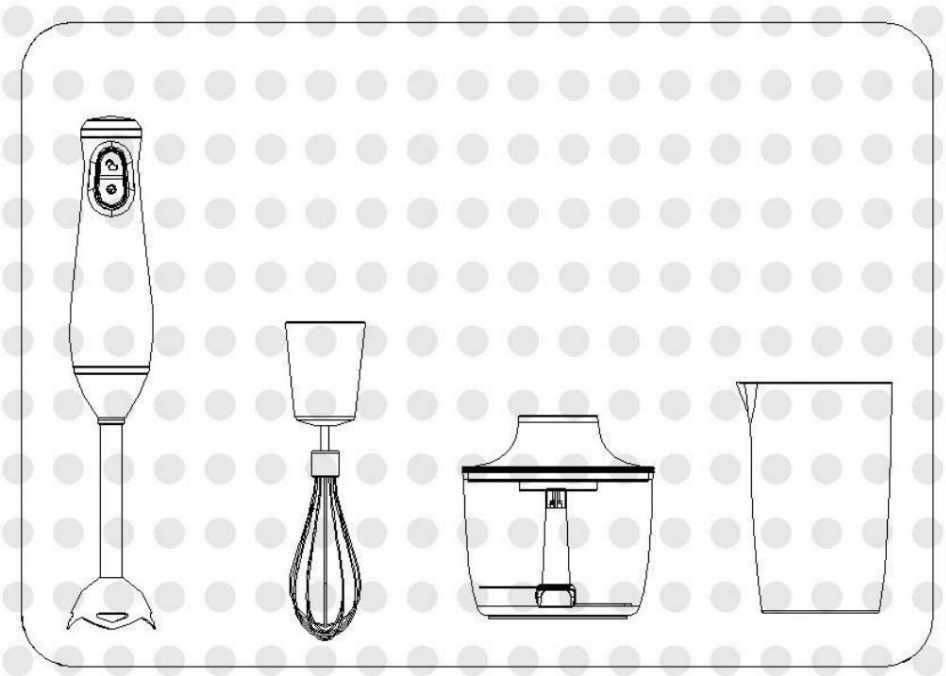

## Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

## Sigurnosne upute za opću upotrebu

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih. Ako ovaj uređaj dajete nekome drugome, dajte mu i upute. Ovaj uređaj namijenjen je samo za privatnu upotrebu. Svaka druga upotreba smatra se nepravilnom i stoga opasnom. Nije prikladan za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga na otvorenom i zaštitite ga od topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage (ne uranjajte ga u tekućinu) i oštrih rubova. Ne rukujte uređajem mokrim rukama. Ako je uređaj mokar, isključite ga iz utičnice. Prije čišćenja uređaja, isključite ga iz utičnice i uvijek izvucite utikač iz utičnice nakon svake upotrebe. To osigurava potpuno isključenje iz napajanja.

Ne koristite uređaj bez nadzora. Uvijek isključite uređaj ili ga iskopčajte iz utičnice (povucite utikač, a ne kabel) kada odlazite.
Redovito provjeravajte jesu li električni dijelovi (poput kabela za napajanje) oštećeni. Ako pronađete bilo kakva oštećenja, nemojte koristiti uređaj i ne pokušavajte ga sami popraviti. U bilo kojem trenutku obratite se ovlaštenom tehničaru. Iz sigurnosnih razloga, kabel smije zamijeniti samo proizvođač, naša služba za korisnike ili osoba s certifikatom kvalificiranog električara. Na uređaju se smiju koristiti samo originalni dijelovi. Prilikom korištenja uređaja obratite pozornost na „posebne sigurnosne upute“ na vanjskoj strani uređaja.

Djeca i osobe s invaliditetom


Radi sigurnosti djece, svu ambalažu (plastične vrećice, kutije, pjenastu ambalažu, kartonske kutije itd.) držite izvan njihovog dohvata.

Upozorenje: Ne dopustite djeci da se igraju s plastičnom ambalažom jer postoji opasnost od gušenja! Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca.
Kako biste izbjegli opasnost, ne dopustite djeci da dodiruju uređaj ili njegov gumb za uključivanje/isključivanje. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ali moraju biti pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i moraju dobiti odgovarajuće upute.

Posebne sigurnosne upute

Ako se uređaj ostavi bez nadzora i prije rastavljanja ili čišćenja, potrebno je isključiti kabel za napajanje kako biste osigurali potpuno isključenje iz napajanja. Prije promjene ili rukovanja priborom, isključite uređaj i isključite ga iz napajanja kako biste bili sigurni da je uređaj ispravan.
ne trči.
Upozorenje: Kako biste izbjegli rizik od nenamjernog ponovnog pokretanja, nemojte spajati uređaj na izvor napajanja putem vanjskog prekidača ili kabela.
Prilikom rada stroja provjerite radi li sigurnosni prekidač ispravno. Ni pod kojim uvjetima ne dirajte sigurnosne elemente. Tijekom rada stroja, nikakav predmet ne smije se umetati u rotirajuće mehaničke dijelove niti dolaziti u kontakt s njima kako biste izbjegli ozljede osoba, životinja ili oštećenje imovine. Strojem upravljajte na glatkoj, ravnoj i stabilnoj radnoj površini. Ne uključujte kabel za napajanje stroja u utičnicu bez prethodne ugradnje sve potrebne dodatne opreme.


## Glavni dijelovi i pribor

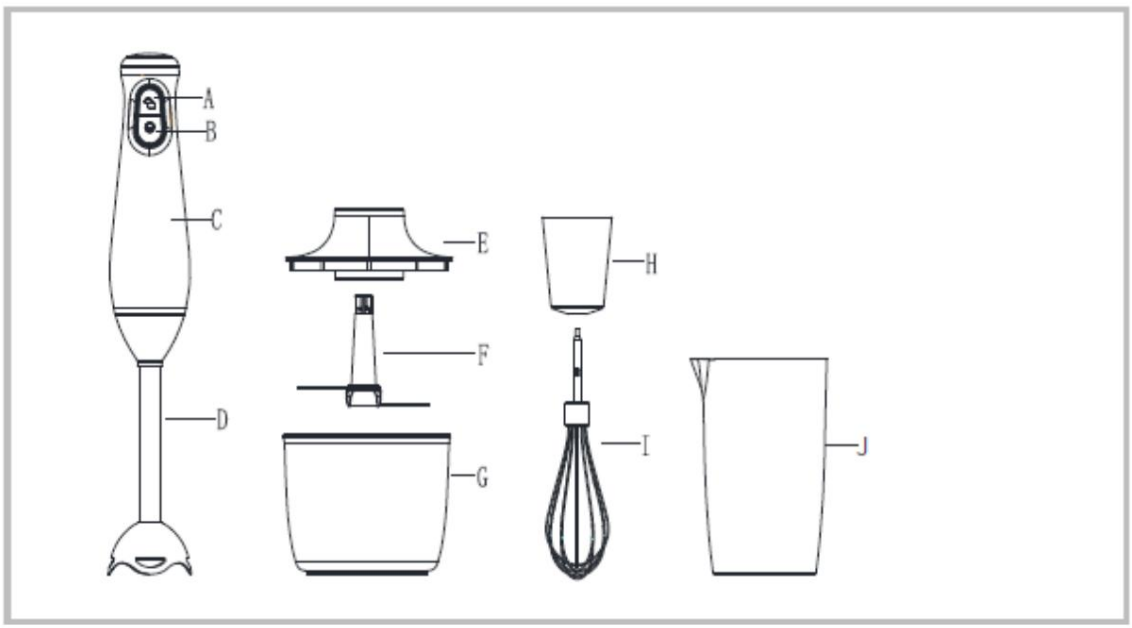


A. Prekidač brzine Turbo I
B. Prekidač brzine Turbo II
C. Motorna jedinica
D. Blender
E. Poklopac posude
F. Nož za sjeckanje
G. Zdjela za sjeckanje
H. Metla
I. Metla
J. Doziranje


## Upotreba

Miješanje i blendanje. Ovaj dodatak je prikladan za pripremu i obradu umaka, juha, majoneze, miješanih pića, sokova, smoothieja itd.

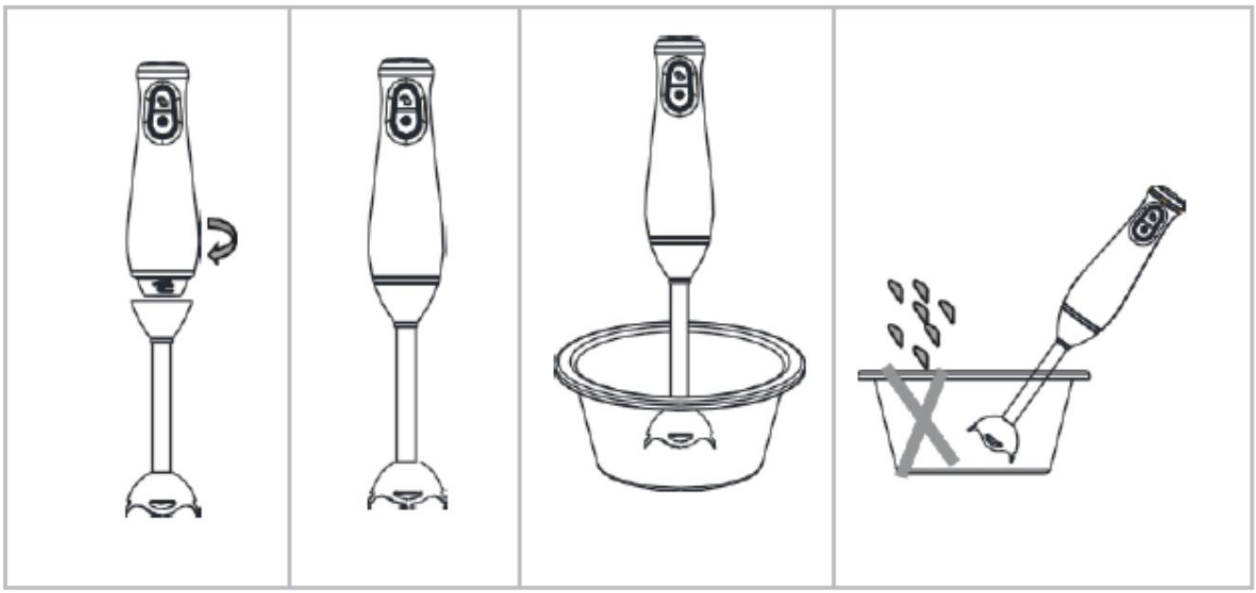

1. Navucite plastični ili nehrđajući čelični ručni mikser na motornu jedinicu dok ne klikne na svoje mjesto.
2. Stavite ručni mikser u posudu, spojite ga na napajanje i postavite na brzinu I ili II.
3. Nakon upotrebe, prvo isključite napajanje, a zatim uklonite alat za miješanje kako biste ga odvojili od motorne jedinice; Možete odabrati odgovarajuću mjernu šalicu ili druge posude.
Napomena: nož za rezanje je vrlo oštar, koristite ga pažljivo.

Kako koristiti zdjelu za sjeckanje

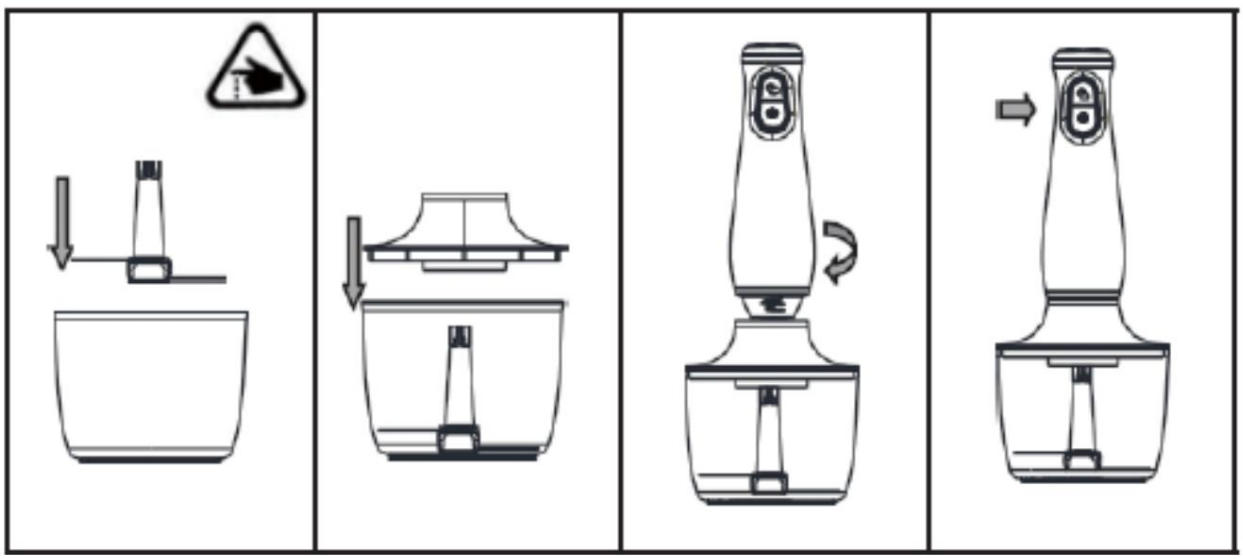


1. Posuda za sjeckanje ovog proizvoda je posebno izrađena za sjeckanje mekih namirnica poput mesa, sira, luka, povrća, češnjaka, orašastih plodova i drugih sastojaka.

2. Nemojte koristiti ovaj proizvod za obradu previše tvrdih namirnica, poput leda, orašastih plodova, zrna kave, žitarica itd.

Upute prije upotrebe posude za rezanje

1. Pažljivo pomaknite plastičnu šipku s oštricom za sjeckanje, pazeći da je držite samo za plastičnu šipku (pazite na oštre oštrice).
2. Postavite nož za sjeckanje u sredinu zdjele, pritisnite ga da se učvrsti i postavite protukliznu podlogu na zdjelu za sjeckanje.
3. Stavite hranu koju želite obraditi u zdjelu.
4. Zatvorite posudu poklopcem posude.
5. Pričvrstite uređaj na posudu dok poklopac posude ne bude učvršćen.
6. Namjestite brzinu II i čvrsto držite motornu jedinicu dok obrađujete hranu kako biste je pričvrstili između nje i plastičnog poklopca.
7. Nakon upotrebe, isključite napajanje i zatim uklonite uređaj s poklopca posude.
8. Skinite poklopac posude i pažljivo izvadite nož za sjeckanje.
9. Izvadite prerađenu hranu iz zdjele.

Kako koristiti pjenjaču za balone

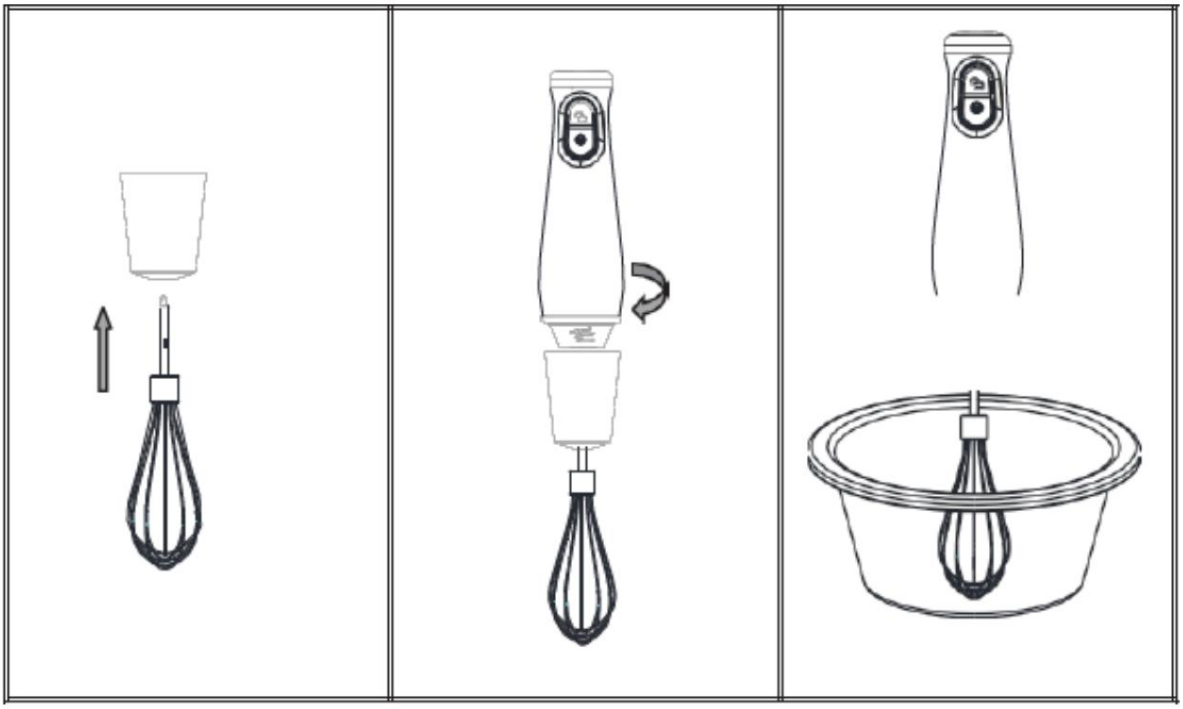

Pjenjača se uglavnom koristi za izradu krem sira, miješanje jaja, miješanje instant napitaka s vodom itd.

1. Umetnite šipku u metlu, a zatim je okrećite na motornoj jedinici dok se ne zaključa na svoje mjesto.
2. Stavite sastavljenu dršku metle u posudu, spojite napajanje i pritisnite prekidač za brzinu I ili II.
3. Nakon upotrebe, odvrnite pjenjaču s uređaja i istovremeno uklonite šipku.

## Analiza uobičajenih problema

| SAD | Uzroci | Rješenja |
|---|---|---|
| Motor radi normalno, ali se lopatice ne okreću. | Kućište stroja i pribor nisu pravilno instalirani. | Izvadite pribor i ponovno ga instalirajte. |
| Stroj se naglo zaustavlja tijekom upotrebe. | Motor se pregrijao nakon predugog korištenja. | Pokušajte ponovno nakon što se motor ohladi. |
| Neobične vibracije ili buka | 1. Provjerite jesu li tijelo i pribor pravilno pričvršćeni.<br>2. Provjerite ima li u posudi previše sastojaka. | 1. Zategnite tijelo i pribor.<br>2. Isključite uređaj i uklonite višak hrane. |
| Nakon spajanja kabela za napajanje, uređaj se ne uključuje pritiskom na gumb za napajanje | 1. Provjerite je li došlo do nestanka struje.<br>2. Provjerite je li kabel za napajanje ispravno spojen.<br>3. Provjerite je li električna utičnica isključena.<br>4. Ugrađena elektronika je oštećena. | 1. Nakon provjere, isključite napajanje.<br>2. Nakon provjere, isključite napajanje.<br>3. Nakon provjere, isključite napajanje<br>4. Pošaljite uređaj na servis. |

Napomene: Ako se kvar ne može otkloniti nakon analize gore navedenih simptoma, obratite se servisnoj službi ili predstavnicima tvrtke.
Neprofesionalcima je strogo zabranjeno rastavljanje uređaja.

Održavanje

Prije čišćenja isključite kabel za napajanje.
Obrišite tijelo uređaja suhom krpom. Strogo je zabranjeno prati tijelo uređaja vodom ili ga uranjati u vodu.
Budući da je oštrica oštra, nemojte je dodirivati.
Sredstva za čišćenje poput metalnih četki, najlonskih četki, praška za dekontaminaciju i razrjeđivača oštetit će površinsku strukturu proizvoda.
Obrišite svu prljavštinu s kabela za napajanje suhom, mekom krpom.

## Čišćenje

1. Za čišćenje motora blendera, poklopca posude i pjenjače koristite vlažnu krpu. Nemojte ih stavljati u vodu niti ih izravno ispirati vodom.

2. Ostali pribor može se prati u perilici posuđa ili izravno pod mlazom vode. Imajte na umu da nož treba očistiti odmah nakon obrade slane hrane.

3. Prilikom čišćenja nemojte stavljati previše deterdženta ili sredstva za uklanjanje kamenca u perilicu posuđa.

4. Ako obrađujete obojenu hranu, plastični dio uređaja može se zaprljati. Očistite ga biljnim uljem i stavite ga oprati u perilici posuđa.

Poklopac motora: Za čišćenje vanjske strane poklopca koristite samo vlažnu krpu.

## Tehnički podaci

Šifra proizvoda: PT41993
Model: HB-4603

Napajanje: DC 220–240 V, 50–60 Hz

Snaga: 800 W

Vrsta motora: Bakreni istosmjerni motor

Materijal tijela: ABS plastika

Materijal nogu i oštrice: Nehrđajući čelik

Brzine: 2 brzine Održavanje:

Uklonjiva šipka za miješanje