
Pro-Tech CHEF

Punjivi ručni mikser 80W Pro-Tech CHEF

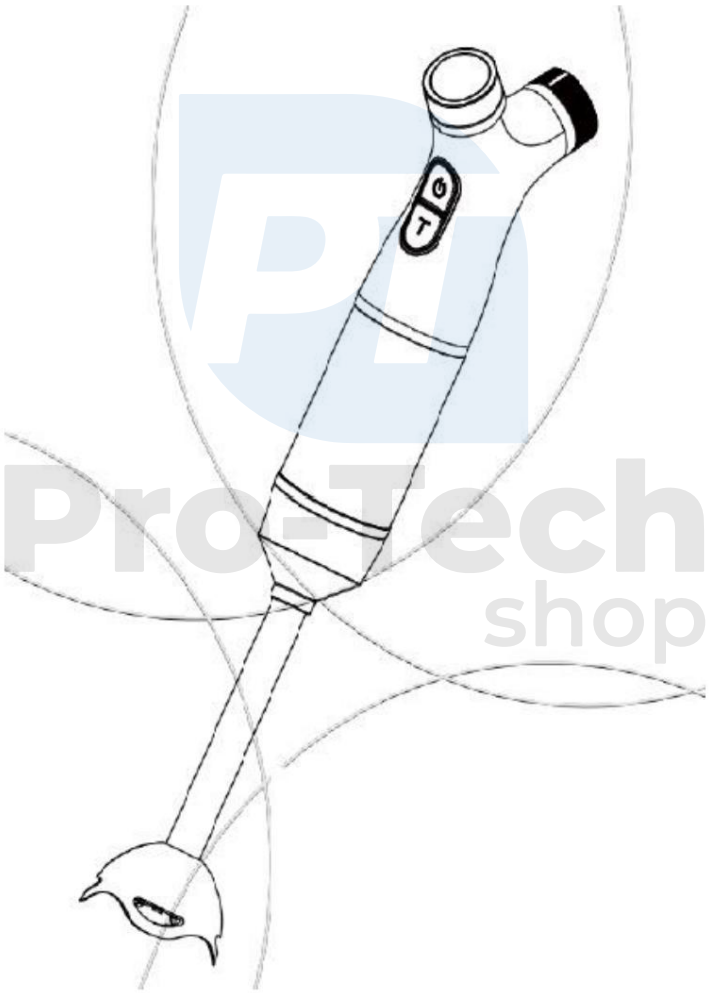

Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
Nadzirite djecu kako se ne bi igrala s uređajem.
Ne dopustite djeci da čiste ili održavaju uređaj bez nadzora.

Električna sigurnost

Adapter za napajanje: Koristite samo priloženi kabel tipa C (5 V/2 A). Nemojte koristiti brze punjače ili oštećene kabele kako biste izbjegli oštećenja.
pregrijavanje/eksplozija baterije.
Zaštita od curenja: IPX4 vodootporna ocjena (prati se mogu samo nastavci za miješanje; glavna jedinica ne smije se uranjati u vodu). Ako se glavna jedinica smoči, odmah isključite napajanje i obratite se servisu.
Zaštita od preopterećenja: Ograničite kontinuiranu upotrebu na 3 minute kako biste spriječili pregrijavanje motora (automatsko isključivanje će se pokrenuti ako temperatura prijeđe ograničenja).

Upute za uporabu


Okoliš: Držati dalje od smrzavanja i visokih temperatura (zabranjeno >50°C). Koristiti na suhim površinama s protukliznim podlogama.
Upotreba: Nikada ne ubacujte metalne predmete (noževe, žlice itd.) tijekom rada. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.
Namjena: Za miješanje jaja, maslaca, umaka, džema, brašna itd.
Sigurnost djece: Brzina blendera doseže 1300 okretaja u minuti. Držite djecu na udaljenosti većoj od 1 metra tijekom upotrebe. Zaključajte uređaj prilikom spremanja.


Zabranjene aktivnosti: Ne dodirujte pokretne dijelove. Ne dopustite da metal dođe u kontakt s mikserom tijekom rada. Ne rastavljajte.
uređaj – popravke smije obavljati samo ovlašteno osoblje. Nikada ne uranjajte uređaj u vodu niti ga stavljajte u perilicu posuđa.
Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala upute o korištenju uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece.
Uvijek isključite uređaj iz električne mreže kada se ostavlja bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.

Prije promjene pribora ili pristupanja dijelovima koji se pomiču tijekom rada, isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne mreže.

Ovaj uređaj sadrži baterije koje smije zamijeniti samo kvalificirano osoblje. Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu
mogu zamijeniti djeca. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nemaju najmanje 8 godina i nisu pod nadzorom. Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Budite oprezni pri rukovanju oštrim oštricama, pri pražnjenju posude i tijekom čišćenja. Uvijek koristite blender s poklopcem ili zaštitnim poklopcem prema uputama. Nikada ne stavljajte ruku u posudu kada je postavljena na bazu. Ako je potrebno gurnuti hranu prema dolje, upotrijebite prikladan alat, npr. lopaticu.

Glavne komponente

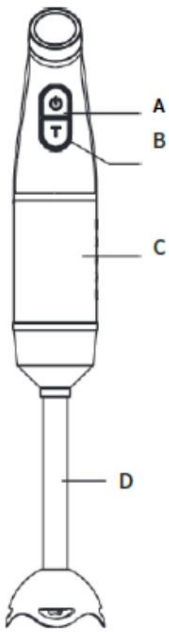

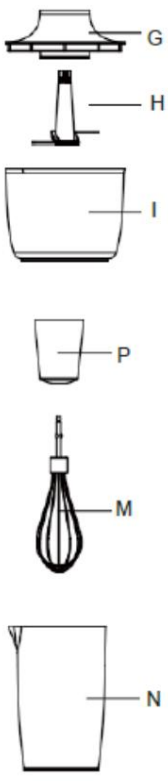

A) Prekidač za napajanje

B) Prekidač s tipkom

C) Tijelo miješalice

D) Štapić za miješanje

G) Mjenjač sjeckalice

H) Noževi za sjeckanje

I) Plastična zdjela

P) Mjenjač metle

M) Metla


N) Doziranje

Pro-Tech shop

Miješanje i blendanje

Ovaj pribor je prikladan za pripremu i obradu umaka, juha, majoneze, kao i miješanih pića, voćnih sokova i mlijeka itd. Ovaj kuhinjski pribor idealan je za pripremu umaka, začina, juha, majoneze i dječje hrane. Osim toga, mogu se koristiti i za miješanje i pripremu milkshakeova.

1). Umetnite plastičnu ili šipku za miješanje od nehrđajućeg čelika u glavnu jedinicu blendera i zategnite glavnu jedinicu u smjeru kazaljke na satu (udesno).
2). Stavite mikser u posudu, prvo aktivirajte položaj za otključavanje, a zatim istovremeno aktivirajte položaj prekidača za rad.
3). Nakon upotrebe, odvrnite glavu za miješanje s glavne jedinice. Možete odabrati odgovarajuću mjernu posudu ili koristiti druge posude u kombinacija.

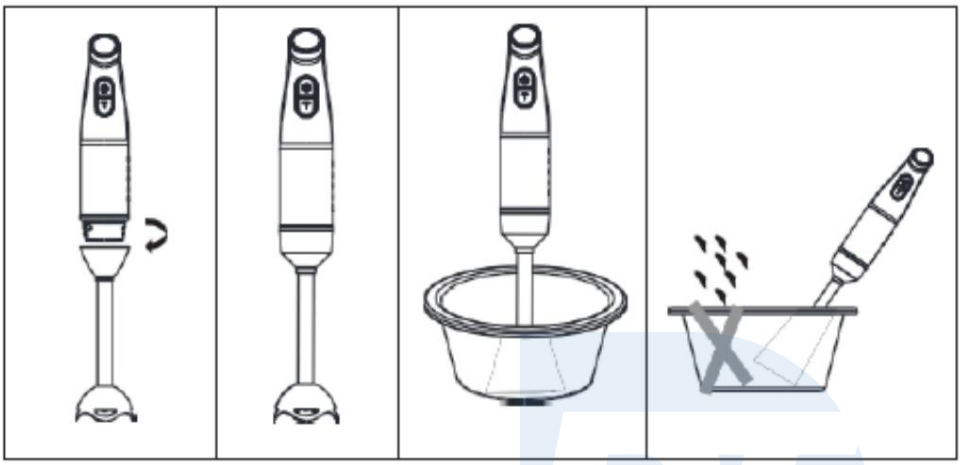

Napomena: Nož za miješanje je izuzetno oštar. Koristite ga oprezno!


Sjeckanje

1. Funkcija sjeckanja idealna je za tvrdu hranu poput mesa, sira, luka, povrća, češnjaka itd.
2. Nemojte rezati izrazito tvrdu hranu poput kockica leda, oraha, zrna kave i žitarica.

Prije početka košnje

1. Pažljivo rukujte noževima. Upozorenje: nož je vrlo oštar! Uvijek ga držite za vrh.
2. Stavite nož u sredinu plastične zdjele i pritisnite ga prema dolje da se učvrsti na mjestu, dok istovremeno držite dno plastične zdjele protukliznom podlogom.

3. Stavite hranu u posudu sjeckalice.
4. Stavite poklopac posude za sjeckanje na posudu za sjeckanje.
5. Gurnite motornu jedinicu u poklopac posude dok ne klikne na svoje mjesto.
6. Pritisnite gumb I za pokretanje sjeckalice. Čvrsto držite motornu jedinicu tijekom obrade i osigurajte položaj između motora i posude.
7. Nakon upotrebe, uklonite motornu jedinicu s poklopca posude za sjeckanje.
8. Skinite poklopac posude i pažljivo izvadite nož.
9. Izvadite prerađenu hranu iz zdjele.

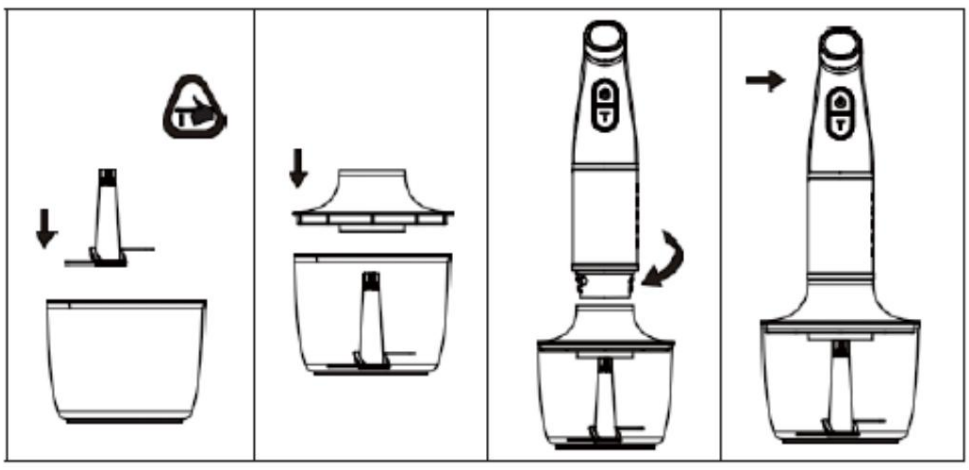


Pro-Tech shop

Mućenje

Pjenjaču koristite samo za mućenje vrhnja za šlag, jaja i miješanje gotovih smjesa s vodom itd.

1. Umetnite metlu u držač metle i okrenite držač u motornu jedinicu dok se ne zaključa na svoje mjesto.
2. Stavite metlu u spremnik i pritisnite prekidač za otključavanje ili prekidač I/L za početak rada.
3. Nakon upotrebe, izvadite držač metle iz motorne jedinice. Zatim izvadite metlu iz držača.

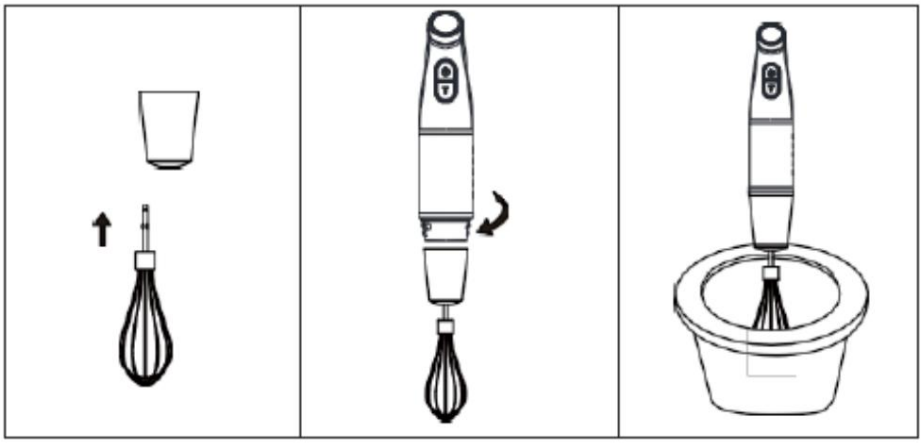

Analiza uobičajenih problema

SAD	Uzroci	Rješenja
Motor radi normalno, ali se lopatice ne okreću.	Kućište stroja i pribor nisu pravilno instalirani.	Izvadite pribor i ponovno ga instalirajte.
Stroj se naglo zaustavlja tijekom upotrebe.	Motor se pregrijao nakon predugog korištenja.	Pokušajte ponovno nakon što se motor ohladi.
Neobične vibracije ili buka	1. Provjerite jesu li tijelo i pribor pravilno pričvršćeni. 2. Provjerite ima li u posudi previše sastojaka.	1. Zategnite tijelo i pribor. 2. Isključite uređaj i uklonite višak hrane.
Nakon spajanja kabela za napajanje, uređaj se ne uključuje pritiskom na gumb za napajanje	1. Provjerite je li došlo do nestanka struje. 2. Provjerite je li kabel za napajanje ispravno spojen. 3. Provjerite je li električna utičnica isključena. 4. Ugrađena elektronika je oštećena.	1. Nakon provjere, isključite napajanje. 2. Nakon provjere, isključite napajanje. 3. Nakon provjere, isključite napajanje 4. Pošaljite uređaj na servis.

Napomena: Ako se kvar ne može riješiti čak ni nakon analize gore navedenih simptoma, obratite se servisu. Neprofesionalcima je strogo zabranjeno rješavanje ovog problema.

Održavanje i njega

1. Punjenje: Zaslon prikazuje dinamički indikator baterije; „100%“ + zeleno svjetlo kada je puna.
2. Osušite tijelo uređaja i obrišite ga krpom.
3. Oštrica je oštra! Ne dodirujte.
4. Obrišite svu prljavštinu s kabela za napajanje suhom, mekom krpom.

Čišćenje

1. Za čišćenje glavnog dijela blendera, poklopca vrča i pjenjače koristite vlažnu krpu. Nemojte ih uranjati u vodu niti ih izravno ispirati vodom.
2. Sav ostali pribor može se prati u perilici posuđa ili izravno vodom. Imajte na umu da glavu noža treba oprati odmah nakon obrade slane hrane.
3. Prilikom čišćenja nemojte stavljati prekomjerne količine deterdženta ili sredstva za uklanjanje kamenca u perilicu posuđa.
4. Ako obrađujete obojenu hranu, možete obrisati plastične dijelove pribora, a zatim ih staviti u perilicu posuđa.
5. Ako su prljavi, očistite ih biljnim uljem.

Tehnički podaci

Šifra proizvoda: PT41994
Model: HB-4505R
Snaga: 80 W
Baterija: Punjiva 7,4 V / 1500 mAh

Pro-Tech shop

Priključak za punjenje: USB
Type-C Vrijeme punjenja: 3–4 sata
Trajnost: 8–10 korištenja po punjenju (otprilike 60 s/ciklus)
Regulacija snage: Kontinuirano podesiva brzina (Promjenjiva brzina)
Materijal: ABS plastika s površinom od nehrđajućeg čelika (SUS)
Noga i oštrice: Nehrđajući čelik

Pro-Tech
shop