

Pro-Tech CHEF

Pro-Tech CHEF sokovnik za citruse

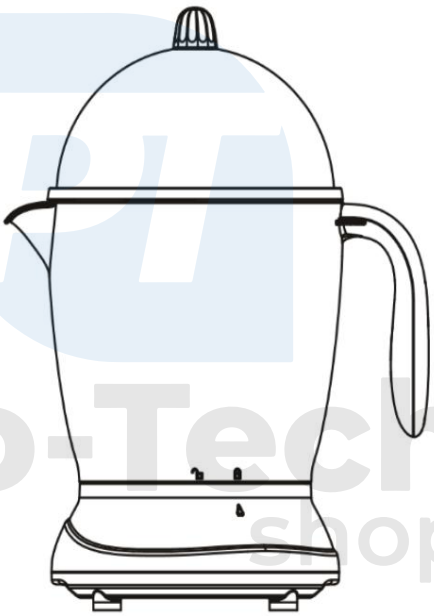

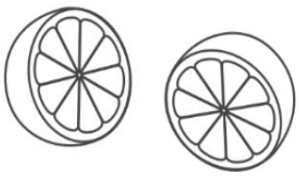

Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Nadzirite djecu kako se ne bi igrala s uređajem.

Ne dopustite djeci da čiste ili održavaju uređaj bez nadzora.


Sigurnosne upute

Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek treba slijediti osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće: 1. Prije upotrebe postavite uređaj na stabilnu radnu površinu i slijedite upute za uporabu.
2. Prije cijeđenja provjerite jesu li posuda za sok i baza ispravno postavljeni te je li strelica na bazi usmjerena prema oznaci za zaključavanje na posudi za sok.

3. Ne namatajte kabel za napajanje prije upotrebe i ne isključujte ga iz utičnice tijekom rada.
4. Nakon cijeđenja soka, isključite uređaj iz struje. Prije čišćenja obavezno isključite uređaj iz struje.
5. Kako biste spriječili pregrijavanje i izgaranje motora, nemojte uređaj koristiti predugo neprekidno. Korištenje u načinu rada od 15 sekundi uključeno i 15 sekundi isključeno produžit će vijek trajanja uređaja.
6. Nemojte sterilizirati sav pribor u komori za dezinfekciju ili parnom loncu, jer će se inače deformirati.
7. Ne ostavljajte ovaj uređaj bez nadzora dok je u radu i ne dopustite djeci da se igraju s njim.
8. Ne koristite ovaj uređaj s oštećenim kabelom. Kako biste izbjegli opasnost, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba.

9. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala upute o korištenju uređaja. Djeca trebaju biti pod nadzorom u svakom trenutku kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
10. U slučaju kvara, nemojte sami rastavljati uređaj, već se obratite servisnoj službi.
11. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu, nemojte ga koristiti u druge svrhe. Uređaj čuvajte na suhom i prozračenom mjestu, zaštitite ga od prašine i izravne sunčeve svjetlosti.
12. Proizvođač nije odgovoran za nepravilnu upotrebu ili upotrebu ovog uređaja suprotno uputama.


Komponente

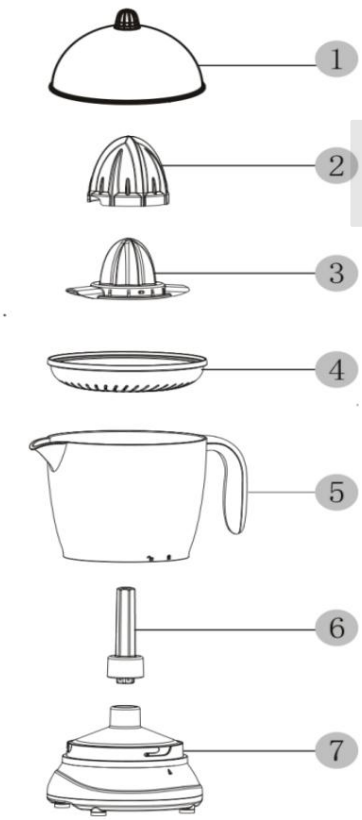



1. Prozirni poklopac
2. Veliki konus sokovnika
3. Mali konus sokovnika
4. Gornje cjedilo
5. Posuda za sok
6. Osovina mjenjača
7. Baza


Pro-Tech shop

Postavljanje sokovnika

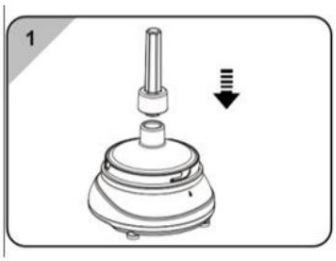


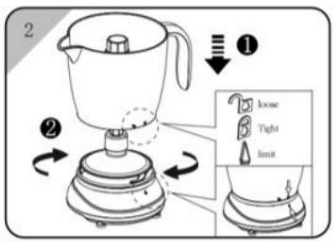

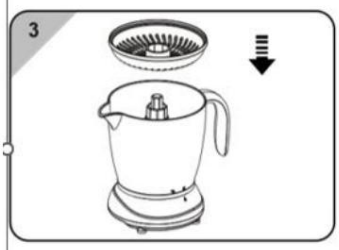

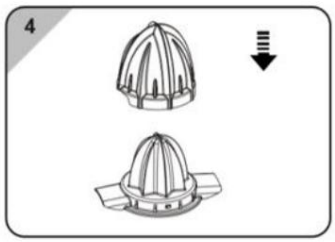



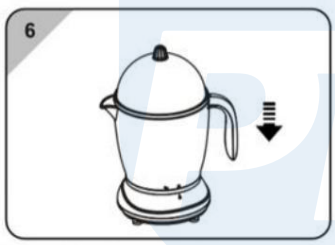

1. Umetnite osovinu zupčanika u bazu.

2. Postavite šalicu za sok u smjeru naznačenom u koraku 1. Postavite indikator na bazu i poravnajte ga s položajem kopče. Zatim pritisnite.
Korak 2. Okrenite u smjeru kazaljke na satu. Zategnite tijelo čašice, a trokut označava strelicu koja pokazuje na ikonu indikator rotacije.

3. Postavite gornje cjedilo preko posude za sok.

4. Postavite veliki konus sokovnika iznad malog konusa sokovnik.


5. Postavite sokovnik na osovinu zupčanika iznad gornjeg sita.

6. Na kraju, stavite prozirni poklopac na vrh

Operacija





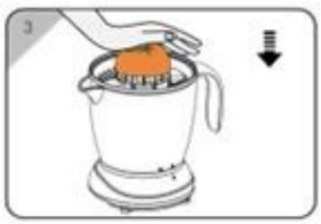







1. Uključite uređaj u struju i skinite prozirni poklopac. Prije prve upotrebe operite sve dijelove koji dolaze u kontakt s hranom.

2. Prerežite citrusno voće na pola i pritisnite prerezani kraj jedne polovice na konus sokovnika.

3. Pritisnite voće prema dolje, konus sokovnika će se početi okretati naprijed, kada otpustite citrusno voće, zaustavit će se. Zatim ponovno pritisnite, konus će se okrenuti unatrag.

4. Odaberite veliki sokovnik i možete ga koristiti za cijeđenje malih citrusa poput limuna.

5. Uklonite konus sokovnika, a zatim uklonite gornje cjedilo.

6. Ulijte sok u šalicu ili ga popijte izravno

Pro-Tech shop

Čišćenje

1. Odspojite ga. Uklonite gore navedene komponente.
2. Odvijte posudu za sok u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Zatim uklonite posudu za sok.
3. Očistite gore navedene komponente mekom krpom i deterdžentom.
4. Obrišite bazu mekom krpom

Važna obavijest

1. Pigment koji se oslobađa iz svježeg voća tijekom cijeđenja može uzrokovati promjenu boje plastičnih dijelova. To je normalna pojava. Uređaj možete koristiti bez brige.

2. Proizvod treba očistiti odmah nakon upotrebe. Prilikom čišćenja svih dijelova (osim baze) koristite meku krpu i deterdžent, zatim obrišite i osušite; nemojte koristiti metalne četke ili abrazivna sredstva za čišćenje kako biste izbjegli oštećenje površine. 3. Bazu čistite samo vlažnom mekom krpom, nikada je ne uranjajte u vodu.

4. Prije skladištenja uređaja provjerite jesu li sve komponente suhe i postavite ga na suho i prozračeno mjesto.
5. Prilikom rastavljanja i čišćenja uređaja slijedite upute kako biste izbjegli njegovo oštećenje.
6. Ovaj proizvod je prikladan za cijeđenje soka od mekog voća poput naranči i limuna. Ne koristite ga u druge svrhe.

Tehnički podaci

Šifra proizvoda: PT42000
Model: D04
Napajanje: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Snaga: 30 W
Volumen posude: 600 ml s mjernom čašicom
Funkcije: Automatski dvosmjerni rad
Razina buke: manja od 80 dB
Pribor: 2 veličine konusa za prešanje (za malo i veliko voće)
Dimenzije: 200 x 140 x 274 mm
Težina: 0,77 kg

Pro-Tech shop