
Pro-Tech CHEF

Stolni blender 1200 W Pro-Tech CHEF

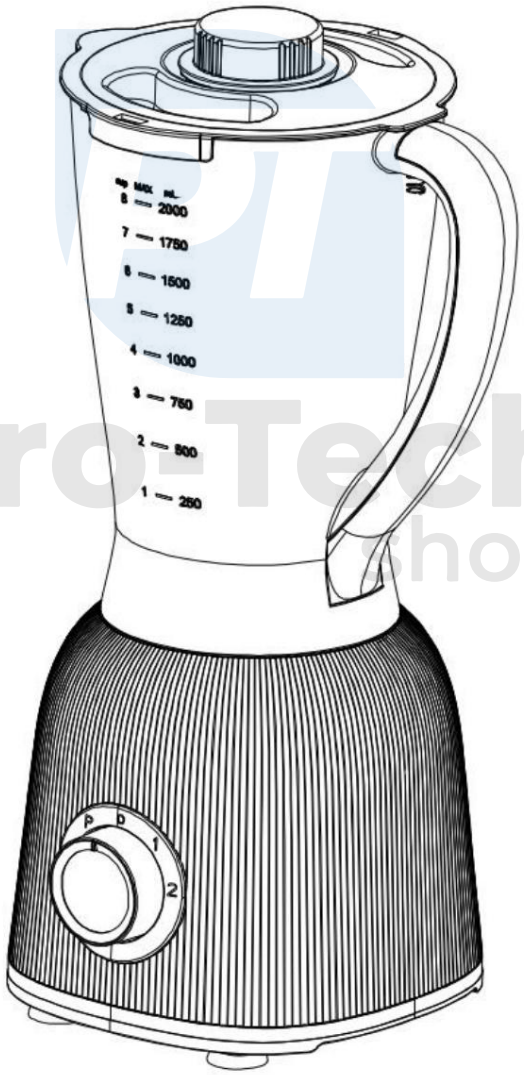

Pro-Tech shop

Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Opće sigurnosne upute

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

- Uređaj je namijenjen isključivo za privatnu upotrebu i za predviđenu namjenu. Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu upotrebu. Ne koristite na otvorenom (osim ako nije posebno namijenjeno za vanjsku upotrebu). Držite dalje od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage (nikada ne uranjajte u tekućinu) i oštrih rubova. Ne koristite mokrim rukama. Ako uređaj postane vlažan ili mokar, odmah ga isključite iz struje.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Prilikom napuštanja radnog prostora uvijek isključite uređaj ili ga iskopčajte iz utičnice (povucite utikač, a ne kabel).
- Redovito provjeravajte uređaj i kabel na oštećenja. Ako je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

• Molimo obratite pozornost na sljedeće „Upozorenje“.

Upozorenje

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.


sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju povezane opasnosti.


- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

• Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegao opasnost.
• Uvijek isključite uređaj iz električne mreže ako ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
• Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje djeci. Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece.
• Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje u kućanstvu i sličnim okruženjima kao što su:
– kuhinje za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
– poljoprivredna gospodarstva;
– klijenti u hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima;

Pregled komponenti

-

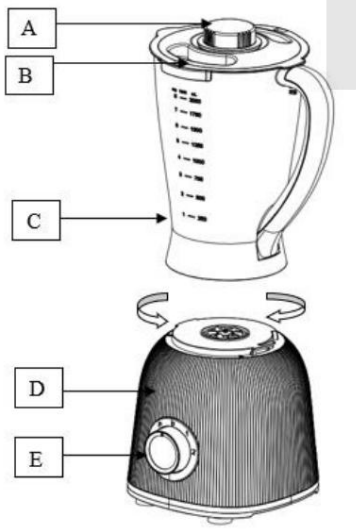

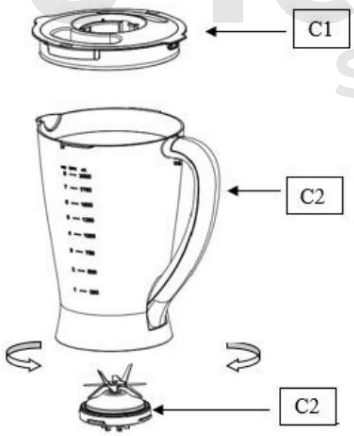

I Veko

Naslovnica B

C blender

D Motorna jedinica

E Birač brzine

Upute za uporabu

• Stavite posudu blendera (C) na motornu jedinicu (D),

- Stavite sastojke u posudu blendera. Po potrebi možete dodati pastu. Pazite da ne prekoračite oznaku maksimalne razine (MAX).

• Stavite poklopac na poklopac i gurnite poklopac (B) u posudu za miješanje (C).

• Uključite uređaj u utičnicu, a zatim okrenite birač brzine u položaj 1-2 ili u položaj Puls. Za meko voće, ili povrće poput bobičastog voća, kivija, grožđa, rajčica, preporučujemo korištenje brzine 1, a za tvrdo voće i povrće poput jabuka, mrkve preporučujemo korištenje brzine 2 ili pulsni način rada.
• Nakon miješanja, okrenite gumb za odabir brzine u položaj „0“.
• Pričekajte da se motor zaustavi, a zatim izvadite posudu blendera (C).
• Nijedan proizvod ne smije se obrađivati dulje od 2 minute.
• Prije čišćenja isključite kabel za napajanje iz utičnice.
• Kućište motora nikada ne uranjajte u vodu!
• Ne koristite jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
• Za temeljito čišćenje malih dijelova, ulijte malo vode ili sapunice i uključite bilo koju brzinu na nekoliko sekundi, staklena posuda će biti pravilno očišćena.
• Ako je potrebno, možete izvaditi držač noža (C1) iz držača za čaše (C2) i temeljito ga očistiti. Izvadite i vratite držač noža, vidi sliku.

Kućište motora

• Za čišćenje vanjske strane kućišta koristite samo vlažnu krpu.

UPOZORENJE:

• Dijelovi se ne mogu prati u perilici posuđa. Mogu se deformirati ili promijeniti boju ako su izloženi toplini ili jakim sredstvima za čišćenje.

• Dijelovi koji su došli u kontakt s hranom mogu se prati u vodi sa sapunom.
• Prije ponovnog sastavljanja uređaja, ostavite dijelove da se potpuno osuše.

Tehnički podaci

Šifra proizvoda: PT42001
Model: B09
Snaga: 1200 W
Napajanje: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Volumen posude: 2,0 l (s EK1 sigurnosnom bravom)
Noževi: 6 oštrica od nehrđajućeg čelika za ekstrakciju hranjivih tvari
Brzine: 2 brzine + pulsna funkcija
Dimenzije: 221 x 191 x 422 mm
Težina (N.W.): 1,86 kg

Pro-Tech shop