
Pro-Tech CHEF

Blender za smoothie 400 W Pro-Tech CHEF

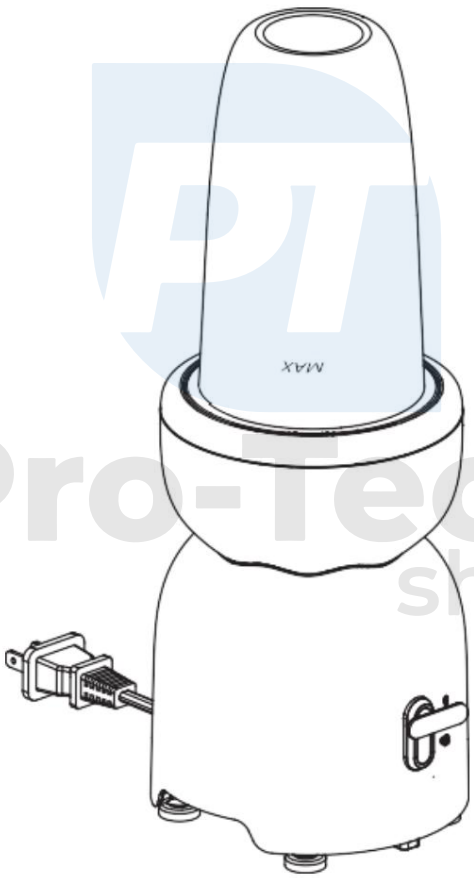

Pro-Tech shop

Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa


Za kućnu upotrebu. Prije upotrebe pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu te ih proslijedite budućim korisnicima.

Opće sigurnosne upute

1. Ne stavljajte vruću hranu ili tekućine (>60°C) u vrč blendera.
2. Redovito provjeravajte jesu li uređaj i kabel za napajanje oštećeni.
Ako je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Uvijek se obratite ovlaštenom tehničaru. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
3. Tijekom rada proizvoda zabranjeno ga je pomicati ili dodirivati njegove pokretne dijelove kako bi se izbjegle slučajne ozljede.
4. Ovaj uređaj nije igračka. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
5. Uređaj nije namijenjen za korištenje osobama sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nisu dane upute o sigurnom korištenju uređaja te razumiju povezane opasnosti.
rizici.
6. Zabranjeno je postavljati proizvod preblizu štednjaka kako bi se izbjeglo oštećenje proizvoda ili požar i ozljede.
7. Proizvod očistite na vrijeme nakon upotrebe. Dijelove koji dolaze u kontakt s hranom operite vodom. Budite oprezni prilikom pražnjenja posude i čišćenja dijelova. Pazite na oštre oštrice kako biste izbjegli ozljede (nosite zaštitne rukavice).
8. Ne izlažite ovaj proizvod visokim temperaturama, jakim magnetskim poljima ili zapaljivim i eksplozivnim plinovima (npr. prirodnom plinu, metanu itd.) kako biste izbjegli kvar komponenti ili požar.
9. Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje u kućanstvu i sličnim primjenama kao što su: – kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;

- poljoprivredna imanja;
- od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima;

Opis uređaja

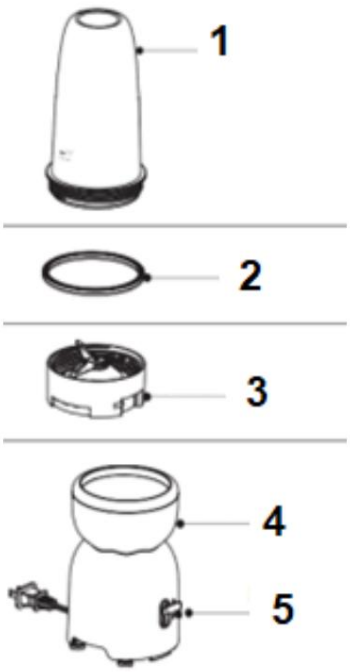

1. Posuda blendera
2. Brtveni prsten
3. Oštrica i stražnja strana spremnika
4. Kućište motora
5. Gumb

Napomene prije prve upotrebe



1. Prije prve upotrebe temeljito očistite dijelove koji dolaze u kontakt s hranom (vidi poglavlje “Čišćenje”)



2. Temperatura hrane i tekućina ne smije prelaziti 60°C. Volumen ne smije prelaziti maksimalni kapacitet.



3. Postavite posudu s bazom na nosač motora, okrenite posudu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i pritisnite gumb. za početak miješanja.



4. Prilikom ulijevanja soka, okrenite posudu blendera u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste olabavili dno posude.



5. Nakon upotrebe, pravovremeno očistite uređaj i izvršite održavanje prema uputama u odjeljku „Čišćenje i održavanje“.

Priprema soka i smoothieja

1. Narežite 100 g sastojaka na komade manje od 1,5 cm i stavite ih u posudu blendera.
2. Ulijte 150–240 ml vode, mlijeka ili druge tekućine i čvrsto pričvrstite dno posude blendera.
3. Prvo sastavite bazu posude za miješanje, okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
4. Uključite uređaj u utičnicu i pritisnite gumb 30 sekundi.
5. Otpustite gumb, isključite napajanje, izlijte sok iz posude.

Upozorenje:

1. Sastojci koji se mogu miješati su krastavci, grožđe, jagode, jabuke, naranče, mrkva i banane.
2. Količina dodanog tekućeg materijala ne smije prelaziti 400 ml.
3. Temperatura sastojaka ne smije prelaziti 60°C.
4. Vrijeme miksanja: 30 sekundi, maksimalno jedan ciklus za pripremu smoothieja. Ako se sastojci ne mogu potpuno izmiješati, pokrenite još jedan ciklus od 1 minute. Nakon dva ciklusa, ostavite tijelo motora da se hladi 6 minuta.
5. Preporučujemo miješanje 30 sekundi, a zatim ostavljanje da odstoji 3 minute.

Čišćenje i održavanje

1. Isključite kabel za napajanje, izvadite vrč blendera iz tijela motora i izvadite bazu noževa iz vrča.
2. Operite sve dijelove u vodi s malo deterdženta.
3. Nakon 2. koraka, temeljito ih osušite.
4. Ako su dijelovi umrljani sokom od voća i povrća, prije pranja ih utrljajte s nekoliko kapi ulja za kuhanje.
5. Pomoću načina trenutnog uključivanja/isključivanja nekoliko puta izmiksajte vodu kako biste bolje očistili vrč blendera nakon upotrebe.

Upozorenje:

1. Ne ulijevajte nikakvu tekućinu u bazu motora, samo je očistite vlažnom krpom.
2. Za čišćenje proizvoda nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili korozivne tekućine (poput benzina ili acetona). Prije čišćenja obavezno isključite blender. Rub mehanizma oštrice je vrlo oštar. Budite oprezni prilikom čišćenja.
3. Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, držite ga čistim i suhim prilikom skladištenja. To će spriječiti da vlaga ošteti motor i utječe na njegovu funkcionalnost.

Upozorenje

1. U slučaju bilo kakvih neobičnih pojava poput neobične buke, mirisa, dima itd., odmah isključite uređaj iz utičnice.
2. Ako proizvod ne radi: provjerite je li kabel za napajanje pravilno spojen, je li prekidač za napajanje uključen i jesu li pribor ispravno instalirani.
3. U slučaju curenja vode, provjerite je li brtveni prsten ispravno postavljen (na primjer, nije li uvrnut ili savijen).

Ako proizvod i dalje ne radi nakon što ste izvršili gore navedene provjere, obratite se ovlaštenom servisnom centru za servis i savjet.

Tehnički podaci

Šifra proizvoda: PT42002
Model: B21
Snaga: 400 W
Napajanje: AC 220–240 V, 50–60 Hz

Pro-Tech shop

Volumen posude: 400 ml (plastika bez BPA)

Oštrice: 4 oštrice od nehrđajućeg čelika s Ice Sabre tehnologijom

Upravljanje: Prekidač pritiska za brzo upravljanje

Održavanje: Potpuno odvojivi dizajn za jednostavno čišćenje

Težina: 1,01 kg

Pro-Tech shop