
Pro-Tech CHEF

Prijenosni smoothie blender Pro-Tech CHEF

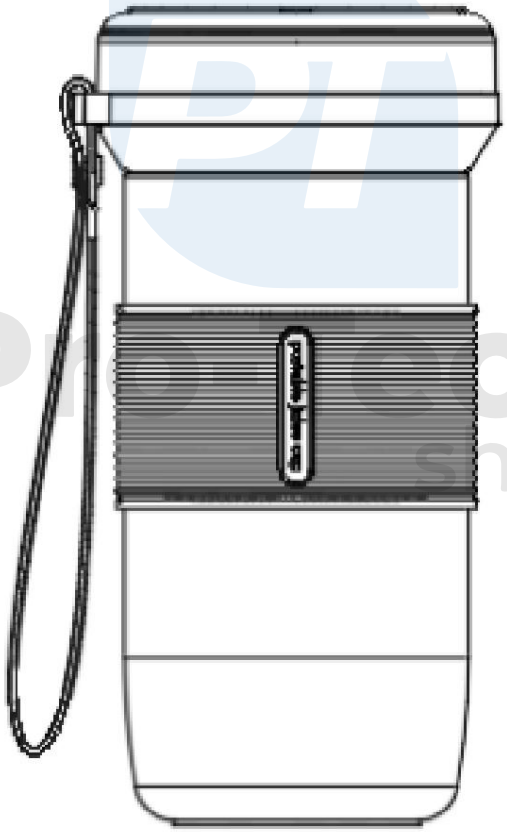

Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa


SIGURNOSNE MJERE OPREZA:

1. Molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu prije upotrebe ovog proizvoda.
2. Ne otvarajte posudu za sok tijekom rada proizvoda kako biste izbjegli prekid normalnog rada.
3. Ne dodirujte lopatice, motor ili druge pokretne dijelove tijekom rada kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja.
4. Posudu za sok otvorite tek nakon što se oštrice potpuno prestanu okretati.
5. Ne pokušavajte sami rastavljati ili modificirati ovaj proizvod.
6. Proizvod odmah očistite nakon upotrebe. Dijelove koji dolaze u dodir s hranom isperite čistom vodom. Budite oprezni pri pražnjenju posude i čišćenju dijelova i pazite na oštre oštrice kako biste izbjegli ozljede (možete nositi zaštitne rukavice).
7. Nakon punjenja, isključite uređaj iz utičnice držeći utikač, a ne kabel.
8. Ne stavljajte niti skladištite proizvod u blizini zapaljivih plinova, električnih štednjaka ili u vrućoj pećnici.
9. Ne uranjajte adapter za napajanje ili motor u vodu ili druge tekućine kako biste izbjegli rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda.
10. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala upute o korištenju uređaja.

11. Nadzirite djecu kako se ne bi igrala s uređajem. 12.
Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
13. Korištenje dodataka koje ne preporučuje ili prodaje proizvođač može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede.
14. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

15. Koristite ovaj uređaj samo kako je opisano u uputama; nemojte ga koristiti u druge svrhe.
16. Prije upotrebe provjerite je li glavna jedinica sigurno pričvršćena.
17. Ne pokušavajte onemogućiti sigurnosni mehanizam zaključavanja poklopca posude.
18. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

UVOD U PROIZVOD

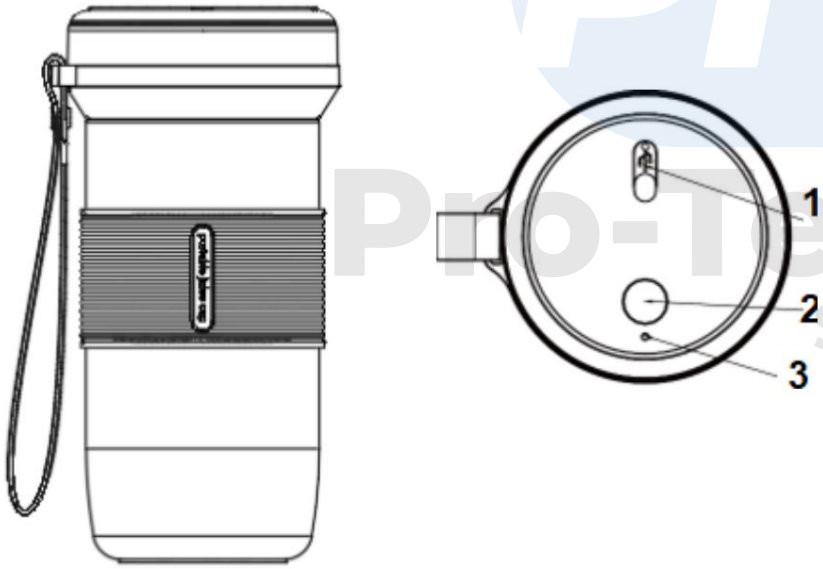

1. Punjenje
2. Gumb
3. Indikatorska lampica

NAČIN PUNJENJA:

a. Kada je adapter spojen, LED indikator svijetli crveno. b. Kada je potpuno napunjen, LED indikator svijetli bijelo.

NAČIN RADA:

Proizvod ima samo jedan gumb sa sljedećim funkcijama:

1. Dvaput pritisnite gumb za uključivanje uređaja. Bijelo indikatorsko svjetlo će ostati upaljeno i uređaj će raditi punom snagom. Ako napon baterije padne ispod 5,2 V, crveno indikatorsko svjetlo će zatreperiti pet puta i uređaj će se zaustaviti. Ako indikatorsko svjetlo treperi tijekom rada, to znači da je baterija gotovo prazna.

2. Ako se hrana zaglavi u oštricama tijekom rada, proizvod će se odmah zaustaviti i bijelo indikatorsko svjetlo će početi treptati. Tijekom ovog treptanja, pritisak gumba neće imati učinka na zaštitu programa upravljačke ploče.
3. Tijekom rada, pritisnite gumb jednom za zaustavljanje stroja.

4. Crveno svjetlo svijetli tijekom punjenja. Bijelo svjetlo svijetli kada je punjenje završeno. Kada je potpuno napunjen, uređaj se može koristiti 5 do 10 puta (s vremenom ciklusa od 40 sekundi), s minimalno 3 minute između svakog ciklusa. Nakon 5 uzastopnih ciklusa, uređaj se mora ohladiti 10 minuta.


5. Pritisnite i držite gumb 1,5 sekundi za pokretanje ciklusa drobljenja velike brzine od 180 sekundi. Nakon 2-3 sekunde rada, postavite uređaj s gumbom okrenutim prema dolje dok se rad automatski ne zaustavi.

PRIJE PRVE UPORABE


Prije prve upotrebe ovog proizvoda, očistite posudu za sok i sklop oštrica na glavnoj jedinici sapunicom i temeljito osušite.
Obrišite glavnu jedinicu vlažnom krpom; nemojte je uranjati u vodu.

Prije prve upotrebe provjerite je li baterija potpuno napunjena i temeljito očistite sve dijelove koji dolaze u dodir s hranom. Ovaj proizvod opremljen je dvostrukom sigurnosnom zaštitom. Ako je glavna jedinica postavljena odvojeno ili ako spremnik za sok nije pravilno instaliran i pričvršćen, pritiskom na gumb nećete pokrenuti proizvod. Indikatorska lampica će treptati crveno. Tek kada su glavna jedinica i spremnik za sok sigurno instalirani, možete dvaput pritisnuti gumb za početak rada, što ukazuje

bijelo svjetlo.

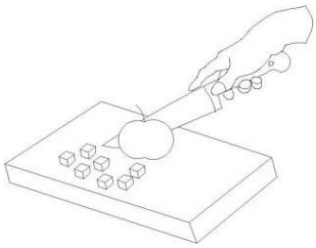

1. Prijateljski podsjetnik: Zbog zahtjeva dostave, sokovnik je tvornički napunjen samo 40%. Preporučuje se punjenje do punog kapaciteta
4 sata prilikom prve upotrebe kako bi se produžio vijek trajanja baterije.
baterije.
2. Operite, ogulite, očistite od koštica i narežite voće (npr. jabuke, kruške itd.) na male kockice veličine otprilike 1 cm x 1 cm x 1 cm.



3. Stavite nasjeckano voće u posudu sokovnika i dodajte vodu, mlijeko ili druge tekućine. Ukupna količina sastojaka i tekućina ne smije prelaziti maksimalnu oznaku (MAX) na posudi, koja iznosi otprilike 300 ml.


4. Pričvrstite glavnu jedinicu na posudu za sok okretanjem u ispravan položaj. Provjerite jesu li glavna jedinica i posuda za sok čvrsto pričvršćene kako biste spriječili curenje sirovina i tekućine.

5. Dvaput pritisnite "gumb" na glavnoj jedinici proizvoda. Okrenite proizvod i stavite ga na stol ili ga držite u ruci. Proizvod će početi raditi s unaprijed postavljenim vremenom pojedinačnog rada od 40 sekundi. Tijekom rada lagano protresite proizvod s jedne strane na drugu kako biste postigli bolji učinak miješanja i glatkiji okus.


Pro-Tech shop

Bilješka:

1. Tijekom rada, jednom kliknite "gumb" da biste odmah zaustavili rad.
2. Ako se oštrice zaglave prilikom pokretanja, proizvod možete postaviti u okomiti položaj i pričekati da se normalno pokrene, a zatim ga ponovno polako okrenuti naopako.

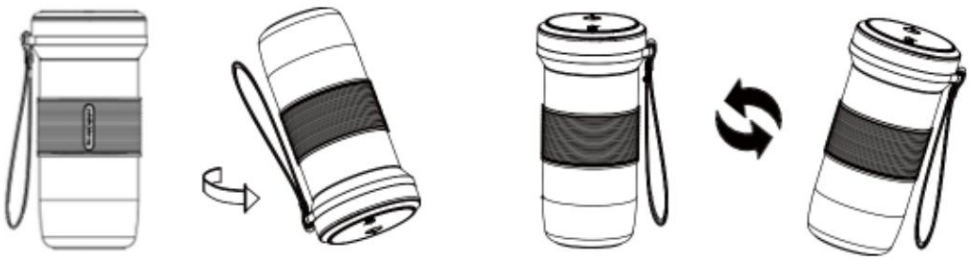

6. Nakon što završite s miksanjem za pripremu soka, odvrnite glavnu jedinicu od posude za sok i sok u posudi je spreman za izravno piće.

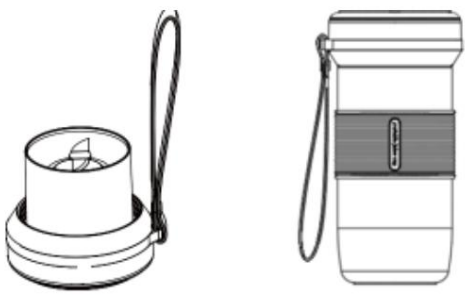

6. Kabel za punjenje tipa C umetne se u standardnu USB utičnicu sa specifikacijom DC5V/1A, a konektor kabela za punjenje umetne se u priključak za punjenje glavnog motora kako bi se proizvod napunio. Indikatorska lampica svijetli crveno tijekom punjenja, a bijelo nakon punjenja; proizvod se ne može pokrenuti tijekom punjenja.

KAKO OČISTITI PRIJENOSNI BLENDER

1. Prije čišćenja provjerite je li se oštrica prestala okretati
2. Ne koristite čelične kuglice, abrazivna sredstva za čišćenje ili korozivne tekućine (npr. benzin, aceton) za čišćenje ovog proizvoda.
3. Glavnu jedinicu možete obrisati vlažnom, dobro ocijeđenom krpom; nemojte je ispirati, namakati ili prskati vodom ili drugim tekućinama kako biste izbjegli oštećenje uređaja.
4. Isperite unutrašnjost posude za sok i dijelove koji dolaze u dodir s njom čistom vodom i s vremenom ih obrišite do suha ili ih ostavite da se osuše na zraku. Radite pažljivo kako biste izbjegli ozljede. Možete nositi zaštitne rukavice.
5. Prilikom skladištenja provjerite je li proizvod čist i suh te ga stavite na suho i prozračeno mjesto kako biste izbjegli izravnu sunčevu svjetlost.
6. Brzo čišćenje: Ulijte odgovarajuću količinu vode u posudu za sok i postavite je na glavni uređaj. Dvaput kliknite za pokretanje uređaja.
i pustite da djeluje 5 do 10 sekundi.

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Upozorenje: Budite svjesni opasnosti koje mogu dovesti do opasnosti, ozbiljnih ozljeda ili značajne materijalne štete.

1. Ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu.
2. Ne stavljajte pregrijane sastojke ili tekućine (60°C) u posudu sokovnika kako biste spriječili pucanje i prskanje sadržaja, što bi moglo uzrokovati opekline.

3. Ovaj proizvod sadrži litij-ionske baterije. Neovlašteno rastavljanje poklopca proizvoda je zabranjeno kako bi se izbjegla moguća oštećenja unutarnjih dijelova ili druge opasnosti.
4. Strogo je zabranjeno rastavljanje, gnječenje, probijanje ili kratki spoj proizvoda, kao i izlaganje vodi ili vatri, posebno u okruženju gdje temperatura prelazi 60°C.

UPOZORENJE: Obratite pozornost na opasnosti koje mogu uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

1. Ne otvarajte posudu za sok tijekom rada kako biste izbjegli prekid normalnog rada.
2. Ovaj proizvod je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe.
3. Vrijeme miješanja: Strogo se pridržavajte navedenog vremena rada. Svaka faza miješanja postavljena je na 40 sekundi, s razmakom od najmanje 3 minute između faza kako bi se motor ohladio prije nastavka rada.
4. Ne koristite proizvod bez aditiva ili s prekomjernim količinama aditiva.
5. Prilikom miješanja sastojaka koji se pjene, poput banana, proizvod se može začepiti.
6. Očistite proizvod odmah nakon upotrebe. Dijelove koji dolaze u dodir s hranom operite čistom vodom. Prilikom čišćenja sokovnika i njegovih dijelova budite oprezni i pazite na oštre oštrice kako biste izbjegli ozljede (možete koristiti zaštitne rukavice).
7. Ne stavljajte proizvod u okruženje s visokom temperaturom, jakim magnetskim poljem ili zapaljivim i eksplozivnim plinovima (npr. prirodni plin, metan) kako biste izbjegli kvar komponenti ili nesreće poput požara.
8. Za čišćenje ili dezinfekciju, nemojte stavljati nijedan dio ovog proizvoda u perilicu posuđa, mikrovalnu pećnicu, dezinfekcijski ormarić ili u vruću vodu temperature veće od 60 °C. Izbjegavajte korištenje drugih uređaja za grijanje kako biste izbjegli deformaciju ili oštećenje dijelova.
9. Ovaj proizvod sadrži ugrađenu litijevu bateriju. Imajte na umu sljedeće:
a. Proizvod čuvajte i koristite u okruženju s temperaturnim rasponom od 0 do 40 °C.
b. Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, punite ga svaka tri mjeseca kako biste izbjegli oštećenje baterije.
c. Brzina punjenja može biti sporija u okruženju s temperaturom ispod 10°C, što je normalna pojava.
d. Kad je baterija slaba, odmah je napunite.
10. Prilikom odlaganja ovog proizvoda i njegove ambalaže, molimo vas da ga reciklirate putem odgovarajućih organizacija.

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda: PT42003
Model B31+G
Snaga: 60 W
Baterija: punjiva litijeva baterija od 1200 mAh, 7,4 V
Punjenje: USB tip-C
Materijal posude: Visokokvalitetno borosilikatno staklo, 400 ml (bez BPA)
Oštrice: nehrđajući čelik SUS304, nož s 2 oštrice
Sigurnost: Automatsko isključivanje prilikom rastavljanja, skrivene oštrice, zaštita od posjekotina
Vodootpornost: IPX5 (može se ispirati)
Težina: 0,55 kg