
Pro-Tech CHEF

3-u-1 planetarni kuhinjski robot 2200W Pro-Tech CHEF

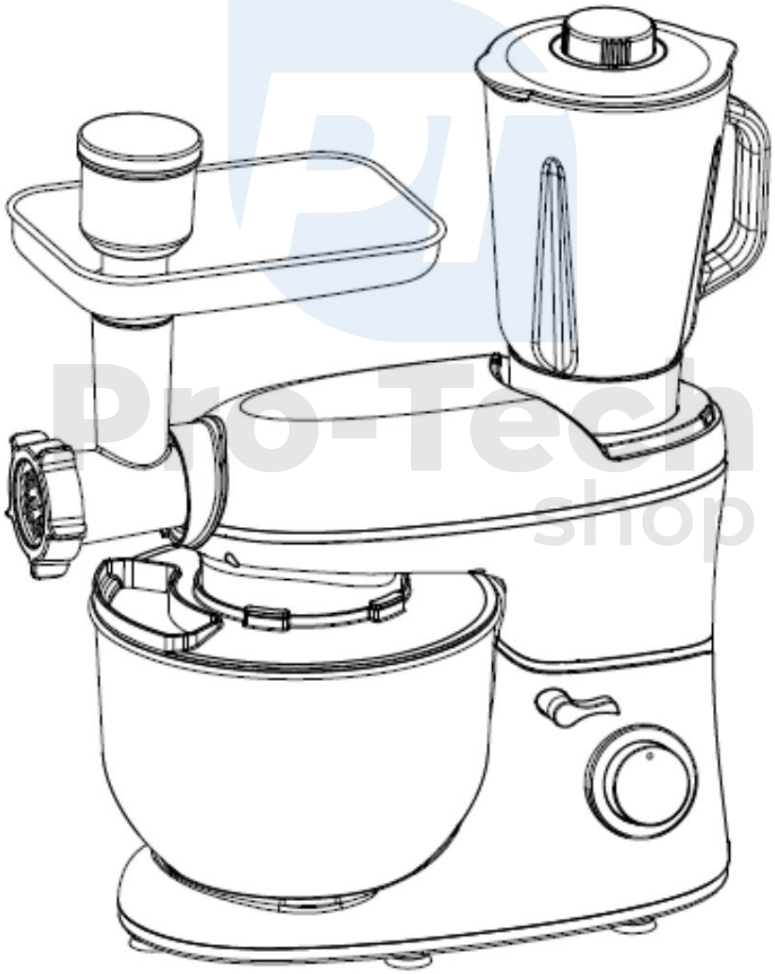

Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Prije upotrebe pročitajte sljedeće upute za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da sačuvate ove upute i slijedite njihove preporuke, jer nepoštivanje može ugroziti život ili zdravlje.

Važno:

- Molimo vas da pažljivo pročitate upute prije upotrebe i slijedite sve upute u priručniku.
- Ne koristite proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Karakteristike:

3-u-1 kuhinjski robot (robot, blender, mlinac za meso) koristan je uređaj u svakoj kuhinji. Jedan uređaj, tri mogućnosti korištenja. Prvi je blender - robot ima zasebnu staklenu posudu od 1,5 l, drugi uređaj je mlinac za meso s 3 različite veličine sita i planetarni robot. Stroj ima posudu od 6,2 litre, koja je opremljena fiksnom ručkom. Izrađen je od nehrđajućeg čelika i ima poklopac protiv prskanja, što vam omogućuje da ga održavate čistim čak i pri miješanju najvećom brzinom. Set uključuje 3 nastavka za pripremu hrane. Mikser sa silikonskim rebrima koristi se za savršeno spajanje sastojaka za tijesto. Kuka je dizajnirana za dobro miješenje tijesta, na primjer, tijesta s kvascem, a pjenjača se koristi za mućenje laganih sastojaka, poput šlaga ili bjelanjaka. Uređaj je opremljen sa 6 razina brzine, osim toga ima PULSE funkciju.

Sastavljanje mlina za meso:

Sve što trebate učiniti je skinuti poklopac s prednje strane robota i zavrnuti mlinac za meso, staviti posudu za meso na njega i mlinac je spreman za upotrebu.

Sastav miksera:

Instalacija je trivijalno jednostavna. Odvrnemo poklopac na gornjem stražnjem dijelu tijela i zavrnemo posudu. Nakon montaže blendera, spreman je za upotrebu.

Upotreba:

1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Za podizanje ruke, okrenite sigurnosnu ručicu u smjeru kazaljke na satu. Ruka će se automatski podići.
3. Stavite posudu u tijelo i okrenite je prema indikatoru prikazanom na robotu (dok ne klikne).
4. Stavite zaštitni poklopac preko pogonske osovine. 5. Pričvrstite potreban nastavak (kuku/mješalicu/mikser) umetanjem vrha u izlaznu osovinu i okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaključa na svoje mjesto.

6. Dodajte sastojke (maks. 1,5 kg).
7. Spustite ruku pomoću sigurnosnog gumba.
8. Započnite rad okretanjem gumba na određenu snagu.
9. Za pulsni rad, postavite prekidač u položaj PULSE. Prekidač se mora držati u ovom položaju tijekom željenog intervala. Nakon otpuštanja, prekidač se automatski vraća u položaj 0.
10. Kada završite, isključite robota i izvadite posudu, isključite ga iz utičnice i očistite je.

Čišćenje:

- Prije čišćenja isključite kabel za napajanje iz utičnice.
- Nikada ne uranjajte poklopac motora u vodu!
- Ne koristite jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Za čišćenje vanjske površine kućišta koristite samo vlažnu krpu.
- Komponente nisu prikladne za pranje u perilici posuđa. Mogu se deformirati ili slomiti pod utjecajem topline ili agresivnih sredstava za čišćenje. promijeniti boju.
- Predmeti koji su bili u kontaktu s hranom mogu se očistiti sapunicom.
- Prije ponovnog sastavljanja uređaja, ostavite dijelove da se potpuno osuše.

Pažnja:

- Provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu u vašoj utičnici na koju planirate spojiti uređaj.
- Ne koristite uređaj ako su utikač, kabel za napajanje ili drugi dijelovi oštećeni.
- Ne kontaktirajte neovlaštene osobe radi zamjene ili popravka oštećenog kabela za napajanje. Obratite se uvozniku.
- Uređaj držite izvan dohvata djece.
- Držite kabel za napajanje dalje od vrućih površina.
- Uvijek provjerite je li utikač pravilno umetnut u utičnicu.
- Ne spajajte uređaj na vanjski timer.
- Ne stavljajte uređaj na ili u blizinu zapaljivih materijala.

- Ne postavljajte uređaj blizu zida ili na drugi uređaj. Ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa stražnje strane i sa strane te 10 cm na slobodan prostor iznad uređaja.

- Ne stavljajte ništa na uređaj.

- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim onih opisanih u ovom priručniku.

- Ne ostavljajte uređaj u radu bez nadzora.

- Dok je uređaj u radu, ne prekrivajte otvore za zrak i zaštitite uređaj od prljavštine.

- Uređaj je namijenjen za privatnu upotrebu i isključivo za predviđenu namjenu. Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu upotrebu.

- Držite ga dalje od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage (nikada ga ne uranjajte u tekućinu) i oštrih rubova.

Ne koristite uređaj mokrim rukama.

- Ako je uređaj vlažan ili mokar, odmah ga isključite iz struje.

Posebne sigurnosne upute: - Uvijek

isključite uređaj iz električne mreže kada ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.

- Prije promjene pribora, isključite uređaj i odspojite ga iz napajanja.

- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.

- Ne stavljajte ništa u rotirajuće dijelove uređaja dok je u radu.

- Postavite stroj na glatku, ravnu i stabilnu radnu površinu.

- Ne priključujte uređaj u utičnicu bez instaliranja sve potrebne dodatne opreme.

PAŽNJA:

Prije nego što skinete blender s postolja, provjerite je li isključen. Budite oprezni pri rukovanju oštrim oštricama, pražnjenju posude i tijekom čišćenja.

Tehnički podaci:

Šifra proizvoda: PT74491

Model: SM-1504BM

Boja: crna

Kapacitet posude: 6,2 l

Razine brzine: 6 razina + PULSE

METALNI GEAR SUSTAV pogon: planetarni, metalni

Upravljanje: mehanički gumb s crvenim LED pozadinskim osvjetljenjem

Funkcija zaključavanja protiv slučajnog otvaranja

Snaga: 2200 W

Trenutna frekvencija: 50-60 Hz

Materijal tijela: ABS plastika

Napajanje: 220-240V

Duljina kabela za napajanje: 100 cm

Dimenzije uređaja: 33x37x24 cm

Dimenzije pakiranja: 60x38x28,5 cm

Težina uređaja: 5,20

Težina s pakiranjem: 10,6 kg

Pro-Tech shop