
Pro-Tech CHEF

Planetarni multipraktik Pro-Tech CHEF od 2200 W

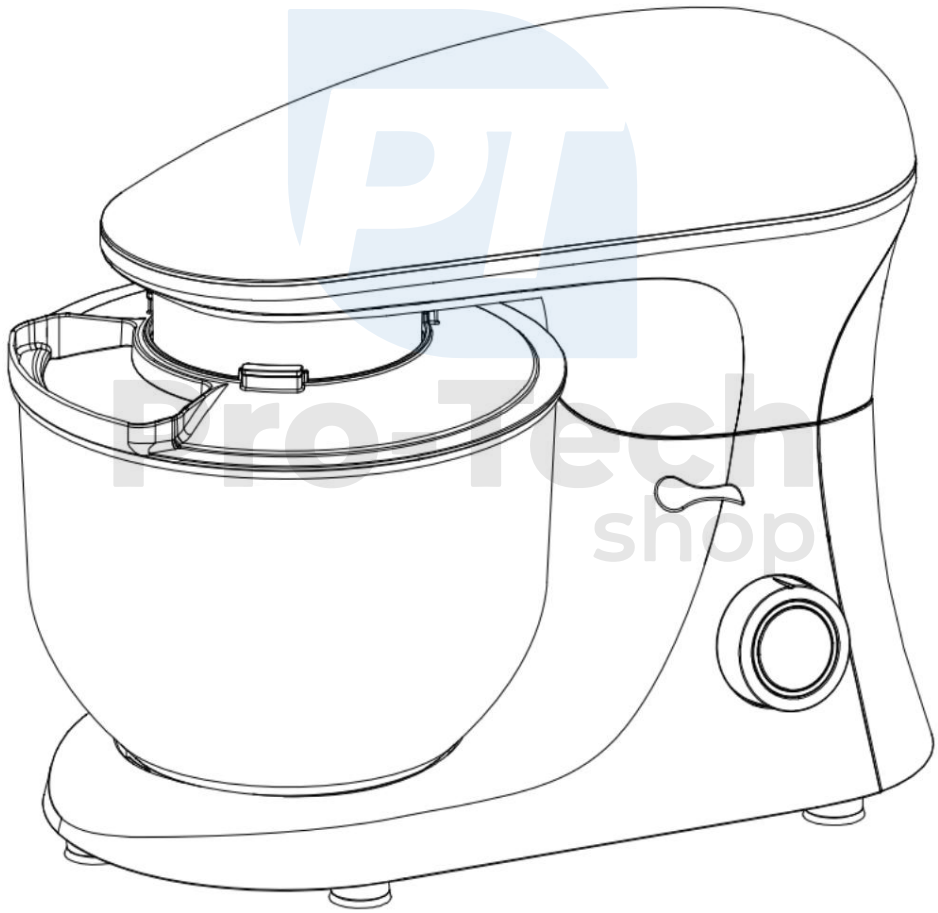

Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Prije upotrebe pročitajte sljedeće upute za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da sačuvate ove upute i slijedite njihove preporuke, jer nepoštivanje može ugroziti život ili zdravlje.

Važno:

- Molimo vas da pažljivo pročitate upute prije upotrebe i slijedite sve upute u priručniku.
- Ne koristite proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Tehnički podaci:
Boja: crna
Kapacitet: 6,2 l
Broj stupnjeva brzine: 6 + PULSE funkcija
METALNI GEAR SUSTAV pogon: planetarni, metalni
Upravljanje: rotirajući gumb s crvenim LED pozadinskim svjetlom
Zaštita od slučajnog otvaranja
Snaga: 2200 W
Frekvencija: 50-60Hz
Materijal tijela: ABS plastika
Napajanje: 220-240V
Duljina kabela za napajanje: 100 cm
Dimenzije uređaja: 43x33x24,5 cm
Dimenzije pakiranja: 35,5x45x27cm
Težina uređaja: 5,40 kg
Težina s pakiranjem: 7,20 kg

Karakteristike:

Stroj ima posudu od 6,2 litre, koja je opremljena čvrstom ručkom koja olakšava rad i vađenje sadržaja iz nje. Izrađena je od nehrđajućeg čelika i ima zaštitu od prskanja, što vam omogućuje da je održavate čistom čak i pri miješanju najvećom brzinom. Robot ima protuklizne vakuumske čašice, zahvaljujući kojima ne klizi s radne ploče tijekom upotrebe i ne sudara se s drugim kuhinjskim priborom tijekom rada.
Uređaj je opremljen sa 6 postavki brzine, svaka prilagođena potrebama recepta koji se priprema u određenom trenutku, npr. miješanje, lomljenje, miješenje tijesta itd. Osim toga, ima PULSE funkciju.

Upotreba:

1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Za podizanje ruke, okrenite sigurnosnu ručicu u smjeru kazaljke na satu. Ruka će se automatski podići.
3. Stavite zdjelu u tijelo i okrenite je prema indikatoru prikazanom na robotu (dok ne klikne).
4. Pričvrstite potreban nastavak (kuku/mješalicu/mikser) tako da umetnete vrh u izlaznu osovinu i okrećete ga suprotno od smjera kazaljke na satu dok se ne zaključa na svoje mjesto.
5. Dodajte sastojke (maks. 1,5 kg).
6. Spustite ruku pomoću sigurnosnog gumba.
7. Stavite zaštitu od prskanja i počnite raditi okretanjem gumba na željenu snagu.
8. Za pulsni rad, postavite prekidač u položaj PULSE. Prekidač se mora držati u ovom položaju tijekom željenog intervala. Nakon otpuštanja, prekidač se automatski vraća u položaj 0.
9. Kada završite, isključite robota i izvadite posudu, isključite ga iz struje i očistite je.

Čišćenje:

- Prije čišćenja isključite kabel za napajanje iz utičnice.
- Nikada ne uranjajte poklopac motora u vodu!
- Ne koristite jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Za čišćenje vanjske površine kućišta koristite samo vlažnu krpu.
- Komponente nisu prikladne za pranje u perilici posuđa. Mogu se deformirati ili oštetiti pod utjecajem topline ili agresivnih sredstava za čišćenje. promijeniti boju.
- Predmeti koji su bili u kontaktu s hranom mogu se očistiti sapunicom.
- Prije ponovnog sastavljanja uređaja, ostavite dijelove da se potpuno osuše.

Pažnja:

- Provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu u vašoj utičnici na koju planirate spojiti uređaj.
- Ne koristite uređaj ako su utikač, kabel za napajanje ili drugi dijelovi oštećeni.

- Ne kontaktirajte neovlaštene osobe radi zamjene ili popravka oštećenog kabela za napajanje. Molimo obratite se uvozniku.

- Uređaj držite izvan dohvata djece.

- Držite kabel za napajanje dalje od vrućih površina.

- Uvijek provjerite je li utikač pravilno umetnut u utičnicu.

- Ne spajajte uređaj na vanjski timer.

- Ne stavljajte uređaj na ili u blizinu zapaljivih materijala.

- Ne postavljajte uređaj blizu zida ili na drugi uređaj. Ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa stražnje strane i sa strane te 10 cm na slobodan prostor iznad uređaja.

- Ne stavljajte ništa na uređaj.

- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim onih opisanih u ovom priručniku.

- Ne ostavljajte uređaj u radu bez nadzora.

- Dok je uređaj u radu, ne prekrivajte otvore za zrak i zaštitite uređaj od prljavštine.

- Uređaj je namijenjen za privatnu upotrebu i isključivo za predviđenu namjenu. Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu upotrebu.

- Držite ga dalje od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage (nikada ga ne uranjajte u tekućinu) i oštrih rubova.

Ne koristite uređaj mokrim rukama.

- Ako je uređaj vlažan ili mokar, odmah ga isključite iz struje.

Posebne sigurnosne upute: - Uvijek

isključite uređaj iz električne mreže kada ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.

- Prije promjene pribora, isključite uređaj i odspojite ga iz napajanja.

- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.

- Ne stavljajte ništa u rotirajuće dijelove uređaja dok je u radu.

- Postavite stroj na glatku, ravnu i stabilnu radnu površinu.

- Ne priključujte uređaj u utičnicu bez instaliranja sve potrebne dodatne opreme.

PAŽNJA:

Prije nego što skinete blender s postolja, provjerite je li isključen. Budite oprezni pri rukovanju oštrim oštricama, pražnjenju posude i tijekom čišćenja.

Pro-Tech shop